

进取系列宽带网关 高级配置手册

Rev: 1.4.0

上海艾泰科技有限公司
<http://www.utt.com.cn>



版权声明

版权所有©2000-2013，上海艾泰科技有限公司，保留所有权利。

本档所提供的资料包括 URL 及其他 Internet Web 站点参考在内的所有信息，如有变更，恕不另行通知。

除非另有注明，本档中所描述的公司、组织、个人及事件的事例均属虚构，与真实的公司、组织、个人及事件无任何关系。

遵守所生效的版权法是用户的责任。在未经上海艾泰科技有限公司明确书面许可的情况下，不得对本档的任何部分进行复制、将其保存于或引进检索系统。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

上海艾泰科技有限公司拥有本档所涉及主题的专利、专利申请、商标、商标申请、版权及其他知识产权。在未经上海艾泰科技有限公司明确书面许可的情况下，使用本档资料并不表示您有使用有关专利、商标、版权或其他知识产权的特许。

艾泰[®]、UTT[®]文字及相关图形是上海艾泰科技有限公司的注册商标。

HIPER[®]文字及其相关图形是上海艾泰科技有限公司的注册商标。

此处所涉及的其它公司、组织或个人的产品、商标、专利，除非特别声明，归各自所有人所有。

上海艾泰科技有限公司|总部地址：

上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 9 号楼 3 层（201612）

欲了解艾泰科技更多服务及解决方案，请访问 <http://www.utt.com.cn>

执行标准：Q/SWBK1-2008

产品编号：0900-0308-005

文档编号：PR-PMMU-1104.08-PPR-CN-1.4A

装箱清单

本产品的包装盒中提供以下配件，请仔细检查。若发现任何一项配件遗漏或损坏，请及时同当地经销商联络。

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	必配
2	电源线	根	1	必配
3	网线	根	1	选配
4	用户手册	份	1	必配
5	保修卡	张	1	必配
6	其他配件	套	1	必配

目 录

目 录	I
导 读	1
0.1 手册说明	1
0.2 界面风格	1
0.3 基本约定	2
0.4 出厂配置	4
0.5 联系我们	4
第 1 章 产品概述	5
1.1 关键特性	5
1.2 规格	6
第 2 章 硬件安装	7
2.1 面板介绍	7
2.2 安装注意事项	8
2.3 安装准备	8
2.4 硬件安装	9
2.5 硬件连接	9
第 3 章 登录设备	10
3.1 配置正确的网络设置	10
3.2 登录设备	11
第 4 章 配置向导	14
4.1 WAN1 口配置——动态 IP 接入	14
4.2 WAN1 口配置——固定 IP 接入	15
4.3 WAN1 口配置——PPPoE 接入	15
第 5 章 开始菜单	17
5.1 配置向导	17
5.2 运行状态	17
5.3 端口流量	18
5.4 重启设备	19
第 6 章 网络参数	20
6.1 WAN 口配置	20
6.1.1 网络接口配置	20
6.1.2 线路连接信息列表	23
6.2 线路组合	25
6.2.1 线路组合功能介绍	25
6.2.2 线路组合全局配置	27
6.2.3 线路组合状态信息	28
6.2.4 线路检测及带宽配置	28
6.2.5 身份绑定	29

6.3	LAN 口配置.....	30
6.4	DHCP 服务器.....	31
6.4.1	DHCP 服务器配置.....	31
6.4.2	静态 DHCP.....	32
6.4.3	DHCP 自动绑定.....	34
6.4.4	DHCP 客户端列表.....	34
6.4.5	DHCP 配置实例.....	35
6.5	DDNS 配置.....	36
6.5.1	iplink 的 DDNS 服务.....	37
6.5.2	3322 的 DDNS 服务.....	38
6.5.3	DDNS 验证.....	40
6.6	UPnP.....	40
6.7	WAN 口数量配置.....	41
第 7 章	高级配置.....	43
7.1	NAT 和 DMZ 配置.....	43
7.1.1	NAT 功能介绍.....	43
7.1.2	NAT 静态映射.....	44
7.1.3	NAT 规则.....	46
7.1.4	DMZ.....	48
7.1.5	NAT 和 DMZ 配置实例.....	48
7.2	路由配置.....	51
7.3	策略路由.....	52
7.3.1	启用策略路由.....	53
7.3.2	策略路由配置.....	53
7.4	网络尖兵防御.....	55
7.5	即插即用.....	55
7.6	SYSLOG 配置.....	56
第 8 章	用户管理.....	57
8.1	用户状态.....	57
8.2	IP/MAC 绑定.....	59
8.2.1	IP/MAC 绑定列表.....	59
8.2.2	IP/MAC 绑定配置.....	61
8.2.3	IP/MAC 绑定实例.....	62
8.3	PPPoE 服务器.....	64
8.3.1	PPPoE 简介.....	64
8.3.2	PPPoE 全局配置.....	66
8.3.3	PPPoE 账号配置.....	67
8.3.4	PPPoE 用户连接状态.....	69
8.3.5	PPPoE 服务器配置实例.....	69
8.4	WEB 认证.....	71
8.4.1	Web 认证全局配置.....	72
8.4.2	WEB 认证账号信息列表.....	73

8.5	用户组配置.....	74
第9章	行为管理.....	75
9.1	时间段配置.....	75
9.2	上网行为管理.....	76
9.2.1	上网行为列表.....	76
9.2.2	上网行为管理配置.....	77
9.2.3	用户管理配置实例.....	79
9.3	QQ 白名单.....	80
9.4	MSN 白名单.....	82
9.5	电子通告.....	82
9.5.1	日常事务通告.....	83
9.5.2	账号到期通告.....	84
9.6	上网行为审计.....	85
9.7	策略库.....	86
第10章	带宽管理.....	88
10.1	精细化限速.....	88
10.2	弹性带宽.....	89
10.3	P2P 限速.....	90
10.4	连接限制.....	91
第11章	防火墙.....	93
11.1	安全配置.....	93
11.2	访问控制策略.....	94
11.2.1	访问控制策略简介.....	94
11.2.2	访问控制策略列表.....	95
11.2.3	访问控制策略配置.....	96
11.2.4	访问控制策略配置实例.....	101
11.3	域名过滤.....	103
11.3.1	域名过滤配置.....	104
11.3.2	域名过滤通告.....	105
第12章	VPN 配置.....	107
12.1	PPTP 概述.....	107
12.2	PPTP 信息列表.....	108
12.3	PPTP 服务端配置.....	108
12.3.1	全局配置.....	109
12.3.2	账号配置.....	109
12.4	PPTP 客户端配置.....	110
12.5	PPTP 配置实例.....	112
第13章	系统管理.....	118
13.1	管理员配置.....	118
13.2	语言选择.....	119
13.3	时钟管理.....	119

13.4	配置管理	120
13.5	软件升级	121
13.6	远程管理	123
13.7	计划任务	123
第 14 章	系统状态	126
14.1	运行状态	126
14.2	系统信息	126
第 15 章	客户服务	129
附录 A	配置局域网中的计算机.....	130
附录 B	FAQ	132
B-1.	ADSL 用户如何上网?	132
B-2.	固定 IP 接入用户如何上网?	133
B-3.	动态 IP (Cable Modem) 接入用户如何上网?	133
B-4.	如何将设备恢复到出厂配置?	134
附录 C	常用 IP 协议	135
附录 D	常用服务端口	136
附录 E	图索引	140

下拉框



：通过下拉框可以找到供选择的选项。

0.3 基本约定


1. 图标约定



路由器



交换机

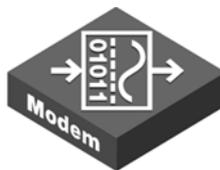

Modem



服务器



终端



无线主机

2. 符号约定

- ◆ 表示基本参数，描述参数基本涵义。如果某参数中有“*”号，表示该参数为必填项目。
- ▶ 表示按钮，描述操作动作。
- ✦ 表示提示，指出重点、注意事项。

3. 常用操作按钮的含义

添加新条目

：新建相关页面的配置实例。

重填

：恢复当前页面到之前的配置。

保存

：保存当前所做的配置。

删除

：删除相关页面的配置实例。

删除所有条目

：删除列表中所有的配置实例。

刷新

：刷新当前页面相关状态信息。

帮助：获取相应的帮助信息。

4. 列表功能详解

本产品 WEB 界面中的列表有可编辑列表和只读列表两种类型：

- 可编辑列表用来显示、编辑各种配置信息，能够添加、修改、删除列表条目。
- 只读列表用来显示系统状态信息，不可编辑。

本产品 WEB 界面的列表（如：静态 DHCP 列表、DHCP 客户端列表、IP/MAC 绑定信息列表等）支持排序功能。操作步骤如下：在某个列表中，单击某列的标题，则按照该列数据对表中所有记录进行排序。第一次单击为降序，第二次单击为升序，第三次为降序，依次类推。每次排序后，列表重新从第一页开始显示。

下面将以可编辑列表“NAT 静态映射列表”（如**错误！未找到引用源。**）为例说明列表中各参数及按钮的含义。

NAT静态映射列表										1/50
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	静态映射名	状态	协议	外部起始端口	IP地址	内部起始端口	端口数量	NAT绑定	编辑	
<input type="checkbox"/>	admin	启用	TCP	8081	192.168.1.101	80	1	WAN1		

全选 / 全不选

表 0-1 NAT 静态映射列表

列表中各元素的功能如下表：

列表元素	功能
1/50	当前配置实例数/可配置实例总数。
1/1	当前页面序号/总页面数，此处指第 1 页/共 1 页。
第一页、上一页、 下一页、最后一页	超链接，单击即可转到第一页、上一页、下一页、最后一页。
前往 第 <input type="text"/> 页	在文本框中输入页码，再敲<Enter>键或者单击“前往”，即可跳到指定页面。
搜索 <input type="text"/>	在搜索文本框中输入要查询的字符串，再敲<Enter>键，即可显示所有与该字符串匹配的条目，并且，还可以在搜索结果中继续搜索。搜索完毕后，如果需要查看列表全部信息，则需在空的文本框中直接敲<Enter>键。

	单击可进入编辑页面，用于修改当前实例。
	单击可删除当前实例。
<input type="checkbox"/> 全选 / 全不选	选中后（方框中出现“√”），当前页面所有条目全部被选中。全选情况下，再单击该方框（方框变为空），当前页面所有条目全部未被选中。
<input type="button" value="添加新条目"/>	单击可进入 NAT 静态映射配置 页面，用于添加新条目。
<input type="button" value="删除所有条目"/>	单击此按钮，可删除表中所有条目。
<input type="button" value="删除"/>	先选择某条（或多条）需删除的条目（单击其首列中的方框，方框中出现“√”，再单击<删除>，可删除选中的条目。

表 0-2 列表基本功能

0.4 出厂配置

1. 接口的出厂配置如表 0-3 所示。

接口类型	IP 地址/子网掩码
LAN 口	192.168.1.1/255.255.255.0
WAN 口	动态 IP 接入

表 0-3 接口出厂配置

2. 系统管理员的出厂用户名为 **admin**，出厂密码为 **admin**（区分大小写）。

0.5 联系我们

如果您在安装或使用过程中有任何疑问，请通过以下方式联系我们。

- 客服热线：4006-120-780
- 艾泰讨论区：<http://www.utt.com.cn/discuzx/forum.php>
- E-mail 支持：support@utt.com.cn

第1章 产品概述

1.1 关键特性

- 支持 DSL、FTTX+LAN 和 Cable Modem 等多种接入方式
- 支持动态 WAN 口配置
- 支持流量负载均衡以及线路备份
- 支持策略路由
- 支持智能带宽管理功能
- 支持精细化限速
- 支持 DHCP 服务器功能
- 支持虚拟服务器和 DMZ
- 支持 PPPoE 服务器功能，提供固定 IP 分配、账号计费等功能
- 支持日常事务通告、账号到期通告功能
- 支持 WEB 认证功能
- 支持对用户的上网行为管理，提供丰富的管控策略
- 支持即插即用
- 支持 SYSLOG 配置
- 支持上网行为审计功能
- 支持 URL、MAC 地址、关键字过滤等防火墙策略
- 支持 QQ、MSN 白名单
- 支持内/外网攻击防御
- 支持网络尖兵
- 支持用户组、时间段管理
- 支持 VPN 功能
- 支持 UPnP

- 支持动态域名（3322.org、iplink.com.cn）
- 支持 HTTP 远程管理
- 支持 WEB 升级方式
- 支持 WEB 配置文件备份与导入

◆ 提示：

艾泰科技进取系列宽带网关所支持的功能根据各产品型号的不同而有所差异。各产品之间的功能、性能差异数据可从附赠的产品速查表中获取，或致电艾泰科技客户服务部进行咨询。

1.2 规格

- 符合 IEEE802.3Ethernet 以及 IEEE802.3u Fast Ethernet 标准。
- 支持 TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、静态路由等协议。
- 各个物理端口均支持自动协商功能、支持 MDI/MDI-X 正反线自适应。
- 提供状态指示灯。
- 工作环境：温度：0-40℃
高度：0-4000m
相对湿度：10-90%，不结露

第2章 硬件安装

2.1 面板介绍

此处以 9 寸的进取™520 为例进行说明，其它进取系列产品的面板以实物为准，这里不再一一列出。如错误！未找到引用源。所示为进取™520 的前面板示意图。

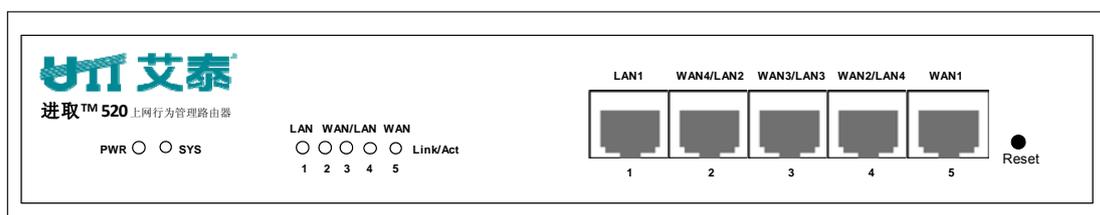


图 2-1 前面板示意图—进取™ 520

1. 指示灯说明

指示灯	描述	功能
PWR	电源指示灯	电源工作正常时常亮。
SYS	系统状态指示灯	以每秒 2 次的频率闪烁，系统负担较大时，闪烁频率降低。有故障时常亮或常灭。
Link/Act	端口状态指示灯	当有设备正常连接到某端口后，该端口对应指示灯常亮，该端口有流量时闪烁。

表 2-1 指示灯说明

2. 接口说明

接口	涵义	说明	备注
LAN	局域网接口	集成多个交换式以太网口。部分产品仅提供一个 LAN 端口。	LAN/WAN 都为 RJ-45 端口，支持正反线自适应。
WAN	广域网接口	WAN 口数量由产品型号决定。	

表 2-2 接口说明

3. Reset 按钮

Reset 按钮指复位按钮，在忘记管理员口令时可通过此按钮将设备恢复到出厂时的配置。操作方法为：在设备带电运行过程中，按住 **Reset** 按钮 5 秒钟以上，再松开此按钮。操作后设备会恢复到出厂时的配置，并自动重启。

 **提示：**上述操作会删除设备原来的所有配置，请谨慎使用。

2.2 安装注意事项

1. 要确保安装工作台的平稳性。
2. 请勿在设备上放置重物。
3. 确保设备存放环境的干燥和通风散热性，请勿将设备置于脏乱和潮湿的地方。
4. 避免直接将设备暴露在阳光下，尽量远离发热元件。
5. 请使用原装电源线。

2.3 安装准备

1. 已向当地运营商（ISP，如中国电信、中国联通等）申请宽带服务。
2. 相关设备准备：
 - 1) 调制解调器（直接接入以太网时不需要此物件）。
 - 2) 集线器或交换机。
 - 3) 已安装以太网卡、Internet 协议（TCP/IP）的 PC。
 - 4) 电源插座。
3. 工具及线缆准备：网线。

2.4 硬件安装

在安装设备前，请确认宽带服务正常。如果无法正常访问，请先联系运营商（ISP）解决该问题。成功访问网络后，请遵循以下步骤安装设备。安装时需拔除电源插头。

将设备放置在平稳的工作台上：

1. 将设备底部朝上放置在足够大、平稳且接地良好的工作台上。
2. 揭去脚垫的胶面保护纸，把 4 个脚垫分别粘贴在机壳底部的 4 个圆型凹槽内。
3. 把设备翻转过来，平稳地放置在工作台上。

2.5 硬件连接

1. 建立局域网连接

用网线连接路由器的 LAN 口和局域网中的 PC 或集线器或交换机。

2. 建立广域网连接

用网线将路由器 WAN 口与 Internet 相连，如下图所示。

3. 连接电源

打开电源之前确保电源供电、接地正常。

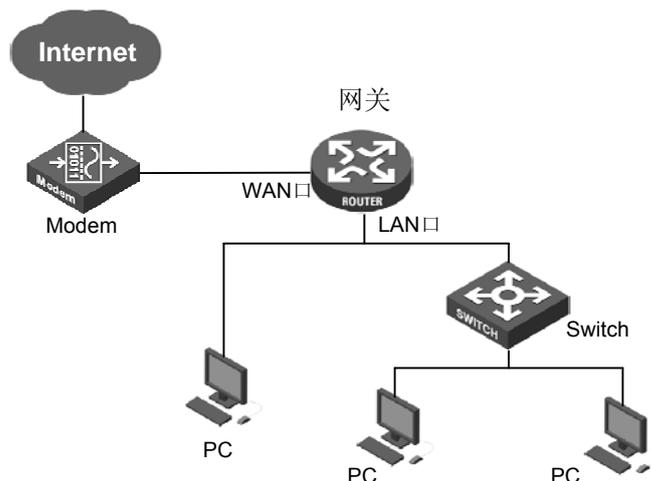


图 2-2 建立到局域网和广域网的连接

 **提示：**以上网络连接示意图仅供参考，请根据实际情况和需求配置适合的网络构架。

第3章 登录设备

本章介绍如何为内网计算机配置正确的网络设置、如何登录设备以及如何使用快捷图标快速链接到艾泰官网获取产品信息和服务。

3.1 配置正确的网络设置

在通过 WEB 界面登录到设备之前，您必须对内网计算机进行正确的网络设置。

首先将计算机连接到设备的 LAN 口，接下来设置计算机的 IP 地址。

第一步，设置计算机的 TCP/IP 协议，如果已经正确设置，请跳过此步。

第二步，设置计算机的 IP 地址。您可以使用以下两种方法：

1. 设置计算机的 IP 地址为 192.168.1.2-192.168.1.254 中的任意一个地址，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.1.1（设备的 LAN 口 IP 地址），DNS 服务器为当地运营商提供的地址。
2. 设置计算机的 TCP/IP 协议为“自动获取 IP 地址”。设置好后，设备内置的 DHCP 服务器将自动为计算机分配 IP 地址。

第三步，在计算机上使用 Ping 命令检查其是否与设备连通。通过**开始**→**运行**，输入 **cmd**，点击<确定>，打开命令窗口。输入 **ping 192.168.1.1**。

下面列举在 Windows XP 环境中执行 Ping 命令的两种结果：

如果屏幕显示如下，表示计算机已经成功和设备建立连接。

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

如果屏幕显示如下，表示计算机和设备连接失败。

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
  
Request timed out.  
  
Request timed out.  
  
Request timed out.  
  
Ping statistics for 192.168.1.1:  
  
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

连接失败时，请做以下检查：

1. 硬件连接：设备面板上与该 LAN 口对应的指示灯和计算机网卡灯必须亮。
2. 计算机 TCP/IP 属性的配置：如果设备 LAN 口 IP 地址为 192.168.1.1，那么计算的 IP 地址必须为 192.168.1.2-192.168.1.254 中的任意一个空闲地址。

3.2 登录设备

计算机使用 MS Windows、Macintosh、Unix 或者 Linux 操作系统时，都可以通过浏览器（Internet Explorer 或 Firefox 等）对设备进行配置。

打开浏览器，在地址栏里输入设备 LAN 口的 IP 地址，如 <http://192.168.1.1>。连接建立后，将会看到如图 3-1 所示的登录界面。首次使用时需以系统管理员的身份登录，即在该登录界面输入系统管理员的用户名和密码（用户名、密码的出厂值为 admin、admin，区分大小写），然后点击<确定>。



图 3-1WEB 登录界面

如果用户名和密码正确，浏览器将显示 WEB 管理界面的首页，如图 3-2 所示。该页面右上角显示产品型号、硬件版本、软件版本信息等。



图 3-2WEB 界面首页

首页相关说明：

1. 该页面右上角显示设备的产品型号、硬件版本、软件版本以及 3 个快速链接图标。这 3 个快捷图标的作用如下：

- 1) **产品讨论**——链接到艾泰科技官方网站的讨论区，参与产品的讨论。
 - 2) **知识库**——链接到艾泰科技官方网站的知识库，查找相关技术资料。
 - 3) **预约服务**——链接到艾泰科技官方网站预约服务页面，提前预约某一个工作时段的服务。
2. 该页面左侧显示主菜单条。
 3. 该页面右侧为主操作页面，在主操作页面，您可以配置设备的各个功能、查看相关的配置信息、状态信息等。
 4. 如果您是第一次登录设备，那么主操作页面将直接链接到配置向导首页。下一章就介绍如何通过 **开始**→**配置向导** 页面来配置设备正常工作时所需的基本参数。

第4章 配置向导

通过阅读本章内容，可以了解设备上网所需的基本网络参数，通过配置这些参数将设备连接到 Internet。在进入配置向导配置“上网线路”之前，应正确配置内网计算机的网络设置，具体方法见第 3 章 登录设备。

如果您是第一次登录设备，那么登录成功后，主操作页面将直接弹出配置向导首页。如**错误！未找到引用源。**所示：

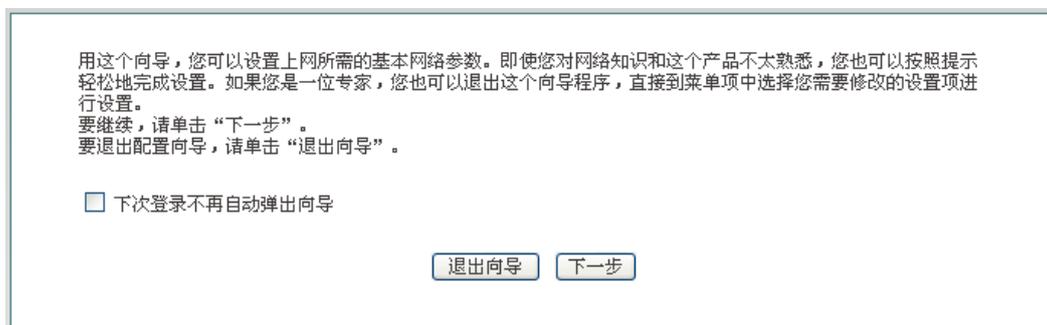


图 4-1 配置向导首页

- ◆ 下次登录不再自动弹出向导：选中后，在下次登录时直接进入**系统状态**页面。
- ▶ 退出向导：退出配置向导，返回到**系统状态**页面。
- ▶ 下一步：进入**设备接入方式选择**页面。

4.1 WAN1 口配置——动态 IP 接入

配置向导的第二个页面可对设备的 WAN1 口地址进行配置。WAN 口默认的线路接入方式为动态 IP 接入，如图 4-2 所示。如果您的上网线路接入方式为动态 IP 接入，请直接点击<完成>，完成上网线路的配置。

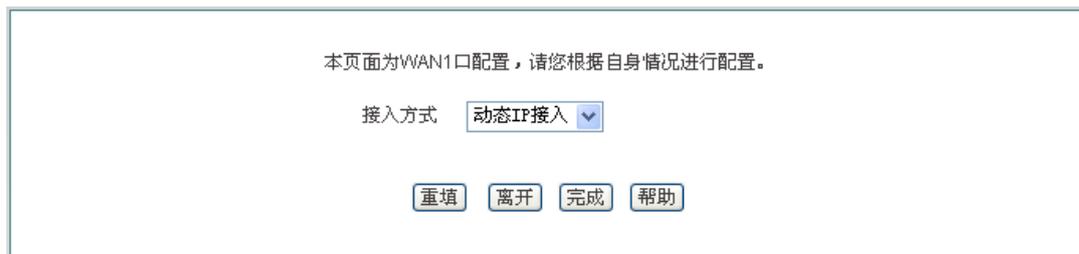


图 4-2 配置向导——动态 IP 接入

4.2 WAN1 口配置——固定 IP 接入

如果您的上网线路接入方式为固定 IP 接入，请在图 4-3 的下拉列表框中选择“固定 IP 接入”。下面介绍固定 IP 接入的各参数的涵义。

本页面为WAN1口配置，请您根据自身情况进行配置。

接入方式

IP地址*

子网掩码*

网关地址*

主DNS服务器*

备DNS服务器

图 4-3 配置向导——固定 IP 接入

- ◆ IP 地址、子网掩码、网关地址、主 DNS 服务器、备 DNS 服务器：填入 ISP（例如中国电信）给您提供的广域网 IP 地址、子网掩码、网关地址和 DNS 服务器地址。

4.3 WAN1 口配置——PPPoE 接入

如果您的上网线路接入方式为 PPPoE 接入，请在错误！未找到引用源。的下拉列表框中选择“PPPoE 接入”。下面介绍 PPPoE 接入的各参数的涵义。

本页面为WAN1口配置，请您根据自身情况进行配置。

接入方式

用户名*

密码*

图 4-4 配置向导——PPPoE 接入

- ◆ 用户名：填入 ISP 为您提供的用户名。如有疑问，请咨询 ISP。

◆ 密码：填入 ISP 为您提供的密码。如有疑问，请咨询 ISP。

◆ 提示：

1. 配置完 WAN1 口的上网线路后请点击<完成>，这样配置才会生效。
2. 对于多 WAN 口设备，如果您需要配置多条线路上网，请进入**网络参数**→**WAN 口配置**页面配置其他上网线路。

第5章 开始菜单

开始菜单位于 WEB 界面的一级菜单栏的最上方，它提供 4 个常见页面的接口，包括：配置向导、运行状态、接口流量、重启设备。通过**开始**菜单，您可以快速地配置设备正常工作所需的基本参数，查看各接口的信息，查看设备各接口的实时流量统计信息等。

5.1 配置向导

开始→**配置向导**页面可以帮助您快速配置一些设备正常工作所需的基本参数，具体介绍请参见第 4 章 配置向导。

5.2 运行状态

本节介绍**开始**→**运行状态**页面，在本页面您可以查看设备各接口的相关信息。如在**错误！未找到引用源。**所示界面可知各接口的连接类型、连接状态、IP 地址等信息。

运行状态信息列表								2/2
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
接口	连接类型	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	MAC地址	主DN	
LAN			192.168.1.1	255.255.255.0		0022aaa89e44		
WAN1	PPPoE接入	已连接	100.0.0.19	255.255.255.255	200.200.202.254	0022aaa8a855	202.10	

刷新

图 5-1 运行状态信息

5.3 端口流量

本节介绍 [开始](#) → [端口流量](#) 页面，如 [错误！未找到引用源。](#) 所示，可看到相应端口的接收、发送数据的平均值、最大值、总和以及当前时刻的及时速率，并为其提供了不同的单位(kbit/s 和 KB/s)。

提示：

若本页面无法正常显示，请单击超链接“如果不能正常显示请安装 [svgviewer](#)”，安装 [svgviewer](#) 插件。



图 5-2 接口流量

- ◆ WAN：设备的广域网口，单击该选项卡可查看其接收、发送流量的动态图。
- ◆ LAN：设备的局域网口，单击该选项卡可查看其接收、发送流量的动态图。
- ◆ 时间轴：流量图中的横坐标，可通过单击图中时间轴选项（图中的 1x,2x,4x,6x）来确定显示效果。
- ◆ 流量轴：流量图中的纵坐标，可根据需要选择显示效果（如图中的标准、最大化）。
- ◆ 显示：提供实心 and 空心两个显示效果选项。
- ◆ 颜色：根据需求和显示的喜好，可以选择显示时的颜色，如红、蓝、黑等。

- ◆ 翻转：单击翻转按钮，接受和发送数据的颜色会互换。

5.4 重启设备

如果您需要重启设备，则进入**开始**→**重启设备**页面点击<重启>。



图 5-3 重启设备

- ◆ 提示：重启时，所有的用户将断开到设备的连接。

第6章 网络参数

在网络参数主菜单中可配置设备基本网络参数，包括 WAN 口配置、LAN 口配置、DHCP 服务器、DDNS 配置、UPnP 和 WAN 口数量配置。

6.1 WAN 口配置

本节主要讲述**网络参数**→**WAN 口配置**的配置界面及方法。在本页面不仅可以配置线路信息，也可以根据实际需要修改或删除已配置的线路，还可以查看线路的连接状态信息。

在**配置向导**中配置完上网线路之后，可以到本页面查看该线路的连接状态和配置情况，也可根据需要修改配置。

6.1.1 网络接口配置

本节介绍如何配置上网线路。上网线路的连接类型有：动态 IP 接入、固定 IP 接入、PPPoE 接入。

进入**网络参数**→**WAN 口配置**页面，配置界面如**错误！未找到引用源。**所示。



图 6-1WAN 口配置

1. 动态 IP 接入

如错误！未找到引用源。所示，下面介绍动态 IP 接入的各参数的涵义。

- ◆ 接口：选择设备相应的接口。
- ◆ 接入方式：这里选择“动态 IP 接入”。
- ◆ 运营商策略：选择该接口的运营商，可选项分别为运营商策略、电信、联通及移动。
- ◆ 工作模式：选项有 NAT 模式和路由模式。
 - NAT 模式：网络地址转换，工作在此模式下的路由器能将内网（LAN 侧）的 IP 地址转换为外网（WAN 侧）的 IP 地址。路由器默认工作在此模式。
 - 路由模式：工作在此模式下的路由器对内网（LAN 侧）访问外网（WAN 侧）的地址不进行 NAT 转换，直接查找路由表进行转发。

提示：

NAT 模式跟路由模式均可以单独生效于某一条线路。

- ◆ MAC 地址：相应接口的 MAC 地址，一般无需修改。
- ◆ 接口模式：设置接口的双工模式及速率。选项有：Auto（自适应）、10M-FD（10M 全双工）、10M-HD（10M 半双工）、100M-FD（100M 全双工）、100M-HD（100M 半双工）。默认为 Auto，一般情况下不需要修改，如有兼容性问题，或使用的设备不支持自动协商功能，可以在这里设置以太网协商的类型。

提示：

1. 配置线路时，用户可以通过“运营商策略”选择相应的运营商，系统将根据用户的选择生成相对应的路由，可以方便地实现电信流量走电信线路，联通流量走联通线路。
2. 一般不建议修改接口的 MAC 地址。但在某些情况下，运营商将设备的 MAC 做了绑定，这样造成新的网络设备无法拨号成功，此时需要将设备的 MAC 地址修改为原网络设备的 MAC 地址。

2. 固定 IP 接入

接口	WAN1
接入方式	固定IP接入
运营商策略	运营商策略
IP地址*	200.200.202.121
子网掩码*	255.255.255.0
网关地址*	200.200.202.254
主DNS服务器*	200.200.200.251
备DNS服务器	0.0.0.0
高级选项 (MAC地址等功能)	
工作模式	NAT模式
MAC地址	0022aac8ff63
接口模式	Auto
保存 重置 帮助	

图 6-2 固定 IP 接入

如错误！未找到引用源。所示的界面为固定 IP 接入的配置界面。

- ◆ IP 地址、子网掩码、网关地址：运营商提供给您静态 IP 地址、子网掩码、网关地址。
- ◆ 主 DNS 服务器、备 DNS 服务器：运营商提供给您 DNS 服务器地址。
- ◆ 高级选项中的工作模式，MAC 地址，接口模式请参照动态接入中的配置。

3. PPPoE 接入

接口	WAN1
接入方式	固定IP接入
运营商策略	运营商策略
IP地址*	200.200.202.121
子网掩码*	255.255.255.0
网关地址*	200.200.202.254
主DNS服务器*	200.200.200.251
备DNS服务器	0.0.0.0
高级选项 (MAC地址等功能)	
工作模式	NAT模式
MAC地址	0022aac8ff63
接口模式	Auto
保存 重置 帮助	

图 6-3 PPPoE 接入

如**错误！未找到引用源。**所示的界面为 PPPoE 接入的配置界面。

- ◆ 接入方式：此处选择 PPPoE 接入，ADSL 虚拟拨号（也可以是以太网介质的 PPPoE 拨号），设备将通过拨号获取 IP 地址、子网掩码以及网关地址信息。
- ◆ 用户名、密码：在运营商办理业务时，运营商提供的用户名及密码。
- ◆ 密码验证方式：ISP 验证用户名及密码的方式，默认为 EITHER。多数地区为 PAP 方式，也有少数地区采用 CHAP 方式，NONE 表示不进行用户名和密码验证，EITHER 表示自动和对方设备协商采用哪种验证方式。
- ◆ 拨号类型：
 - 自动拨号：当打开设备或者上一次拨号断线后自动拨号连接。
 - 手动拨号：由用户在**网络参数**→**WAN 口配置**的“线路连接信息列表”下方点击相关按钮进行手动连接和挂断。
 - 按需拨号：在内网有访问 Internet 流量时设备会自动进行连接。
- ◆ 拨号模式：选择 PPPoE 拨号的模式，默认为普通模式，在使用正确的用户名和密码的前提下，如果拨号不成功，可以尝试使用其它模式。
- ◆ 空闲时间：无访问流量后自动断线前等待的时长，0 代表不自动断线（单位：分钟）。
- ◆ MTU：最大传输单元，缺省值为 1480 字节，PPPoE 拨号时设备将自动与对方设备协商，除非特别应用，不要修改。
- ◆ 高级选项中的工作模式，MAC 地址，接口模式请参照动态接入中的配置。

6.1.2 线路连接信息列表

在“线路连接信息列表”中可以查看各线路的配置及状态信息，如**错误！未找到引用源。**、**错误！未找到引用源。**所示。

线路连接信息列表							3/3
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往 第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
接口	连接类型	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	下行速率	
WAN1	PPPoE接入	已连接 0小时5分0秒	100.0.0.12	255.255.255.255	200.200.202.254	0	
WAN2	动态接入	已连接 0小时3分23秒	192.168.16.100	255.255.255.0	192.168.16.1	0	
WAN3	固定接入	已连接	111.111.111.12	255.255.255.0	111.111.111.1	0	

图 6-4 线路连接信息列表

线路连接信息列表							3/3
1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 <input type="text"/> 页		搜索 <input type="text"/>					
连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	下行速率(KB/s)	上行速率(KB/s)	编辑	
0小时6分47秒	100.0.0.12	255.255.255.255	200.200.202.254	0	0		
0小时5分10秒	192.168.16.100	255.255.255.0	192.168.16.1	0	0		
已连接	111.111.111.12	255.255.255.0	111.111.111.1	0	0		

删除 刷新

图 6-5 线路连接信息列表（续错误！未找到引用源。）

- ◆ 接口：该列中显示设备的 WAN 口。
- ◆ 连接类型：当前上网接入线路的连接类型，包括固定接入、动态接入、PPPoE 接入。
- ◆ 连接状态：线路的当前连接状态，当连接不成功或未连接时显示“断开”，当连接成功时则显示“已连接”，对于动态 IP 接入及 PPPoE 接入连接成功时还会显示保持本次连接的时间（单位：小时:分:秒）。
- ◆ IP 地址、子网掩码、网关地址：分别为 ISP 提供的广域网接口的 IP 地址、子网掩码及网关地址。
- ◆ 下行速率、上行速率：在两次刷新列表的时间间隔内，当前线路实际的下/上行平均速率。单位为 KB/s。

1. PPPoE 接入线路的拨号与挂断

如果某线路为 PPPoE 接入，那么，在点击该接口后，在“线路连接信息列表”下方才会显示“拨号”和“挂断”按钮，如错误！未找到引用源。所示，WAN3 口为 PPPoE 接入，点击“WAN3”，线路连接信息列表右下方显示以下四个按钮，这四个按钮的功能如下：

- ▶ 删除：删除这条线路。
- ▶ 拨号：用以建立和 PPPoE 服务器的连接，当 PPPoE 连接拨号类型设置为“手动拨号”时，需在这里完成 PPPoE 拨号。
- ▶ 挂断：挂断当前与 PPPoE 服务器的连接。
- ▶ 刷新：单击该按钮可显示线路连接信息列表的最新信息。

线路连接信息列表							3/3
1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 <input type="text"/> 页		搜索 <input type="text"/>					
接口	连接类型	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	下行速率	
WAN1	PPPoE接入	已连接 0小时7分43秒	100.0.0.12	255.255.255.255	200.200.202.254	0	
WAN2	动态接入	已连接 0小时6分6秒	192.168.16.100	255.255.255.0	192.168.16.1	0	
WAN3	固定接入	已连接	111.111.111.12	255.255.255.0	111.111.111.1	0	

删除 拨号 挂断 刷新

图 6-6 线路连接信息列表——PPPoE 接入

2. 动态 IP 接入线路的更新与释放

如果某线路为动态 IP 接入线路，那么在点击该接口后，在“线路连接信息列表”下方才会显示“更新”和“释放”按钮，如**错误！未找到引用源。**所示。

线路连接信息列表							3/3
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往 第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
接口	连接类型	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	下行速率	
WAN1	PPPoE接入	已连接 0小时8分33秒	100.0.0.12	255.255.255.255	200.200.202.254	0	
WAN2	动态接入	已连接 0小时6分56秒	192.168.16.100	255.255.255.0	192.168.16.1	0	
WAN3	固定接入	已连接	111.111.111.12	255.255.255.0	111.111.111.1	0	

图 6-7 线路连接信息列表——动态 IP 接入

- ▶ 更新：系统自动完成一次先释放 IP 地址、再重新获得 IP 地址的过程。
- ▶ 释放：释放当前得到的动态 IP 地址。

6.2 线路组合

本节介绍 [网络参数](#)—>[线路组合](#) 页面。

在线路组合配置中，可以快速配置线路组合方式及其他相关参数，可以指定线路的线路检测间隔、检测次数、检测目标 IP 地址和带宽。

6.2.1 线路组合功能介绍

1. 线路检测机制

无论采用哪种线路组合方式，要保证线路故障时网络不中断，都要求设备必须能够实时地监控线路状态。为此，我们为设备设计了灵活的自动检测机制，并提供多种线路检测方法供用户选择，以满足实际应用的需要。

为方便理解，先介绍一下几个相关参数。

检测间隔：发送检测包的时间间隔，一次发送一个检测包，缺省值为 0 秒。特别地，该值为 0 时，表示不进行线路检测。

检测次数：每个检测周期内，发送检测包的次数。

目标 IP 地址：检测的对象，设备将向预先指定的检测目标发送检测包以检测线路是否正常。

下面将分别介绍在线路正常和线路故障这两种情况下，设备的线路检测机制。

某条线路故障时，检测机制如下所述：设备将每隔指定的检测间隔向该线路的检测目标发送一个检测包，如果在某个检测周期内，发送的所有检测包都没有回应，就认为该线路出现故障，并立即屏蔽该线路。例如，缺省情况下，若某个检测周期内，发送的 3 个检测包都没有回应，就认为该线路出现故障。

某条线路正常时，检测机制如下所述：同样地，设备也是每隔指定的检测间隔向该线路的检测目标发送一个检测包，如果在某个检测周期内，发送的检测包中有一半及以上数量的检测包有回应时，就认为该线路已经正常，并恢复启用该线路。例如，缺省情况下，若某个检测周期内，有 2 个检测包有回应，就认为该线路恢复正常。

设备允许用户预先为内网中的某些主机指定上网线路，它是通过设置线路的“内部起始 IP 地址”和“内部结束 IP 地址”来实现的，IP 地址属于两个地址范围内的主机将优先使用指定线路。对于已指定上网线路的主机来说，当指定线路正常时，它们只能通过该线路上网。但是，当指定线路有故障时，它们会使用其他的正常线路上网。

 **提示：**不启用线路检测，这时需要将“检测间隔”设为“0”秒。

2. 线路组合方式

设备提供了 2 个线路组：“主线路”组和“备份线路”组。为方便起见，将“主线路”组中的线路统称为主线路，将“备份线路”组中的线路统称为备份线路。所有线路缺省都是主线路，用户可以根据需要将某些线路划分到“备份线路”组中。

设备提供了“所有线路负载均衡”和“部分线路负载均衡，其余备份”这两种线路组合方式。

在“所有线路负载均衡”方式下，所有线路都作为主线路使用。工作原理如下：

1. 当所有线路都正常时，内网主机将同时使用所有线路上网。
2. 若某条线路出现故障，则立即屏蔽该线路，原先通过该线路的流量将分配到其他线路上。
3. 一旦故障线路恢复正常，设备会自动启用该线路，流量自动重新分配。

在“部分线路负载均衡，其余备份”方式下，一部分线路作为主线路使用，另一部分线路则作为备份线路使用。工作原理如下：

1. 只要主线路正常，内网主机就使用主线路上网。
2. 若主线路出现故障，则自动切换到使用备份线路上网。
3. 一旦故障主线路恢复正常，则立即切换回主线路。

 **提示：**

当某条线路中断进行线路切换时，某些用户应用（比如部分网络游戏）可能会意外中断，这是由于 TCP 会话的属性决定的。

6.2.2 线路组合全局配置

由于“所有线路负载均衡”和“部分线路负载均衡，其余备份”这两种线路组合方式下，全局设置的界面不同，因此，以下将分别介绍它们的通用设置参数。

1. 所有线路负载均衡

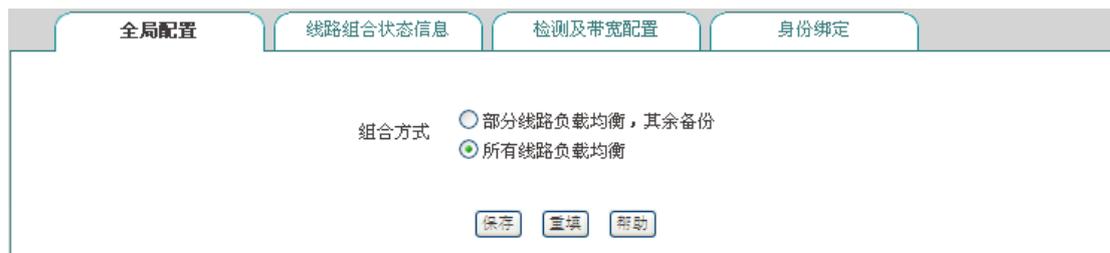


图 6-8 所有线路负载均衡

◆ 线路组合方式：这里选中“所有线路负载均衡”。

▶ 保存：线路组合配置参数生效。

▶ 重填：恢复到修改前的配置参数。

✦ 提示：线路组合方式默认为“所有线路负载均衡”。

2. 部分线路负载均衡，其余备份

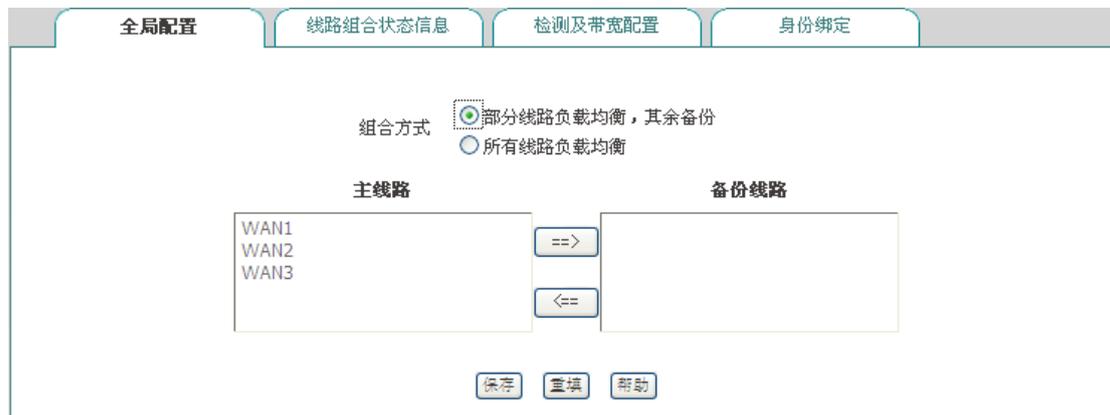


图 6-9 部分线路负载均衡，其余备份

◆ 线路组合方式：这里选中“部分线路负载均衡，其余备份”。

◆ 主线路：该列表框代表“主线路”组，位于该列表框中的线路全部都作为主线路使用。

◆ 备份线路：该列表框中代表“备份线路”组，位于该列表框中的线路全部都作为备份线路使用。

◆ ==>（向右箭头）、<==（向左箭头）：首先在“主线路”列表框中选中一条（或更多）线路，然后单击“==>”，被选中的线路立即被移到“备份线路”列表框中。类似地，首先在“备

份线路”列表框中选中一条（或更多）线路，然后单击“<==”，被选中的立即被移到“主线路”列表框中。

- ▶ 保存：线路组合配置参数生效。
- ▶ 重填：恢复到修改前的配置参数。

6.2.3 线路组合状态信息

1. 线路状态组合信息列表

在**网络参数**→**线路组合**→**线路组合状态信息**页面能查看、配置线路组合的相关信息。

接口	连接类型	带宽	线路状态	IP地址	检测间隔	检测次数	检测目标	目
WAN1	固定接入	0k bit/s	已连接	200.200.202.121	0	10	网关IP地址	
WAN2	PPPoE接入	0k bit/s	断开		0	10	网关IP地址	
WAN3	动态接入	0k bit/s	断开		0	10	网关IP地址	

图 6-10 线路状态组合信息列表

- ▶ 编辑线路组合状态信息：单击该线路的接口或者该线路对应的“编辑”超链接，即可跳转到相关页面进行修改，如**错误！未找到引用源。**所示。
- ▶ 刷新：点击<刷新>，可获得最新的线路组合状态信息。

6.2.4 线路检测及带宽配置

当配置完线路组合功能后，还需要对各线路的检测机制进行配置，配置方法如下。

进入**网络参数**→**线路组合**→**检测及带宽配置**页面，或者在**线路组合状态信息列表**单击某线路的接口或者是编辑图标，进入**检测及带宽配置**页面。



图 6-11 线路检测及带宽配置

- ◆ 检测间隔：发送检测包的时间间隔，单位：秒，启用线路检测时，取值范围为 1~60（该值为 0 时，表示不启用线路检测）。
- ◆ 检测次数：检测周期内发送检测包的次数（每次发送一个检测包）。缺省值为 10。
- ◆ 检测目标 IP 地址：欲检测的目标的 IP 地址。
- ◆ 带宽：设置 ISP 提供给当前线路的带宽。
- ◆ 内部起始、内部结束 IP 地址：内网内优先使用当前线路上网的主机的地址范围。
- ▶ 保存：上述配置参数生效。
- ▶ 重填：恢复到修改前的配置参数。
- ▶ 返回：返回到线路组合状态信息页面。

6.2.5 身份绑定

当设备为多 WAN 口时，可以进入 **网络参数**→**线路配置**→**身份绑定** 页面启用身份绑定功能。

在多线路会话负载均衡的情况下，同一应用的 NAT 会话可能分布在不同的线路上，这样就会导致像网银、QQ 等应用由于身份变化而不能正常使用，身份绑定功能通过将来自同一用户的同一应用的会话绑定在一条线路上解决了这个问题。举个例子来说，内网某个用户在登录网上银行时，如果第一条会话被分配到 WAN2 口连接线路上，此后此用户所有的网银会话都会走 WAN2 口出去，直到此用户退出登录。



图 6-12 启用身份绑定

- ◆ 启用身份绑定：启用/禁用身份绑定功能。如果配置了多线路，要使 QQ、网银等能正常使用，请开启设备的身份绑定功能。

6.3 LAN 口配置

设备 LAN 口可配置 4 个 IP 地址，LAN 口第一个默认 IP 地址为 192.168.1.1，如果您需要修改 LAN 口的 IP 地址以适应现有的网络，请进入[网络参数](#)—>[LAN 口配置](#)页面进行配置。



IP地址 * 192.168.1.1

子网掩码 * 255.255.255.0

MAC地址 * 0022aa99f637

接口模式 * Auto

高级选项 (IP地址2, IP地址3, IP地址4。)

IP地址2* 0.0.0.0

子网掩码2* 255.255.255.0

IP地址3* 0.0.0.0

子网掩码3* 255.255.255.0

IP地址4* 0.0.0.0

子网掩码4* 255.255.255.0

注意：修改IP地址后，您必须使用新的IP地址才能登录设备。

保存 重置 帮助

图 6-13 LAN 口配置

- ◆ IP 地址：设置 LAN 口的 IP 地址，第一个 IP 地址默认为 192.168.1.1，其他的三个 IP 地址默认为 0.0.0.0
- ◆ 子网掩码：设置相应 IP 地址的子网掩码，默认都为 255.255.255.0。
- ◆ MAC 地址：LAN 口的 MAC 地址。建议不要随意修改 LAN 口的 MAC 地址。
- ◆ 接口模式：设置接口的双工模式及速率。选项有：Auto（自适应）、10M-FD（10M 全双工）、10M-HD（10M 半双工）、100M-FD（100M 全双工）、100M-HD（100M 半双工）。默认为 Auto，一般情况下不需要修改，如有兼容性问题，或使用的设备不支持自动协商功能，可以在这里设置以太网协商的类型。

提示：

修改过 LAN 口 IP 地址后，必须使用新的 IP 地址登录设备，且登录主机的 IP 要和其在同一网段！

6.4 DHCP 服务器

本节介绍 **网络参数**—>**DHCP 服务器** 页面，包括 DHCP 服务器设置、静态 DHCP、DHCP 自动绑定和 DHCP 客户列表。

6.4.1 DHCP 服务器配置

下面介绍配置设备 DHCP 服务器功能的各参数。

配置项	值
启用DHCP服务器	<input checked="" type="checkbox"/>
起始IP地址 *	192.168.1.100
结束IP地址 *	192.168.1.200
子网掩码 *	255.255.255.0
网关地址 *	192.168.1.1
租用时间 *	86400 秒
主DNS服务器 *	192.168.1.1
备DNS服务器	0.0.0.0
启用DNS代理	<input checked="" type="checkbox"/>
运营商DNS服务器1	0.0.0.0
运营商DNS服务器2	0.0.0.0

图 6-14DHCP 服务配置

- ◆ 启用 DHCP 服务器：用来禁用或允许设备的 DHCP 服务器功能。选中为允许。
- ◆ 起始、结束 IP 地址：DHCP 服务器给内网计算机自动分配的 IP 地址段（应与设备 LAN 口的 IP 地址在一个网段）。
- ◆ 子网掩码：DHCP 服务器给内网计算机自动分配的子网掩码（应与设备 LAN 口的子网掩码一致）。
- ◆ 网关地址：DHCP 服务器给内网计算机自动分配的网关 IP 地址（应与设备 LAN 口的 IP 地址一致）。

- ◆ 租用时间：内网计算机获得设备分配的 IP 地址的租用时间（单位：秒）。
- ◆ 主 DNS 服务器：DHCP 服务器给内网计算机自动分配的主 DNS 服务器 IP 地址。
- ◆ 备 DNS 服务器：DHCP 服务器给内网计算机自动分配的备 DNS 服务器 IP 地址。
- ◆ 启用 DNS 代理：选中表示启用，启用后设备的 DNS 代理功能才会生效，启用此功能后将网关地址分配给客户端作为主、备 DNS 服务器。
- ◆ 运营商 DNS 服务器 1、2：运营商 DNS 服务器的 IP 地址。

◆ 提示：

1. 如果要使用设备的 DHCP 服务器功能，内网计算机的 TCP/IP 协议可设置为“自动获得 IP 地址”。
2. 如果用户原先使用的是代理服务器软件（如 wingate），且计算机的 DNS 服务器设置为代理服务器的 IP 地址，那么，只需将设备的 LAN 口的 IP 地址设置为同一个 IP 地址，这样，当设备启用 DNS 代理功能之后，用户不需要修改计算机的配置就可以转换到使用设备的 DNS 代理功能了。

6.4.2 静态 DHCP

本节介绍静态 DHCP 列表及如何配置静态 DHCP。

使用 DHCP 服务为内网中的计算机自动配置 TCP/IP 属性是非常方便的，但是会造成一台计算机不同时间被分配到不同 IP 地址的现象。而某些内网计算机可能需要固定的 IP 地址，这时就需要使用静态 DHCP 功能，将计算机的 MAC 地址与某个 IP 地址绑定，如**错误！未找到引用源。**所示。当具有此 MAC 地址的计算机向 DHCP 服务器（设备）申请地址时，设备将根据其 MAC 地址寻找到对应的固定 IP 地址分配给该计算机。

1. 静态 DHCP 列表



图 6-15 静态 DHCP 列表

2. 静态 DHCP 配置

在 **错误！未找到引用源。** 所示的页面点击<添加新条目>，进入如下图所示的 **静态 DHCP 配置** 页面。下面介绍配置静态 DHCP 时各参数的涵义。

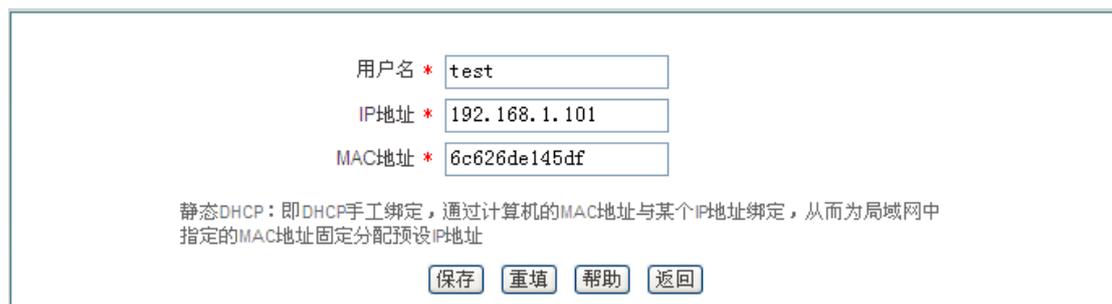


图 6-16 静态 DHCP 配置

- ◆ 用户名：配置该 DHCP 绑定的计算机的用户名（自定义，不能重复）。
- ◆ IP 地址：预留的 IP 地址，必须是 DHCP 服务器指定的地址范围内的合法 IP 地址。
- ◆ MAC 地址：固定使用该预留 IP 地址的计算机的 MAC 地址。

提示：

1. 设置成功后，设备将为指定计算机固定分配预设的 IP 地址。
2. 配置的 IP 地址要在 DHCP 服务器提供的范围之内。

6.4.3 DHCP 自动绑定

下面介绍 DHCP 自动绑定功能。



图 6-17 DHCP 自动绑定

- ◆ 启用 DHCP 自动绑定：当启用 DHCP 自动绑定时，设备会对内网进行扫描，将动态获取 IP 地址的内网用户的 IP/MAC 进行绑定，并且设备后续每分配一个 IP 地址，就会将该 IP 地址与客户端的 MAC 地址进行绑定。启用该功能，能有效防御内网的 ARP 欺骗。如不启用，则不进行自动绑定操作。
- ◆ 启用 DHCP 自动删除：当启用 DHCP 自动删除时，表示在租期到期或用户主动释放地址后，设备会将之前自动绑定的 IP/MAC 删除，如不启用，则表示不进行自动删除操作。

6.4.4 DHCP 客户端列表

对于已分配给内网计算机的 IP 地址，可以在 DHCP 客户端列表中查看到相关信息。如下图中的信息表示：DHCP 服务器将地址池中的 192.168.1.100 的 IP 地址分配给 MAC 地址为 6C:62:6D:E9:6D:13 的内网计算机，该计算机租用该 IP 地址剩余的时间为 86333 秒。



图 6-18 DHCP 客户端列表

6.4.5 DHCP 配置实例

应用需求

本实例中，要求设备开启 DHCP 功能，起始地址为 192.168.1.10，共可分配 100 个地址。其中 MAC 地址为 00:21:85:9B:45:46 的主机分配 192.168.1.15 的固定 IP 地址，MAC 地址为 00:1f:3c:0f:07:f4 分配 192.168.1.10 的固定 IP 地址。

配置步骤

第一步，进入 **网络参数**→**DHCP 服务器**→**DHCP 服务设置** 页面。

第二步，启用 DHCP 功能，并配置相关 DHCP 服务参数，（如 **错误！未找到引用源。** 所示），配置完后点击<保存>。

DHCP 服务设置 静态 DHCP DHCP 自动绑定 DHCP 客户端列表

启用 DHCP 服务器

打勾表示启用 DHCP 服务器功能，只有启用该功能，DHCP 服务器相关配置才能生效。

起始 IP 地址 * 192.168.1.10

结束 IP 地址 * 192.168.1.109

子网掩码 * 255.255.255.0

网关地址 * 192.168.1.1

租用时间 * 86400 秒

主 DNS 服务器 * 192.168.1.1

备 DNS 服务器 0.0.0.0

启用 DNS 代理

打勾表示启用 DNS 代理，只有启用该功能 DNS 代理才能生效。

运营商 DNS 服务器 1 0.0.0.0

运营商 DNS 服务器 2 0.0.0.0

保存 重填 帮助

图 6-19 DHCP 服务设置——实例

第三步，进入 **网络参数**→**DHCP 服务器**→**静态 DHCP** 页面，点击<添加新条目>，配置需求中的两条静态 DHCP 实例（如 **错误！未找到引用源。**、**错误！未找到引用源。**）。

用户名 *

IP地址 *

MAC地址 *

静态DHCP：即DHCP手工绑定，通过计算机的MAC地址与某个IP地址绑定，从而为局域网中指定的MAC地址固定分配预设的IP地址。

图 6-20 静态 DHCP 配置——实例 A

用户名 *

IP地址 *

MAC地址 *

静态DHCP：即DHCP手工绑定，通过计算机的MAC地址与某个IP地址绑定，从而为局域网中指定的MAC地址固定分配预设的IP地址。

图 6-21 静态 DHCP 配置——实例 B

至此配置完成，可以在“静态 DHCP 信息列表”中查看这 2 个静态 DHCP 条目的相关信息，如错误！未找到引用源。所示。如果发现配置错误，可以直接单击对应条目的  图标，进入 **静态 DHCP 配置** 页面中进行修改并保存。

静态DHCP列表				2/200
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页
前往	第 <input type="text"/>	页	搜索 <input type="text"/>	
	用户名	IP地址	MAC地址	编辑
<input type="checkbox"/>	A	192.168.1.15	0021859b4546	
<input type="checkbox"/>	B	192.168.1.10	001f3c0f07f4	

全选 / 全不选

图 6-22 静态 DHCP 信息列表——实例

6.5 DDNS 配置

本节介绍 **网络参数—>DDNS 配置** 页面及配置方法。包括：申请 DDNS 账号、配置 DDNS 服务、DDNS 验证。

动态域名解析服务（DDNS）是将一个固定的域名解析成动态变化的 IP 地址（如 ADSL 拨号上网）的一种服务。需向 DDNS 服务提供商申请这项服务，DDNS 的具体服务由各服务商根据实际情况提供。各 DDNS 服务提供商保留随时变更、中断或终止部分或全部网络服务的权利。目前，DDNS 服务是免费的，DDNS 服务提供商在提供网络服务时，可能会对使用 DDNS 服务收取一定的费用。在此情况下，艾泰科技会尽可能及时通知。如拒绝支付该等费用，则不能使用相关的服务。在免费阶段，艾泰科技不担保 DDNS 服务一定能满足要求，也不担保网络服务不会中断，对网络服务的及时性、安全性、准确性也都不作担保。

目前，设备支持 3322.org 和 iplink.com.cn 的 DDNS 服务，将来还将陆续提供对其他 DDNS 服务的支持。

6.5.1 iplink 的 DDNS 服务

1. 申请 iplink.com.cn 的 DDNS 账号

请登录 <http://www.utt.com.cn/ddns> 申请后缀为 iplink.com.cn 的二级域名。

主机名: .iplink.com.cn

注册号/序列号:

域名用途: 网站 VPN VoIP 其它

备案号:

图 6-23 注册 iplink.com.cn 动态域名

- ◆ 主机名：填入欲申请的二级域名（为避免重复，请填写设备底板上的全球唯一序列号 S/N）。
- ◆ 注册号/序列号：产品序列号。它和设备的**高级配置**→**DDNS 配置**中的“注册号”必须一致。
- ◆ 域名用途：选择您创建此域名的用途。
- ▶ 保存：点击<保存>，即可获得设备匹配该二级域名的 enkey（请妥善保管此密码）。

我的动态域名							
[您共注册了 1 个主机名 第 1/1 页 << >>]						[注册新主机名]	
<input type="checkbox"/>	主机名	域名	产品S/N	密钥(enkey)	用途	注册时间	备案序号
<input type="checkbox"/>	qingxue	.iplink.com.cn	12030003	bs8/rR09UgIZvYvXiHZJLdG5GY4qPGEERhRg8pMEzo#0	网站	2012-02-23 15:17:48	

[您共注册了 1 个主机名 第 1/1 页 << >>] [动态域名使用帮助] 第 页 go

图 6-24 iplink 动态域名列表

2. iplink.com.cn 的 DDNS 配置

服务商

注册域名 <http://www.utt.com.cn/ddns>
注册号：12030003

主机名 *

密钥 *

接口

当服务商为iplink.com.cn时，系统时间需要设置为网络时间同步。

DDNS状态

更新状态	主机名	IP地址	更新时间
已连接	qingxue.iplink.com.cn	192.168.16.100	2012/2/1 11:34:13

图 6-25 配置 DDNS——iplink.com.cn

- ◆ 服务商：DDNS 服务的提供商，这里选择 iplink.com.cn。
- ◆ 注册域名：点击 <http://www.utt.com.cn/ddns> 超链接，即可进入该页面申请域名。
- ◆ 主机名：注册 DDNS 时填写的主机名。
- ◆ 密钥：用户注册时生成的密钥，如**错误！未找到引用源。**中的“密钥（enkey）”。
- ◆ 接口：选择绑定 DDNS 服务的接口。

6.5.2 3322 的 DDNS 服务

1. 申请 3322.org 的 DDNS 账号

请登录 <http://www.3322.org> 申请后缀名为 3322.org 的二级域名。



主机名: avery12345 . 3322.org
什么是主机名?

泛域名: 什么是泛域名?

IP 地址: 58.246.187.126

我有邮件服务器 什么是邮件服务器?

创建动态域名

图 6-26 注册 3322.org 动态域名

- ◆ 主机名：填入欲申请的二级域名，不能与已注册的域名重复。
- ◆ IP 地址：当前域名对应的 IP 地址，即设备 WAN 口 IP 地址。
- ◆ 创建动态域名：点击<创建动态域名>，成功注册域名。

2. 3322.org 的 DDNS 配置



服务商: 3322.org

注册域名: <http://www.3322.org>

主机名 *: avery2345.3322.org

用户名 *: qingcai90

密码 *: ●●●●●●

接口: WAN1

保存 重填

DDNS 状态

更新状态	主机名	IP地址	更新时间
未连接	avery2345.3322.org		

更新状态

图 6-27 配置 DDNS——3322.org

- ◆ 服务商：提供 DDNS 服务的运营商，这里选择 3322.org。
- ◆ 注册域名：单击超链接 <http://www.3322.org> 即可进入 3322 域名申请页面。
- ◆ 主机名：使用 DDNS 服务的主机的名称，为避免重复，建议使用设备的底板上的全球唯一序列号 S/N 申请。
- ◆ 用户名：申请 DDNS 帐号时使用的用户名。

- ◆ 密码：用户注册 DDNS 时使用的密码。
- ◆ 接口：选择 DDNS 服务绑定的接口。
- ✦ 提示：WAN 地址必须为公网地址才能将路由器的地址映射到域名。

6.5.3 DDNS 验证

可以在内网计算机的 DOS 状态下，使用 Ping 命令（例如：ping avery12345.3322.org）检查 DDNS 是否更新成功。看到正确解析出 IP 地址（例如：58.246.187.126），证明域名解析正确。注意：一般情况下，设备在使用 NAT 后，从 Internet 上将不能 ping 通设备的 IP 地址，只能解析出该域名对应的 IP 地址。

```
Pinging avery12345.3322.org [58.246.187.126] with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 58.246.187.126: bytes=32 time=1ms TTL=63
```

```
Ping statistics for 58.246.187.126:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

1. ISP（例如中国电信）分配给 WAN 口连接线路的 IP 地址是公网地址的时候才能保证该域名能被 Internet 的用户访问。
2. DDNS 功能可以帮助动态 IP 使用 VPN 和服务器映射。

6.6 UPnP

通用即插即用 (UPnP) 是一种用于 PC 机和智能设备（或仪器）的常见对等网络连接的体系结构。使用 UPnP 意味着简单、更多选择和更新颖的体验。支持通用即插即用技术的网络产品只需实际连到网络上，即可开始正常工作。

本节介绍 [网络参数](#)—>[UPnP](#) 页面及配置。在本页面中配置 UPnP 时，只需启用或禁用该功能即可。



图 6-28UPnP 配置

- ◆ 启用 UPnP：勾选复选框表示启用 UPnP 功能。
 - ◆ 内部地址：内网需要进行端口转换的主机 IP 地址。
 - ◆ 内部端口：内网需要进行端口转换的主机提供的端口号。
 - ◆ 协议：该 UPnP 端口转换使用的协议（TCP/UDP）。
 - ◆ 对端地址：对端主机的 IP 地址。
 - ◆ 对端端口：端口转换使用的设备的端口号，此端口是设备提供给 Internet 的服务端口。
 - ◆ 描述：应用程序通过 UPnP 向设备请求端口转换时给出的描述信息。
- ✚ 提示：建议在不使用该功能时，不要启用 UPnP 功能。

6.7 WAN 口数量配置

设备支持动态配置 WAN 口数量，进入 **网络参数**→**WAN 口数量配置** 页面，选择 WAN 口的数量后点击“保存”按钮。注意：点击保存后，应手动重启设备配置才会生效，且重启后的设备会恢复到出厂值。

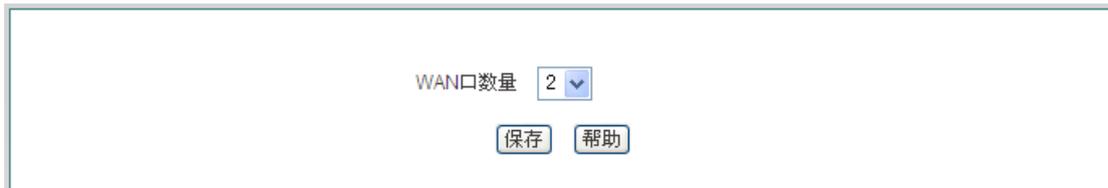


图 6-29 WAN 口数量配置

第7章 高级配置

本章介绍的功能有：NAT 和 DMZ、路由配置、网络尖兵防御、即插即用及 SYSLOG 配置。

7.1 NAT 和 DMZ 配置

本节讲述 [高级配置—>NAT 和 DMZ 配置](#) 页面的功能及配置方法。

7.1.1 NAT 功能介绍

NAT（网络地址转换）是一种将一个 IP 地址域（如 Intranet）映射到另一个 IP 地址域（如 Internet）的技术。NAT 的出现是为了解决 IP 地址日益短缺的问题，NAT 允许专用网络在内部使用任意范围的 IP 地址，而对于公用的 Internet 则表现为有限的公网 IP 地址范围。由于内部网络能有效地与外界隔离开，所以 NAT 也可以对网络的安全性提供一些保证。

艾泰路由产品提供了灵活的 NAT 功能，以下将详细介绍它的特点。

1. NAT 地址空间

为了正确进行 NAT 操作，任何 NAT 设备都必须维护两个地址空间：一个是内网主机在内部使用的私有 IP 地址，设备中用“内部 IP 地址”表示。另一个是用于外部的公网 IP 地址，设备中用“外部 IP 地址”表示。

2. NAT 静态映射和虚拟服务器（DMZ 主机）

启用 NAT 功能后，设备会阻断从外部发起的访问请求。然而，某些应用环境下，外网中的计算机希望通过设备访问内网服务器，这时就需要在设备上设置 NAT 静态映射或虚拟服务器（DMZ 主机）来达到这个目的。

通过 NAT 静态映射功能，可建立<外部 IP 地址+外部端口>与<内部 IP 地址+内部端口>一对一的映射关系，这样，所有对设备某指定端口的服务请求都会被转发到匹配的内网服务器上，从而，外网中的计算机就可以访问这台服务器提供的服务了。

某些情况下，需要将一台内网计算机完全暴露给 Internet，以实现双向通信，这时候就需要将该计算机设置成虚拟服务器（DMZ 主机）。当有外部用户访问该虚拟服务器所映射的公网地址时，设备会直接把数据包转发到该虚拟服务器上。

 **提示：**被设置为虚拟服务器的计算机将失去设备的防火墙保护功能。

NAT 静态映射的优先级高于虚拟服务器。当设备收到一个来自外部网络的请求时，它将首先根据外部访问请求的 IP 地址及端口号，检查是否有匹配的 NAT 静态映射，如果有的话，就把请求消息发送到该 NAT 静态映射匹配的内网计算机上。如果没有匹配的静态映射，才会检查是否有匹配的虚拟服务器。

3. NAT 规则的两类型

设备提供两种 NAT 类型：“EasyIP”和“One2One”。

EasyIP：即网络地址端口转换，多个内部 IP 地址映射到同一个外部 IP 地址。它可为每个内部连接动态分配一个与单一外部地址有关的端口，并维护这些内部连接到外部端口的映射，从而实现多个用户同时使用一个公网地址与外部 Internet 进行通信。


One2One：即静态地址转换，内部 IP 地址与外部 IP 地址进行一对一的映射。此方式下，端口号不会改变。它通常用来配置外网访问内网的服务器：内网服务器依旧使用私有地址，对外提供为其分配的公网 IP 地址给外部网络用户访问。

我们将每个具体的 NAT 配置称为“NAT 规则”，配置 NAT 规则时必须指定其出口 IP 地址及线路。当有多个合法的公网地址时，每种类型的 NAT 规则均可配置多个。实际应用中，常常需要混合使用不同类型的 NAT 规则。

7.1.2 NAT 静态映射

本节介绍设备的 NAT 静态映射功能。下面分别介绍 NAT 静态映射列表及 NAT 静态映射配置参数的涵义。

1. NAT 静态映射列表

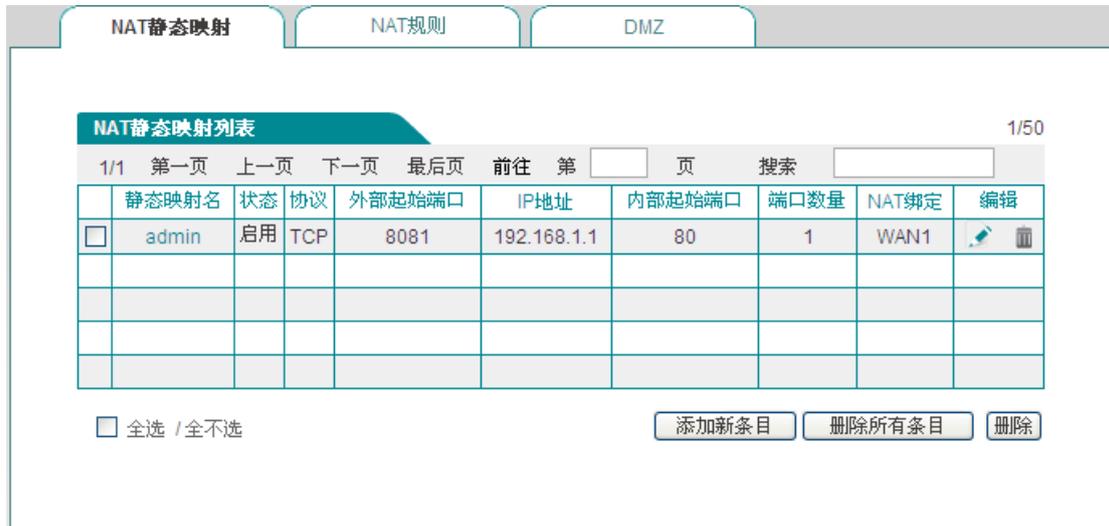

该截图展示了设备配置界面中的“NAT静态映射列表”配置页面。页面顶部有“NAT静态映射”、“NAT规则”和“DMZ”三个选项卡，当前选中“NAT静态映射”。列表上方有“NAT静态映射列表”标题和“1/50”页码。列表下方有分页控件，包括“1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 [] 页 搜索 []”。列表包含以下列：静态映射名、状态、协议、外部起始端口、IP地址、内部起始端口、端口数量、NAT绑定、编辑。列表下方有“[] 全选 / 全不选”复选框，以及“添加新条目”、“删除所有条目”和“删除”按钮。

静态映射名	状态	协议	外部起始端口	IP地址	内部起始端口	端口数量	NAT绑定	编辑
admin	启用	TCP	8081	192.168.1.1	80	1	WAN1	 

图 7-1 NAT 静态映射列表

提示:

系统某些功能启用后,列表会显示一些 NAT 静态映射条目(如在**系统管理**→**远程管理**页面启用远程管理后,会在该列表添加一条名为 **admin** 的静态映射),在本页面无法编辑或删除它们。

2. NAT 静态映射配置

在**错误!未找到引用源。**的页面点击<添加新条目>进入 **NAT 静态映射配置** 页面,如**错误!未找到引用源。**所示。下面介绍 NAT 静态映射配置的各参数的涵义。

静态映射名 *

启用该配置

打勾表示启用该NAT静态映射,只有启用该配置,该NAT静态映射才能生效!

协议

外部起始端口 *

IP地址 *

局域网中作为服务器的计算机的IP地址。

常用端口

内部起始端口 *

端口数量 *

大于1时,外部端口和内部端口会按端口数量依次增加。

NAT绑定

图 7-2 NAT 静态映射配置

- ◆ 静态映射名: NAT 静态映射名称,自定义,不能重复。
- ◆ 启用该配置: 选中表示该条 NAT 静态映射生效,不选中表示该条 NAT 静态映射不生效,但保留其配置。
- ◆ 协议: 数据包的协议类型,可供选择的有: TCP、UDP 和 TCP/UDP。当用户无法确认该应用所使用的协议为 TCP 或 UDP 时,可选择 TCP/UDP。
- ◆ 外部起始端口: 设备提供给 Internet 的起始服务端口。
- ◆ IP 地址: 内网中作为服务器的计算机的 IP 地址。
- ◆ 常用端口: 提供常用协议类型对应的端口号以供用户选择。当用户无法确认该协议时可选择 TCP/UDP。
- ◆ 内部起始端口: 内网服务器所开服务的起始端口。
- ◆ 端口数量: 从内部起始端口开始的一段连续的端口,最大设置为 500。
- ◆ NAT 绑定: 选择该条 NAT 静态映射绑定的接口。

7.1.3 NAT 规则

下面介绍设备的 NAT 规则功能，包括：NAT 规则信息列表、Easy IP NAT 规则配置参数涵义、One2One NAT 规则配置参数涵义。

1. NAT 规则信息列表

在 NAT 规则信息列表中可以看到已配置的 NAT 规则。如**错误！未找到引用源。**所示，表示已经配置两条 NAT 规则实例。一条实例的 NAT 类型为：EasyIP，是将内网 IP 地址为 192.168.1.20-192.168.1.25 的地址转换为 200.200.202.20，绑定在 WAN1 口实现上网。一条实例的 NAT 类型为：One2One，是将内网 IP 地址为 192.168.1.50-192.168.1.52 的地址分别转换为 200.200.202.50、200.200.202.51、200.200.202.52，且绑定在 WAN1 口实现上网。



规则名	NAT类型	外部IP地址	内部起始IP地址	内部结束IP地址	绑定	编辑
test1	EasyIP	200.200.202.20	192.168.1.20	192.168.1.25	WAN1	 
test2	One2One	200.200.202.50	192.168.1.50	192.168.1.52	WAN1	 

图 7-3 NAT 规则信息列表

 **提示：**针对同一对象配置了多条 NAT 规则，最后配置规则先生效。

2. Easy IP

在**错误！未找到引用源。**中点击<添加新条目>进入 NAT 规则配置页面。下面介绍配置 NAT 规则类型为 EasyIP 的各参数的涵义。

规则名 * test1

NAT类型 EasyIP

内部IP地址映射到同一个外部IP地址。

外部IP地址 * 200.200.202.20

内部起始IP地址 * 192.168.1.20

内部结束IP地址 * 192.168.1.25

绑定 WAN1

保存 重填 帮助 返回

图 7-4 Easy IP

- ◆ 规则名：自定义该条 NAT 规则的名称。
- ◆ NAT 类型：这里选择 EasyIP，表示内部 IP 地址映射到同一个外部 IP 地址。
- ◆ 外部 IP 地址：该 NAT 规则中，内部 IP 地址所映射的外部 IP 地址。
- ◆ 内部起始 IP 地址、内部结束 IP 地址：内网中优先使用该 NAT 规则上网的计算机的 IP 地址范围。
- ◆ 绑定：选择该条 NAT 规则绑定的接口。

3. One2One

在错误!未找到引用源。中选择 NAT 类型为 One2One,下面介绍配置 NAT 规则为 One2One 类型的部分参数涵义，对于与 EasyIP 相同的参数这里不再一一重述。

规则名 * test2

NAT类型 One2One

内部IP地址与外部IP地址进行一对一的映射。

外部起始IP地址 * 200.200.202.50

内部起始IP地址 * 192.168.1.50

内部结束IP地址 * 192.168.1.52

绑定 WAN1

保存 重填 帮助 返回

图 7-5 One2One

- ◆ NAT 类型：这里选择 One2One，内部 IP 地址与外部 IP 地址进行一对一的映射。
- ◆ 外部起始 IP 地址：该 NAT 规则中，内部起始 IP 地址所映射的外部起始 IP 地址。

提示：

1. 每条 One2One 规则最多只能绑定 20 个外部地址。

- “外部起始 IP 地址”必须设置，实际映射的外部 IP 地址从设置值开始依次增加。例如，如果“内部起始 IP 地址”设为 192.168.1.50，“内部结束 IP 地址”设为 192.168.1.52，“外部起始地址”设为 200.200.202.50，则 192.168.1.50、192.168.1.51、192.168.1.52 依次映射成 200.200.202.50、200.200.202.51、200.200.202.52。

7.1.4 DMZ

下面介绍设备的 DMZ 功能。



图 7-6 DMZ 配置

- ◆ 启用 DMZ 功能：启用或者关闭 DMZ 功能。
- ◆ DMZ 主机 IP 地址：欲用作虚拟服务器（DMZ 主机）的内网计算机的 IP 地址。

提示：

被设置为 DMZ 主机的计算机将失去设备的防火墙保护功能，且对所有的 WAN 口都生效。

7.1.5 NAT 和 DMZ 配置实例

本小节介绍 NAT 和 DMZ 配置的具体实例。包括：NAT 静态映射实例、NAT 规则类型为 EasyIP、One2One 的实例。

一、NAT 静态映射配置实例

内网计算机 192.168.1.99 开设了 TCP80 端口的服务，希望外部通过 WAN1 口 80 端口访问这个服务，具体配置如错误！未找到引用源。所示。

静态映射名 * www服务

启用该配置

打勾表示启用该NAT静态映射，只有启用该配置，该NAT静态映射才能生效！

协议 TCP

外部起始端口 * 80

IP地址 * 192.168.1.99

局域网中作为服务器的计算机的IP地址。

常用端口 80 (web)

内部起始端口 * 80

端口数量 * 1

大于1时，外部端口和内部端口会按端口数量依次增加。

NAT绑定 WAN1

保存 重填 帮助 返回

图 7-7 NAT 静态映射配置实例

二、EasyIP 配置实例

某网吧使用单线路上网，ISP 为该线路分配了 8 个地址：218.1.21.0/29~218.1.21.7/29，其中 218.1.21.1/29 是该线路的网关地址，218.1.21.2/29 是该设备 WAN1 口的 IP 地址。注意 218.1.21.0/29、218.1.21.7/29 分别为相关子网的子网号和广播地址，不可使用。

现游戏 B 区（IP 地址范围：192.168.1.10/24~192.168.1.100/24）希望以 218.1.21.3/29 作为 NAT 映射地址通过 WAN 口上网。

配置步骤如下：

第一步，进入 **高级配置**→**NAT 和 DMZ 配置**→**NAT 规则**页面，点击<添加新条目>。

第二步，进入 **NAT 规则配置**页面，在“规则名”中填入“游戏区”。

第三步，选择“NAT 类型”为“EasyIP”。

第四步，在“外部 IP 地址”中填入 218.1.21.3。在“内部起始 IP 地址”和“内部结束 IP 地址”中分别填入 192.168.1.10 和 192.168.1.100。

第五步，选择该规则绑定的接口为 WAN1 口。

第六步，点击<保存>，该条 NAT 规则配置成功。



规则名 * 游戏区

NAT类型 EasyIP

内部IP地址映射到同一个外部IP地址。

外部IP地址 * 218.1.21.3

内部起始IP地址 * 192.168.1.10

内部结束IP地址 * 192.168.1.100

绑定 WAN1

保存 重置 帮助 返回

图 7-8 NAT 规则配置——EasyIP

提示：

在配置 Easy IP 时，当“外部 IP 地址”与绑定的接口的 IP 地址不在同一网段时，必须在上层路由器上配置一条到“外部 IP 地址”所在网段的路由或者是到“外部 IP 地址”的 32 位的主机路由，下一跳设置为绑定的接口的 IP 地址。

三、One2One 配置实例

需求

某企业申请了一条电信的线路，固定 IP 接入方式，带宽为 6M。电信给它分配了 8 个地址：202.1.1.128/29 ~ 202.1.1.135/29。其中，202.1.1.129/29 是该线路的网关地址，202.1.1.130/29 是设备 WAN1 口的 IP 地址。注意：202.1.1.128/29、202.1.1.135/29 分别为相关子网的子网号和广播地址，不可使用。

该企业希望内部的人员上网通过 NAT 后使用 202.1.1.130/29 共享上网，另外有四台服务器做一对一 NAT (One2One) 使用 202.1.1.131/29~202.1.1.134/29 对外提供服务。内部网络的地址是 192.168.1.0/24，4 台服务器的内部地址是 192.168.1.200/24 ~ 192.168.1.203/24。

分析

由于该线路是采用固定 IP 接入方式上网，首先需要在 **网络参数—>WAN 口配置** 页面中配置固定 IP 接入上网默认线路，或直接进入 **开始—>配置向导—>网络参数** 页面中配置该线路。上网默认线路正确配置后，将自动生成与默认线路对应的系统保留 NAT 规则，NAT 功能也自动启用。

而该企业使用提供四台内部服务器供外部访问，因此还需为它们设置一个类型为“One2One”的 NAT 规则。

配置步骤如下：

第一步，进入 **高级配置—>NAT 和 DMZ 配置—>NAT 规则** 页面，点击 <添加新条目>。

第二步，进入 NAT 规则配置页面，在“规则名”中填入“服务器”。

第三步，选择“NAT 类型”为“One2One”。

第四步，在“外部起始 IP 地址”中填入 202.1.1.131。在“内部起始 IP 地址”和“内部结束 IP 地址”中分别填入 192.168.1.200 和 192.168.1.203。

第五步，选择该规则绑定的接口为 WAN1 口。

第六步，单击<保存>，该条 NAT 规则添加成功。

规则名 * 服务器

NAT类型 One2One
内部IP地址与外部IP地址进行一对一的映射。

外部起始IP地址 * 202.1.1.131

内部起始IP地址 * 192.168.1.200

内部结束IP地址 * 192.168.1.203

绑定 WAN1

保存 重填 帮助 返回

图 7-9 NAT 规则配置——One2One

7.2 路由配置

本节介绍高级配置—>路由配置页面及配置方法。

静态路由是由网络管理员手工配置的路由，使得到指定目的网络的数据包的传送，按照预定的路径进行。静态路由不会随网络结构的改变而改变，因此，当网络结构发生变化或出现网络故障时，需要手工修改路由表中相关的静态路由信息。正确设置和使用静态路由可以改进网络的性能，还可以实现特别的要求，比如实现流量控制、为重要的应用保证带宽等。

下面介绍路由配置信息列表及路由配置中各参数的涵义。

路由配置信息列表 1/253

1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

	路由名	状态	目的网络	子网掩码	网关地址	优先级	接口	编辑
<input type="checkbox"/>	test	启用	0.0.0.0	255.255.255.0	200.200.202.254	0	WAN1	

全选 / 全不选

添加新条目 删除所有条目 删除

图 7-10 路由信息列表

在上图中点击<添加新条目>，进入**路由配置**页面。

图 7-11 静态路由配置

- ◆ 路由名：静态路由的名称（自定义，不可重复）。
- ◆ 启用该配置：启用该静态路由，选中表示启用，取消选中则表示禁用该路由。
- ◆ 目的网络：此静态路由的目的网络号。
- ◆ 子网掩码：此静态路由的目的网络的掩码。
- ◆ 网关地址：下一跳路由器入口的 IP 地址，设备通过接口和网关定义一条跳到下一个路由器的线路。通常情况下，接口地址和网关须在同一网段。
- ◆ 优先级：设置静态路由的优先级，在目的网络、子网掩码相同时，选择优先级高的路由转发数据，值越小优先级越高。
- ◆ 接口：指定数据包的转发接口，与该静态路由匹配的数据包将从指定接口转发。

提示：

当多条路由的目的网络和优先级相同时，设备会根据越晚建立的越先匹配的原则进行匹配。

7.3 策略路由

本节主要讲述高级配置—>策略路由页面及配置方法。在本页面可以定义策略路由，数据包按照源 IP 地址、协议、目的地址以及目的端口进行路由。

7.3.1 启用策略路由



图 7-12 策略路由配置

- ◆ 启用策略路由：这是策略路由的全局开关，启用之后配置的策略路由才生效。
- ◆ 移动到：用户可以过此按钮对策略进行相应的排序。

7.3.2 策略路由配置

在上图中点击<添加新条目>，进入策略路由配置页面。

启用

打勾表示启用该策略，只有启用该策略，该策略才能生效。

策略路由名 * celue

接口 * WAN1

源地址 网段 200.200.202.121 到 200.200.202.125
策略控制的内网用户IP地址段。
 用户组 所有用户

目的地址 网段 0.0.0.0 到 0.0.0.0
策略控制的外网IP地址段。
 用户组 所有用户

协议 6 (TCP)

常用服务 23 (telnet)

目的起始端口 * 23 目的结束端口 * 23

生效时间设置

日期 每天
 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日

时间 全天
 从 00 : 00 到 00 : 00

保存 重置 帮助 返回

图 7-13 策略路由配置

- ◆ 启用：这是策略路由的全局开关，勾选之后配置的策略路由才生效。
- ◆ 接口：设置策略路由绑定的物理接口，满足策略路由条件的数据包将从绑定接口转发出去。
- ◆ 策略路由名：自定义对该策略的名称。
- ◆ 源地址：走此策略路由的数据包的源 IP 地址，可按以下两种方式配置。
 - 网段：走此策略路由的起始 IP 地址和结束 IP 地址。
 - 用户组：走此策略的用户组，点击“用户组”可引用源地址为用户组来进行策略引用。进入用户管理—>用户组配置—>添加新条目来设置策略路由生效的源地址段。
- ◆ 目的地址：走此策略路由的数据包中的目的地址，配置方式同源地址。
- ◆ 服务：走此策略路由的数据包中的服务，可按以下方式配置。
 - 端口：范围 1~65535，对应的协议有 TCP 和 UDP，当选择的协议为 ICMP 时不用配置端口范围。
- ◆ 生效时间设置：选择策略路由生效的时间段，默认是日期是“每天”。时间为“全天”，可进入高级设置—>策略路由配置页面编辑策略路由生效时间。

提示：

1. 当数据包与定义的源 IP 地址、协议、目的端口全部匹配后，将从指定的接口转发

出去，找不到匹配策略路由的数据包将走正常的路由。

2. 策略路由的执行顺序：LAN 口静态路由>策略路由>WAN 口静态路由。

7.4 网络尖兵防御

本节介绍 **高级配置**→**网络尖兵防御** 页面及配置。网络尖兵防御功能是用来破解运营商设置的共享检测。请确认内网遇到共享检测问题，否则不要轻易启用该功能。

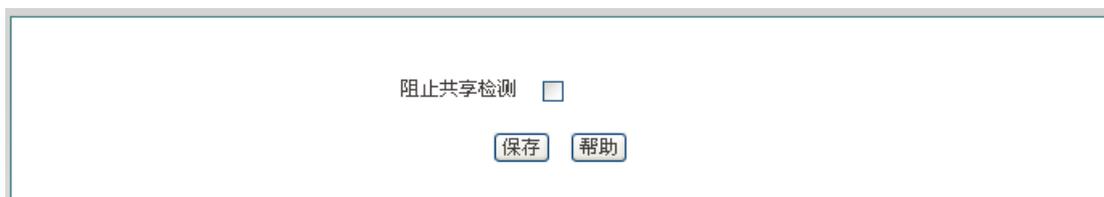


图 7-14 网络尖兵防御

7.5 即插即用

本节介绍 **高级配置**→**即插即用** 页面及配置。在设备上启用即插即用功能后，内网用户无需更改任何网络参数设置，即无论内网用户的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器如何变化，都可以通过设备上网。

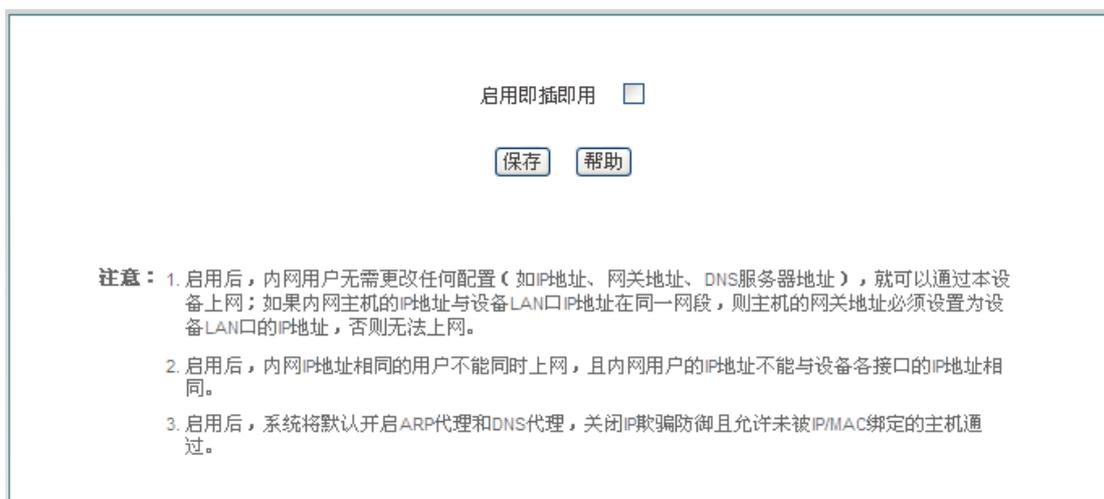


图 7-15 启用即插即用

提示：

1. 启用后，内网用户无需更改任何配置（如 IP 地址、网关地址、DNS 服务器地址），就可以通过本设备上网。如果内网主机的 IP 地址与设备 LAN 口 IP 地址在同一网段，则主机的网关地址必须设置为设备 LAN 口的 IP 地址，否则无法上网。
2. 启用后，内网 IP 地址相同的用户不能同时上网，且内网用户的 IP 地址不能与设备各接口的 IP 地址相同。
3. 启用后，系统将默认开启 ARP 代理和 DNS 代理，关闭 IP 欺骗防御且允许未被 IP/MAC 绑定的主机通过。

7.6 SYSLOG 配置

本节介绍 **高级配置**—>**SYSLOG 配置** 页面。



启用syslog服务

syslog 服务器的地址(域名) *

syslog 服务器的端口 *

syslog 消息类型

图 7-16 SYSLOG 配置

- ◆ 启用 syslog 服务：启用 syslog 服务功能后，该功能会将设备运行的大量信息发送给 syslog 服务器，这便于管理员分析系统的状况、监视系统的活动。
- ◆ syslog 服务器的地址（域名）：设置 syslog 服务器的地址，可以是 IP 地址或域名。
- ◆ syslog 服务器的端口：设置 syslog 服务器所开放的服务端口，默认为 514。
- ◆ syslog 消息类型：设置发送 syslog 的消息类型，默认为 Local0。

第8章 用户管理

本章介绍用户管理一级菜单下的二级菜单，包括：用户状态、IP/MAC 绑定、PPPoE 服务器、WEB 认证、用户组配置。

8.1 用户状态

本节介绍 **用户管理** → **用户状态** 页面。管理员通过查看、分析本页面的饼图及列表能够了解内网所有用户的上网行为、各上网行为所占用网络流量的情况及每个用户的状态等。

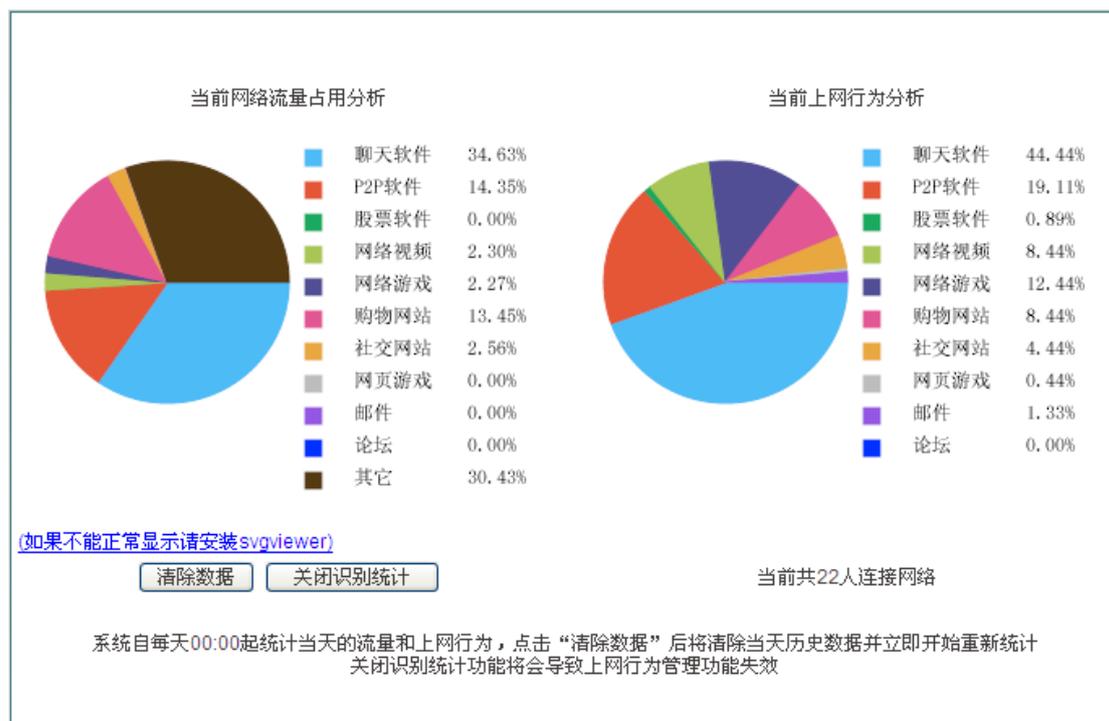


图 8-1 用户行为分析饼图

- ◆ 当前网络流量占用分析：分析当前内网各个应用所占用的网络流量百分比。
- ◆ 当前上网行为分析：分析当前内网所有上网用户的上网行为情况。
- ▶ 清除数据：系统自每天 00:00 起统计当天的流量和上网行为，点击该按钮后将清除当天历史数据并立即开始重新统计。
- ▶ 关闭识别统计：点击该按钮可关闭上网行为管理的识别功能，关闭识别统计后，上网行为管理功能将失效。

下面介绍用户状态信息列表，通过查看该列表，管理员能够了解每个上网用户的上网时长、实时的上传/下载速率、上行/下行总流量、上网行为等。

IP地址	上行 (Kbit/s)	上行总流量 (Mbit)	下行 (Kbit/s)	下行总流量 (Mbit)	上网时间	所属组	上网行为	设置	备注
100.100.100.75	0	1	0	13	0天0小时2分46秒				
200.200.202.51	2	0	3	1	0天0小时2分55秒				
100.100.100.69	111	194	84	278	0天0小时33分37秒				
100.100.100.68	0	1597	0	17926	0天14小时22分34秒				
100.100.100.70	1	0	0	0	0天0小时19分59秒				
100.100.100.71	2	17	2	134	0天0小时18分8秒				
100.100.100.72	2	3	3	149	0天0小时9分39秒				
100.100.100.73	2	3	2	8	0天0小时8分50秒				
100.100.100.74	4	1	4	6	0天0小时6分41秒				
200.200.202.136	0	2	0	0	0天0小时8分38秒				
100.100.100.45	1	234	0	1699	0天22小时28分6秒				
100.100.100.54	1	77	1	206	0天19小时37分24秒				
200.200.202.152	0	7	0	0	0天0小时9分50秒				
100.100.100.62	43	124	2366	672	0天17小时2分43秒				
200.200.202.150	0	9	0	0	0天0小时34分35秒				
100.100.100.23	0	0	0	0	0天0小时31分18秒				
200.200.202.76	0	3	0	5	0天0小时38分3秒				
200.200.202.69	0	0	6	6	0天0小时34分36秒				
200.200.202.126	24	17	43	14	0天0小时11分11秒				
200.200.202.9	15	19	4	97	0天0小时25分11秒				

图 8-2 用户状态信息列表

用户状态信息列表的第一列显示每个用户的上网行为是否影响到工作，其状态有：严重（红色）、轻微（黄色）、正常（绿色）。当内网用户访问购物网站、社交网站、使用股票软件及玩网络/网页游戏的行为占个人所有的上网行为的范围在[100%, 70%]时，表示严重影响到工作。当范围在（70%, 50%] 时表示轻微。当范围在（50%, 0%] 时表示正常。

- ◆ 用户名：显示内网用户的用户名。
- ◆ MAC 地址：显示内网用户的 MAC 地址。
- ◆ 认证方式：显示内网用户的认证方式（WEB 和 PPPoE）
- ◆ IP 地址：显示内网用户的 IP 地址。
- ◆ 上传、下载速率：显示内网用户的上传、下载速率。
- ◆ 上行、下行总流量：显示内网用户上行、下行总流量。
- ◆ 上网时间：显示该用户的上网时间。
- ◆ 所属组：显示该用户所属的组。
- ◆ 上网行为：显示该用户的各上网行为。

- ◆ 设置：点击该图标，如果您需要清除该用户的上网行为统计，请点击“清除数据”。
- ◆ 备注：点击该图标可修改该 PPPoE 拨号用户、WEB 认证用户的描述信息。
- ◆ 自动刷新闻隔：该列表支持自动刷新，间隔为 1~5 秒。
- ▶ 停止自动刷新：点击该按钮列表会停止自动刷新。如需查看整个列表的信息或修改备注信息等建议停止自动刷新。
- ▶ 开启自动刷新：点击该按钮列表会根据自动刷新闻隔来刷新列表。

8.2 IP/MAC 绑定

本节介绍 [用户管理](#) → [IP/MAC 绑定](#) 页面及配置方法。

要实现网络安全管理，首先必须解决用户的身份识别问题，然后才能进行必要的业务授权工作。在 [防火墙](#) → [访问控制策略](#) 中，我们将会详细地介绍如何实现对内网用户上网行为的控制。在本节，我们将介绍如何解决用户的身份识别问题。

在设备中，通过 IP/MAC 绑定功能完成用户的身份识别工作。使用绑定的 IP/MAC 地址对用户唯一的身份识别标识，可以保护设备和网络不受 IP 欺骗的攻击。IP 欺骗攻击是一台主机企图使用另一台受信任的主机的 IP 地址连接到设备或者通过设备。这台主机的 IP 地址可以轻易地改变为受信任的 IP 地址，但是 MAC 地址是由生产厂家添加到以太网卡上的，不能轻易地改变。

8.2.1 IP/MAC 绑定列表

IP/MAC绑定列表

允许非IP/MAC绑定用户连接到设备

IP/MAC绑定信息列表 1/128


1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

	用户名	IP地址	MAC地址	允许	编辑
<input type="checkbox"/>	test	192.168.1.101	6c:62:6d:e1:45:df	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

全选 / 全不选

图 8-3IP/MAC 绑定全局配置

- ◆ 允许非 IP/MAC 绑定用户连接到设备：允许或禁止非 IP/MAC 绑定的用户连接到设备，并通过设备访问其他网络。
- ◆ 允许：勾选该复选框表示允许绑定用户连接到设备，不勾选表示不允许绑定用户连接到设备。
- ◆ 修改 IP/MAC 绑定条目，点击编辑图标，进入如下图所示的 **IP/MAC 绑定配置** 页面，修改完后点击<保存>。
- ▶ 导出：该按钮可以导出 IP/MAC 绑定信息列表中的 IP 地址、MAC 地址、用户名。

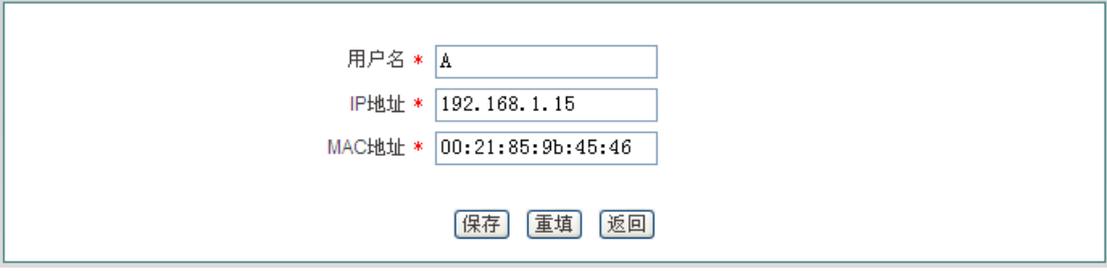

用户名 * A

IP地址 * 192.168.1.15

MAC地址 * 00:21:85:9b:45:46

保存 重填 返回

图 8-4IP/MAC 实例修改

提示：

当决定取消“允许非 IP/MAC 绑定用户连接到设备”功能前，必须确认管理计算机已经被添加到“IP/MAC 绑定信息列表”中，否则将会造成管理计算机无法连接到设备的现象。

8.2.2 IP/MAC 绑定配置



图 8-5 IP/MAC 绑定配置

- ◆ 网段：默认是设备的管理 IP 地址/子网掩码。
 - ◆ 文本框：会显示扫描后的 IP/MAC 信息，也可以在该文本框中配置 IP/MAC 绑定信息，其输入格式为“IP+MAC+用户名”。
 - IP 地址、MAC 地址：该用户的 IP 地址、MAC 地址（windows 平台 DOS 环境下使用 ipconfig /all 命令获得）。
 - 用户名：也可以不输入，系统会自动给它分配一个用户名。
 - ▶ 扫描：点击<扫描>，将显示设备动态学习到的 ARP 信息。
 - ▶ 绑定：绑定文本框中的所有的 IP/MAC 条目。
- ✦ 提示：
1. 在上述输入格式中 IP 与 MAC、MAC 与用户名之间可有一个或多个空格。
 2. 对无效的条目，在绑定的时候系统将跳过无效的配置条目。

8.2.3 IP/MAC 绑定实例

灵活地运用 IP/MAC 绑定功能，可以为内网用户配置上网“白名单”和“黑名单”。

通过配置上网“白名单”，将只允许“白名单”中的用户通过设备上网，禁止其他所有用户通过设备上网。因此，如果要求只允许内网中的少数用户上网，可通过配置上网“白名单”来实现。

通过配置上网“黑名单”，将只禁止“黑名单”中的用户通过设备上网，允许其他所有用户通过设备上网。因此，如果要求只禁止内网中的少数用户上网，可通过配置上网“黑名单”来实现。

在设备中，“白名单”中的用户即为合法用户——其 IP 及 MAC 地址与“IP/MAC 绑定信息列表”中的某条目完全匹配，且该条目选中“允许”。

“黑名单”中的用户即为非法用户——其 IP 及 MAC 地址与“IP/MAC 绑定信息列表”中的某条目完全匹配，且该条目没有选中“允许”。或者，其 IP 和 MAC 地址中有且只有一个与某个绑定条目的对应信息匹配。

1. 为内网用户配置上网“白名单”，步骤如下：

第一，通过配置 IP/MAC 绑定条目来指定合法用户，将具有上网权限的主机的 IP 地址和 MAC 地址作为 IP/MAC 地址绑定对，并添加到“IP/MAC 绑定信息列表”中，还需选中“允许”，即允许与该 IP/MAC 地址对完全匹配的用户上网。

第二，不选中“允许非 IP/MAC 绑定用户连接到设备”，从而，其他所有不在“IP/MAC 绑定信息列表”中的主机将不能上网。

例如，如果要允许某个 IP 地址为 192.168.1.2，MAC 地址为 0021859b4544 的主机连接和通过设备，则可添加一个 IP/MAC 绑定条目，输入该主机的 IP 地址和 MAC 地址，并选中“允许”，如错误！未找到引用源。所示。



图 8-6 IP/MAC 绑定信息列表——实例一

2. 为内网用户配置上网“黑名单”，步骤如下：

第一，通过配置 IP/MAC 绑定条目来指定非法用户，有两种方法：

1. 将禁止上网的主机的 IP 地址和任意一个非本内网网卡的 MAC 地址作为 IP/MAC 地址绑定对，并添加到“IP/MAC 绑定信息列表”中。
2. 可将禁止上网的主机的 IP 地址和 MAC 地址作为 IP/MAC 地址绑定对，添加到“IP/MAC 绑定信息列表”中，并取消“允许”的选中（方框中无“√”），即禁止与该 IP/MAC 地址对完全匹配的用户上网。

第二，选中“允许非 IP/MAC 绑定用户连接到设备”，从而，其他所有 IP 地址和 MAC 地址均不在“IP/MAC 绑定信息列表”中的主机将能够上网。

例如，如果要禁止具有某个 IP 地址（例如 192.168.1.3）的主机访问和连接设备，可以添加一个 IP/MAC 地址绑定对，输入该 IP 地址，而 MAC 地址则设置成任意一个非本内网网卡的 MAC 地址，如下表所示。



图 8-7 IP/MAC 绑定信息列表——实例二

例如，如果要禁止某个 IP 地址为 192.168.1.30，MAC 地址为 0021859b2564 的主机连接和通过设备，则可添加一个 IP/MAC 地址绑定对，输入该主机的 IP 地址和 MAC 地址，并取消“允许”的选中（方框中无“√”），**错误！未找到引用源。**所示。



图 8-8 IP/MAC 绑定信息列表——实例三

8.3 PPPoE 服务器

本节介绍设备的 PPPoE 功能，包括：PPPoE 介绍、设备的 PPPoE 的全局配置、PPPoE 账号配置及查看 PPPoE 的连接状态。

8.3.1 PPPoE 简介

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)，即以以太网上的点对点协议，它可以使以太网上的主机通过一个简单接入设备连到 Internet 上。PPPoE 协议采用 Client/Server (客户端/服务器)方式，它将 PPP 报文封装在以太网帧内，在以太网上提供点对点的连接。PPPoE 拨号连接包括 Discovery (发现) 和 Session (PPP 会话) 两个阶段。下面将分别介绍这两个阶段。

1. Discovery 阶段

此阶段用来建立连接，当一个用户主机想开始一个 PPPoE 会话时，首先必须进行发现阶段以识别 PPPoE Server 的以太网 MAC 地址，并建立一个 PPPoE 会话标识 (Session ID)。

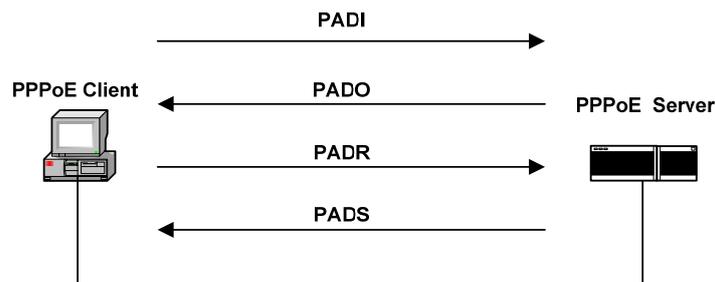


图 8-9 Discovery 阶段的基本工作流程

如上图所示，Discovery 阶段由四个步骤组成，下面将介绍它的基本工作流程。

- **PADI**: 如果要建立一条 PPPoE 连接，首先 PPPoE 客户端就要以广播的方式发送一个 PADI(PPPoE Active Discovery Initiation)数据包，PADI 数据包包括客户端请求的服务。
- **PADO**: 当 PPPoE 服务器收到一个 PADI 包之后，它会判断自己是否能够提供服务，如果能够提供服务的话，就会向客户端发送 PADO(PPPoE Active Discovery Offer)数据包来进行回应。PADO 数据包包括 PPPoE 服务器名称和与 PADI 数据包中相同的服务名。如果 PPPoE 服务器不能为 PADI 提供服务，则不允许用 PADO 数据包响应。
- **PADR**: 由于 PADI 是以广播的形式发送出去的，PPPoE 客户端可能收到不止一个 PADO 数据包，它将审查所有接收到的 PADO 数据包并根据其中的服务器名或所提供的服务选择一个 PPPoE 服务器，并向选中的服务器发送 PADR (PPPoE Active Discovery Request) 数据包。PADR 数据包包括客户端所请求的服务。
- **PADS**: 当 PPPoE 服务器收到客户端发送的 PADR 包时，它就准备开始一个 PPPoE 会话，它为 PPPoE 会话创建一个唯一的 PPPoE 会话 ID，并向客户端发送 PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation)包作为响应。

当发现阶段正常结束后，通信的两端都获得会话标识 (Session ID) 和对方的 MAC 地址，它们一起唯一定义一个 PPPoE 会话。

2. PPP 会话阶段

当 PPPoE 进入 PPP 会话阶段后，客户端和服务器将进行标准的 PPP 协商，PPP 协商通过后，数据通过 PPP 封装发送。PPP 报文作为 PPPoE 帧的净荷被封装在以太网帧内，发送到 PPPoE 链路的对端。Session ID 必须是 Discovery 阶段确定的 ID，且在会话过程中保持不变，MAC 地址必须是对端的 MAC 地址。

在会话阶段的任意时刻，PPPoE 服务器和客户端都可向对方发送 PADT (PPPoE Active Discovery Terminate) 包通知对方结束本会话。当收到 PADT 以后，就不允许再使用该会话发送 PPP 流量了。在发送或接收到 PADT 数据包后，即使是常规的 PPP 结束数据包也不允许发送。一般情况下，PPP 通信双方使用 PPP 协议自身来结束 PPPoE 会话，但在无法使用 PPP 时可以使用 PADT 来结束会话。

8.3.2 PPPoE 全局配置

进入**用户管理**→**PPPoE 服务器**页面配置 PPPoE 服务器功能。配置参数介绍如下。

图 8-10 PPPoE 服务器全局配置

- ◆ 启用 PPPoE 服务器：启用/禁用设备的 PPPoE 服务器功能，选中为启用。
- ◆ 强制 PPPoE 认证：启用强制 PPPoE 认证表示只允许内网 PPPoE 认证通过的用户访问因特网。
- ◆ 例外地址组：在设备开启强制 PPPoE 认证后，该地址组的用户可以不通过拨号认证与外网通信，地址组需要在**用户管理**→**用户组配置**页面进行配置。
- ◆ 起始 IP 地址：PPPoE 服务器给内网计算机自动分配的起始 IP 地址。
- ◆ 主 DNS 服务器：PPPoE 服务器给内网计算机自动分配的主用 DNS 服务器的 IP 地址。
- ◆ 备 DNS 服务器：PPPoE 服务器给内网计算机自动分配的备用 DNS 服务器的 IP 地址。
- ◆ 允许用户修改拨号密码：勾选表示允许内网 PPPoE 拨号用户自助修改拨号密码。
- ◆ 密码验证方式：PPPoE 验证用户名和密码的方式，设备提供 PAP、CHAP 以及 AUTO 三种验证方式，默认值为 AUTO，表示系统自动选择 PAP 和 CHAP 中的一种对拨入用户进行身份验证，一般情况下不需要设置。
- ◆ 系统最大会话数：系统支持建立 PPPoE 会话的最大数量。

提示：

1. PPPoE 用户修改拨号密码步骤：
 - 1) 用户打开拨号客户端，使用用户名、密码进行拨号。

- 2) 拨号成功后，登录自助服务页面，其地址为：<http://192.168.1.1/poeUsers.asp>（该地址为设备 LAN 口 IP 地址）。
 - 3) 在修改密码页面输入用户名、旧密码、新密码、确认密码。
 - 4) 点击“提交”，显示“操作成功”即密码修改成功。
2. 用户每天只能自助修改 5 次密码。
 3. 管理员可以通过在 **行为管理**→**电子通告** 页面配置 **日常事务通告** 通知用户如何修改 PPPoE 拨号密码。

8.3.3 PPPoE 账号配置

进入 **用户管理**→**PPPoE 服务器**→**PPPoE 账号配置** 页面（如 **错误！未找到引用源。** 所示）可以查看 PPPoE 账号信息列表。点击 <添加新条目>，进入如图 8-12 所示的页面：



The screenshot shows the 'PPPoE 账号配置' (PPPoE Account Configuration) page. It features a tabbed interface with 'PPPoE 账号配置' selected. Below the tabs is a table titled 'PPPoE 账号信息列表' (PPPoE Account Information List) with 12 columns: 用户名 (Username), 启用 (Enabled), 固定 IP 地址 (Fixed IP Address), 计费模式 (Billing Mode), 用户状态 (User Status), 账号开通日期 (Account Activation Date), 账号停用日期 (Account Deactivation Date), 账号最大会话数 (Maximum Number of Sessions), MAC 地址 (MAC Address), 备注 (Remarks), 编辑 (Edit), and 删除 (Delete). The first row contains the data: test1, checked, 10.0.0.1, 按日期 (By Date), 正常 (Normal), 2013-4-1, 2013-4-30, 1, aabbccddeeff, 123, and edit/delete icons. Below the table are controls for '全选 / 全不选' (Select All / Deselect All), '导出账号' (Export Accounts), '导入账号' (Import Accounts), '添加新条目' (Add New Entry), '删除所有条目' (Delete All Entries), and '删除' (Delete).

用户名	启用	固定 IP 地址	计费模式	用户状态	账号开通日期	账号停用日期	账号最大会话数	MAC 地址	备注	编辑	删除
test1	<input checked="" type="checkbox"/>	10.0.0.1	按日期	正常	2013-4-1	2013-4-30	1	aabbccddeeff	123		

图 8-11 PPPoE 账号信息列表

- ◆ 用户名：PPPoE 拨号用户的用户名。
- ◆ 启用：是否允许该用户访问因特网，勾选表示允许。
- ◆ 固定 IP 地址：显示该用户名绑定的 IP 地址。
- ◆ 计费模式：当启用计费功能后，会显示“按日期”（目前支持按日期计费）。
- ◆ 用户状态：当开启计费功能后会显示该用户的使用状态，包括：正常、将过期、过期。
 - 将过期：该参数通过账号到期通告功能中的“账号剩余天数”来控制（其中账号到期通告功能请进入 **行为管理**→**电子通告** 页面进行配置）。
 - 过期：表示该账号不在账号使用的有效日期内。
- ◆ 账号开通日期、账号停用日期：当启用计费功能后，会显示该账号的有效日期。
- ◆ 账号最大会话数：显示能同时使用该账号进行 PPPoE 接入的用户数。

- ◆ **MAC 地址：**显示该账号绑定的 MAC 地址。
- ▶ **导出账号：**点击该按钮可导出列表中所有的 PPPoE 账号，内容包括账号的用户名、密码，格式为.txt。
- ▶ **导入账号：**点击该按钮可批量导入 PPPoE 账号，格式为：用户名 密码。

✦ 提示：

PPPoE 账号批量导入的格式为“用户名 密码”，其中用户名密码之间有一个或多个空格。例如：**test 123456**，且每行只能输入一条配置。

The screenshot shows a web-based configuration form for a PPPoE account. The fields and their values are as follows:

用户名 *	test
密码 *	●●●●●●●●
MAC绑定	手工绑定
MAC地址	AA BB CC DD EE FF
	<input type="checkbox"/> 更多MAC... ..
账号最大会话数 *	1
固定IP地址	10.0.0.2
添加到账号组	无
计费模式	<input checked="" type="checkbox"/>
账号开通日期	2013-04-01
账号停用日期	2013-04-30
备注	9栋1单元王五

Buttons at the bottom: 保存, 重填, 帮助, 返回

图 8-12 PPPoE 账号配置

- ◆ **用户名：**用户发起 PPPoE 连接时使用的供 PPPoE 服务器验证的账号（自定义，不可重复），取值范围：1~31 个字符。
- ◆ **密码：**用户发起 PPPoE 连接时使用的供 PPPoE 服务器验证的密码。
- ◆ **MAC 绑定：**选择是否将该用户名与相应的 MAC 地址进行绑定，如果绑定，则绑定后只有相应 MAC 地址的主机才可以使用该账号上网。
 - 不绑定：不进行用户名/MAC 绑定。
 - 自动绑定：当该用户首次拨号成功后，设备会将该用户名与拨号用户的 MAC 地址进行自动绑定。
 - 手工绑定：在 MAC 地址栏手动输入 MAC 地址进行用户名/MAC 绑定。
- ◆ **账号最大会话数：**设置同时使用该账号进行 PPPoE 接入的用户数。
- ◆ **固定 IP 地址：**为该 PPPoE 拨号用户分配的固定 IP 地址，且该地址必须在地址池范围内。
- ◆ **添加到账号组：**将该用户名添加到相应的账号组中，账号组需在**用户管理—>用户组配置**页面进行配置。

通告，test3 的最大会话数设定为 5。

2. 配置步骤:

- 1) 配置 PPPoE 服务器。登录设备，进入 **用户管理**—>**PPPoE 服务器** 页面，配置内容如下图所示，启用强制 PPPoE 认证和允许用户修改拨号密码（密码的修改提示信息可以通过配置日常事务通告功能告知用户）。

图 8-14 实例——PPPoE 全局配置

- 2) 配置 PPPoE 账号。进入 **PPPoE 账号配置** 页面，点击<添加新条目>，配置 PPPoE 账号，将账号与 IP 地址进行绑定，并开启计费功能，用户名为 test1 的配置内容如下图所示：

图 8-15 实例——PPPoE 账号配置

- 3) 重复步骤 2，配置 PPPoE 用户名为 test2 的账号。将其与 10.0.0.2 进行绑定。配置 test3 的账号，将其的账号最大会话设置为 5。

The screenshot shows the 'PPPoE 账号配置' (PPPoE Account Configuration) page. It features a table titled 'PPPoE 账号信息列表' (PPPoE Account Information List) with 2/2048 items. The table has columns for: 用户名 (Username), 启用 (Enabled), 固定 IP 地址 (Fixed IP Address), 计费模式 (Billing Mode), 用户状态 (User Status), 账号开通日期 (Account Activation Date), 账号停用日期 (Account Deactivation Date), 账号最大会话数 (Max Sessions), MAC 地址 (MAC Address), 备注 (Remarks), and 编辑 (Edit). Two rows are visible: 'test' with IP 10.0.0.1 and 'test2' with IP 10.0.0.2. Below the table are buttons for '导出账号' (Export Accounts), '导入账号' (Import Accounts), '添加新条目' (Add New Item), '删除所有条目' (Delete All Items), and '删除' (Delete).

用户名	启用	固定 IP 地址	计费模式	用户状态	账号开通日期	账号停用日期	账号最大会话数	MAC 地址	备注	编辑
test	<input checked="" type="checkbox"/>	10.0.0.1	按日期	正常	2013-4-1	2013-5-31	1		请输入正 ...	
test2	<input checked="" type="checkbox"/>	10.0.0.2	按日期	正常	2013-4-1	2013-6-30	1		请输入用 ...	

图 8-16 实例——PPPoE 账号信息列表

- 4) 配置账号到期通告功能。进入 **行为管理**→**电子通告**→**账号到期通告** 页面，配置账号到期通告功能，其中“提前发送到期通告天数”设置为 15 天。
- 5) 在内网用户的计算机上创建客户端。

8.4 WEB 认证

进入 **用户管理**→**WEB 认证** 页面能够配置设备的 WEB 认证功能。WEB 认证用于验证内网非 PPPoE 用户是否有权访问因特网，即启用该功能后，内网非 PPPoE 用户需经过 WEB 认证后才能访问因特网。

8.4.1 Web 认证全局配置



图 8-17 WEB 认证

- ◆ 启用 WEB 认证：勾选表示内网非 PPPoE 用户需通过 WEB 认证才能访问因特网。
- ◆ 允许用户修改认证密码：勾选表示允许 WEB 认证用户自助修改认证密码。
- ◆ 例外地址组 在设备启用 WEB 认证后，该地址组的用户可以不通过 WEB 认证就能与外网通信，地址组需要在 *用户管理* → *用户组配置* 页面进行配置。
- ◆ 启用背景图片：勾选表示启用该功能。
- ◆ 导入背景图片：用户可以自行上传 WEB 认证弹出窗口的背景图片，上传的图片必须小于 32K 且文件名中不含有中文字符。

操作步骤：首先勾选“是否启用背景图片”在 WEB 认证页面的下方找到“请选择背景图片”，然后点击浏览找到需要上传的图片。

8.4.2 WEB 认证账号信息列表

WEB认证账号信息列表										1/30
1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 <input type="text"/> 页 搜索 <input type="text"/>										
<input type="checkbox"/>	用户名	IP地址	用户状态	计费模式	账号开通日期	账号停用日期	总时间	已使用时间	描述	编辑
<input type="checkbox"/>	test	0.0.0.0	未使用	开启	2013-4-1	2013-4-30	0小时0分0秒			挂断

全选 / 全不选

图 8-18 WEB 认证账号信息列表

- ◆ 用户名。显示 WEB 认证用户的用户名。
- ◆ IP 地址：WEB 认证成功后，显示该用户的 IP 地址。
- ◆ 用户状态：显示 WEB 认证用户的连接状态，包括：未使用、使用中。
- ◆ 计费模式：勾选表示启用计费模式。
- ◆ 账号开通/过期日期：设置 WEB 认证用户使用该账号的时间段。
- ◆ 总时间：限制 WEB 认证用户能够使用该账号的总时间，0 表示不限制。
- ◆ 已使用时间：显示当前认证账号累计使用的时间。
- ◆ 描述：显示管理员自定义的描述内容。
- ▶ 挂断：点击该按钮可挂断该用户的连接。

提示：

1. WEB 认证用户修改认证密码步骤：
 - 1) 用户打开浏览器，使用用户名、密码进行认证。
 - 2) 认证成功后，登录自助服务页面，其地址为：<http://192.168.1.1/waUsers.asp>（该地址为设备 LAN 口的 IP 地址）。
 - 3) 在密码修改页面输入用户名、旧密码、新密码、确认密码。
 - 4) 点击“提交”，显示“操作成功”即密码修改成功。
2. 用户每天只能自助修改 5 次密码。
3. 管理员可以通过在 **行为管理**→**电子通告**页面配置**日常事务通告**通知用户如何修改 WEB 认证密码。

8.5 用户组配置

在**用户管理**→**用户组配置**页面，点击“用户组配置列表”下的<添加新条目>进入如**错误！未找到引用源。**所示页面。

用户组配置列表				4/100			
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>
组名	类型	成员		编辑			
<input type="checkbox"/> zu1	地址组	P(10.0.0.1-10.0.0.2)					
<input type="checkbox"/> zu2	地址组	P(10.1.1.1-10.1.1.5)P(20.1.1.1-20.1.1.5)					
<input type="checkbox"/> zu3	地址组	G(zu1)G(zu2)P(10.3.3.1-10.3.3.5)					
<input type="checkbox"/> zu4	账号组	W(test)P(test)					

全选 / 全不选 添加新条目 删除所有条目 删除

图 8-19 用户组列表

组名

组类型

新地址

起始地址:

结束地址:

==>

<==

删除

地址范围列表:

P(10.4.4.1-10.4.4.25)

图 8-20 用户组配置

- ◆ 组名：自定义该用户组的组名。
- ◆ 组类型：组类型分为地址组和账号组。其中账号组指的是 PPPoE 认证账号、WEB 认证账号。

✦ 提示：

用户组的深度不能大于 2，如：地址 A 包含地址组 B，现配一个地址组 C，让其包含地址组 A 是不允许的。

第9章 行为管理

本章介绍的功能有：时间段、上网行为管理、QQ 白名单、MSN 白名单、电子通告等。

9.1 时间段配置

进入**行为管理**→**时间段配置**页面，点击“添加新条目”，进入如**错误！未找到引用源。**所示的配置页面。时间段定义相关功能的生效时间，一个时间段能够定义三个时间单元。

时间段配置列表				1/100			
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>
	时间段名	开始日期	结束日期	编辑			
<input type="checkbox"/>	shijian1	2012-05-01	2012-05-22				

全选 / 全不选

图 9-1 时间段配置列表

下面介绍时间段配置参数的含义。

- ◆ 时间段名：自定义时间段的名称。
- ◆ 时间段生效日期：配置该时间段的生效日期。
- ◆ 时间单元：配置在生效日期中的生效时间单元。

时间段名: shijian2

时间段生效日期: 2012-05-30 到 2012-12-31

时间单元一

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天

从 09:00 到 18:00

时间单元二

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天

从 00:00 到 00:00

时间单元三

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天

从 00:00 到 00:00

保存 返回

图 9-2 时间段配置

9.2 上网行为管理

本节介绍 **用户管理** → **上网行为管理** 页面的上网行为管理列表及上网行为管理配置。

9.2.1 上网行为列表

进入 **行为管理** → **上网行为管理** 页面，可以在本页面启用上网行为管理功能，在上网行为管理信息列表中查看已配置的上网行为管理信息。



图 9-3 行为管理信息列表

- ◆ 启用上网行为管理：勾选表示启用上网行为管理功能。

9.2.2 上网行为管理配置

在上图中点击<添加新条目>进入**上网行为管理配置**页面，在此页面可以对内网用户的上网行为进行管理。

- ◆ 组名：自定义该条上网行为管理实例的组名，不能重复。
- ◆ 选择上网行为管理对象：填写该行为管理实例生效的地址段或用户组。
- ◆ 设备支持的上网行为管理有：P2P 软件、股票软件、网络视频、网络游戏、购物网站、社交网站、网页游戏、邮件、论坛等。
- ◆ 生效时间设置：设置该上网行为管理实例的生效的时间。

提示：

当某上网行为管理功能不生效时，请确定该功能的策略库是否为最新，可在**行为管理->策略库**页面，点击<更新>超链接更新对应的策略库。

组配置：

组名 *

选择上网行为管理对象 网段 到

用户组

选择全部

聊天软件： 全选

禁止QQ 禁止MSN 禁止阿里旺旺登陆

禁止网页QQ 禁止飞信

P2P软件： 全选

股票软件： 全选

网络视频： 全选

网络游戏： 全选

购物网站： 全选

社交网站： 全选

网页游戏： 全选

邮件： 全选

论坛： 全选

其他： 全选

生效时间设置

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天

从 : 到 :

图 9-4 行为管理配置

9.2.3 用户管理配置实例

1. 需求

某公司为控制员工的上网行为，针对其实际需求，规定在工作时间中禁止 QQ、MSN 等聊天软件、禁止股票和游戏软件，禁止查看股票及游戏网站信息，禁止访问购物网站。在其余时间则开放所有业务。

其中管理层用户（地址为 192.168.1.5 和 192.168.1.9），上网行为不受任何限制。

销售部和客服部员工，地址分别为 192.168.1.50~192.168.1.69 和 192.168.1.70~192.168.1.99，由于工作需要，需使用聊天软件与客户进行沟通。

研发部（地址为 192.168.1.100~192.168.1.129）禁止聊天软件的使用。

该公司的工作时间为：周一~周五，9 点~18 点。

2. 分析

由上，可以根据将该公司的上网行为管理需求，配置 2 条上网行为管理策略。

- 1) 为销售部和客服部员工配置上网行为管理策略，开启聊天软件功能。禁止其他功能。
- 2) 为研发部员工配置上网行为管理策略，只禁止聊天软件的使用。

3. 配置步骤

- 1) 进入 **行为管理**→**上网行为管理** 页面，点击<添加新条目>，进入 **上网行为管理配置** 页面。

- 2) 配置销售部、客服部的行为管理策略：

组名：IM

起始 IP 地址、结束 IP 地址：192.168.1.50、192.168.1.99。

行为管理：勾选股票软件、网络视频、网络游戏、购物网站、社交网站、网页游戏、邮件、论坛、其他的“全选”框。

生效时间段：周一至周五、从 9:00~18:00。点击<保存>。

- 3) 配置研发部的行为管理策略：

组名：yanfa

起始 IP 地址、结束 IP 地址：192.168.1.100、192.168.1.129。

行为管理：只勾选聊天软件的“全选”框。

生效时间段：周一至周五、从 9:00~18:00。点击<保存>。

4. 查看配置列表

行为管理信息列表					2/10
1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 <input type="text"/> 页 搜索 <input type="text"/>					
	组名	起始IP地址	结束IP地址	禁止应用	
<input type="checkbox"/>	IM	192.168.1.50	192.168.1.99	BitTorrent,Thunder,QLive,PPStream,KuGou.....	星期
<input type="checkbox"/>	yanfa	192.168.1.100	192.168.1.129	QQ;WLMessenger;AliiM;WebQQ;Fetion	星期

全选 / 全不选

图 9-5 上网行为管理实例

行为管理信息列表					2/10
1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 <input type="text"/> 页 搜索 <input type="text"/>					
应用	生效时间			启用	编辑
ive;PPStream;KuGou.....	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五; 09:00-18:00			<input checked="" type="checkbox"/>	
AliiM;WebQQ;Fetion	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五; 09:00-18:00			<input checked="" type="checkbox"/>	

全选 / 全不选

图 9-6 上网行为管理实例 (续错误! 未找到引用源。)

9.3 QQ 白名单

QQ 白名单是在 **上网行为管理** 页面禁止 QQ 后定义允许登录的 QQ 用户。

进入 **行为管理** → **QQ 白名单** 页面，启用 QQ 白名单功能后，点击“添加新条目”进入 QQ 白名单配置页面添加 QQ 白名单用户。



图 9-7QQ 白名单

- ◆ 允许 400/800 企业 QQ：勾选表示放通 400/800 企业 QQ。
- ◆ 启用 QQ 白名单：勾选表示启用 QQ 白名单功能。
- ◆ 导出账号：点击该按钮可以导出 QQ 白名单条目中的 QQ 账号。
- ◆ 导入账号：点击该按钮可以将 QQ 批量导入到 QQ 白名单条目中。

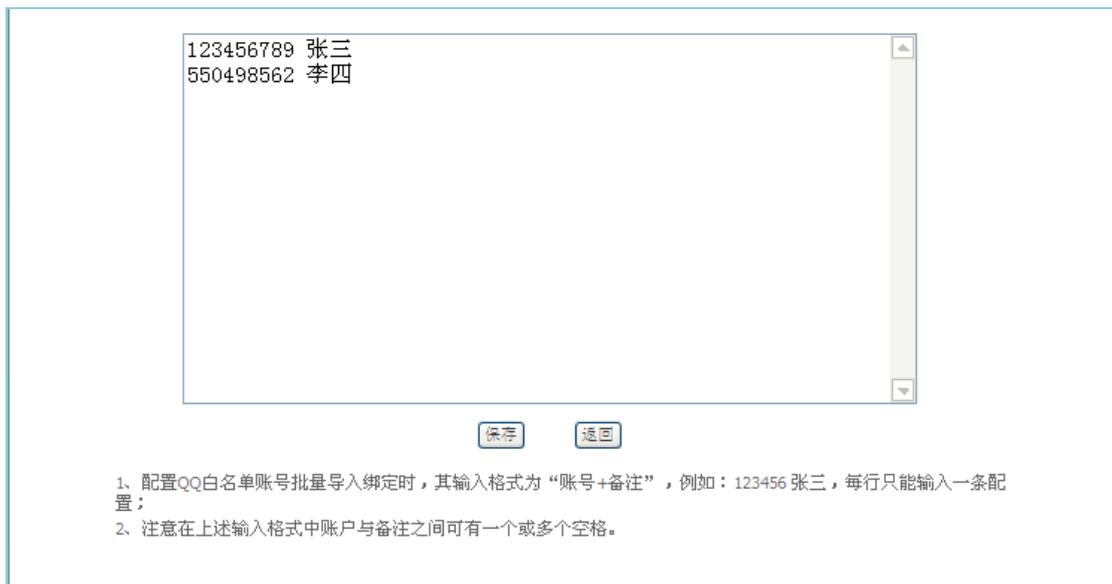


图 9-8QQ 导入

- ◆ 提示：该版本支持的最大的 QQ 号码为 4294967295。

9.4 MSN 白名单

MSN 白名单是在上网行为管理页面禁止 MSN 后定义允许登录的 MSN 用户。

进入行为管理→MSN 白名单页面，启用 MSN 白名单功能后，点击“添加新条目”进入 MSN 白名单配置页面添加 MSN 白名单用户。



图 9-9MSN 白名单

- ◆ 启用 MSN 白名单：勾选表示启用 MSN 白名单功能。

9.5 电子通告

进入行为管理→电子通告页面，可以配置日常事务通告和账号到期通告。

通告是在内网用户访问网站时设备以 Web 页面的形式发送给用户的通知。内网用户在收到通告后，在浏览器地址栏再次输入相应地址即可正常访问网站。

9.5.1 日常事务通告

日常事务通告

启用

通告网段 0.0.0.0 到 0.0.0.0

通告标题 _____

自动跳转时间 _____s(空为不跳转)

自动跳转URL http:// _____

通告内容

预览页面 保存 帮助

生效时间设置 _____ 到 _____

生效频率

日期 每天
 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日

时间 全天
 从 00 : 00 到 00 : 00

图 9-10 日常事务通告

- ◆ 启用：勾选表示启用日常事务通告功能。
- ◆ 通告网段：设置该日常事务通告的地址范围，其中最多只能包含 65535 个地址。
- ◆ 通告标题、内容：设置日常事务通告的标题及内容。
- ◆ 自动跳转时间：按设置的时间跳转到指定的页面。
- ◆ 自动跳转 URL：自动跳转到指定的 URL 地址。
- ◆ 生效日期设置：设置该日常事务通告生效的日期。
- ◆ 生效频率：设置该日常事务通告的频率。
- ▶ 预览页面：点击该按钮，预览所配置的通告内容。
- ▶ 保存：点击<保存>后，内网指定用户在生效时段内第一次访问网页时会收到设备发送的日常事务通告。

提示：

当日常事务通告只修改“通告标题”、“通告内容”时，点击<保存>后，该通告是不生效的。

9.5.2 账号到期通告

图 9-11 账号到期通告

- ◆ 启用：勾选表示启用账号到期通告功能。
- ◆ 提前发送到期通告天数：设置设备发送到到期通告的有效天数，当该参数设置为 10 时，表示从账号到期前 10 天开始，当用户拨号成功，第一次访问网站时会收到设备发送的到期通告。
- ◆ 通告标题、内容：设置账号到期通告的标题及内容。
- ◆ 预览页面：点击该按钮，预览所配置的通告内容。

提示：

内网拨号用户账号过期后，仍能够拨号成功，能够访问设备，但不能访问因特网。同时访问网站时会收到设备发送的到期通告。

9.6 上网行为审计

本节介绍上网行为审计功能。进入**行为管理**→**上网行为审计**→**日志管理**页面，如下图所示。

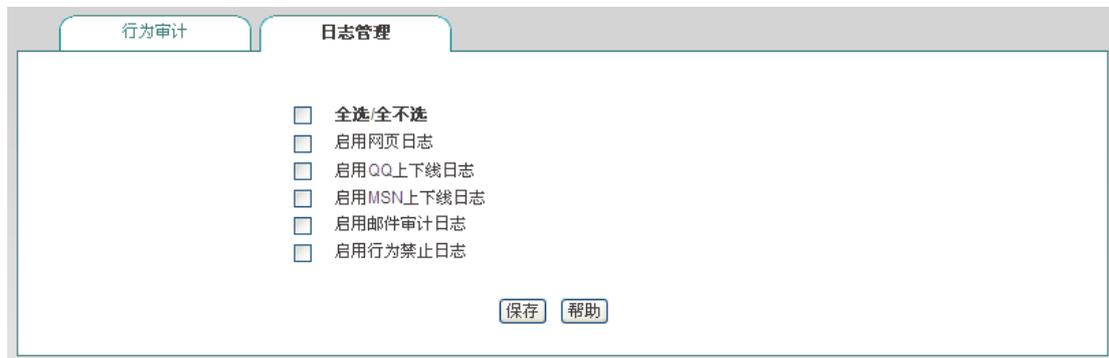


图 9-12 日志管理

- ◆ 启用网页日志：启用网页日志后，能够在**行为审计**页面查看内网用户访问网页的记录。如：“2012-12-03 15:07:47 srcip=10.0.0.10;url=www.utt.com.cn”表示在 2012 年 12 月 03 日 15 时 07 分内网 IP 地址为 10.0.0.10 的用户访问了 www.utt.com.cn。
- ◆ 启用 QQ 上下线日志：启用 QQ 上下线日志后，能够在**行为审计**页面查看内网用户 QQ 的上下线记录。
- ◆ 启用 MSN 上下线日志：启用 MSN 上下线日志后，能够在**行为审计**页面查看内网用户 MSN 的上下线记录。
- ◆ 启用邮件审计日志：启用邮件审计日志后，能够在**行为审计**页面查看内网用户收发邮件的记录。
- ◆ 启用行为禁止日志：启用行为禁止日志后，能够在行为审计页面查看被行为管理 PDB 过滤的用户记录

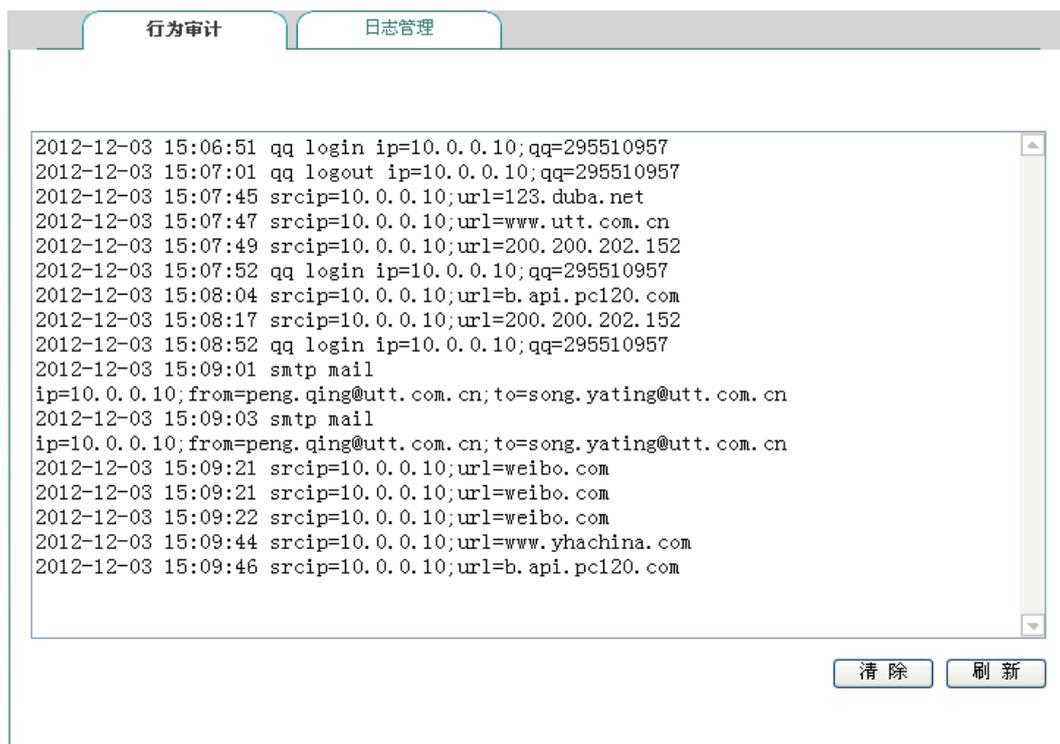


图 9-13 行为审计

注意：上网行为审计能够记录最新的 400 条日志信息。

9.7 策略库

本节介绍 **行为管理—策略库** 页面及操作步骤。系统目前提供 11 种类型的策略，包括：邮件、IM、P2P、STOCK、网络视频、网络游戏、购物网站、社交网站、网页游戏、论坛、其他。用户可以通过更新某策略或全部策略，来使得引用这些策略的行为管理生效。

策略库信息列表				57/57				
1/6	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索	<input type="text"/>
名称	类型	说明	更新策略					
QQ	IM	禁止QQ	更新					
WLMessenger	IM	禁止MSN	更新					
AliIM	IM	禁止阿里旺旺登陆	更新					
WebQQ	IM	禁止网页QQ	更新					
Fetion	IM	禁止飞信	更新					
BitTorrent	P2P	禁止比特彗星、精灵	更新					
Thunder	P2P	禁止迅雷搜索资源	更新					
QQLive	P2P	禁止QQLive	更新					
PPStream	P2P	禁止pps播放视频	更新					
KuGou	P2P	禁止酷狗搜索资源	更新					

图 9-14 策略库信息列表

下面介绍策略库信息列表中各参数的含义。

- ◆ 名称：某策略的名称。
- ◆ 类型：某策略所属的类型，如上图中表示 QQ 属于 IM 类型。
- ◆ 说明：对某策略的详细介绍。
- ◆ 更新策略：点击<更新>能够通过 Internet 在线更新某策略。

第10章 带宽管理

本章介绍精细化限速、弹性带宽及连接限制。

10.1 精细化限速

本节介绍 **带宽管理**→**精细化限速** 页面及配置参数的涵义。用户可以通过精细化限速功能限制内网某段地址的用户上传、下载的速率大小，从而实现带宽的合理分配与利用。

1. 精细化限速列表

进入 **带宽管理**→**精细化限速** 页面可以在精细化限速信息列表中查看已配置的精细化限速实例信息，并可以通过“移动到”按钮调整精细化限速实例的顺序。

精细化限速信息列表					1/10			
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索	<input type="text"/>
	组名	起始IP地址	结束IP地址	限速策略	下载速率限			
<input type="checkbox"/>	xiansu	192.168.1.10	192.168.1.20	独享	1000 kbit/s			

全选 / 全不选

将策略 移动到 策略 之前

图 10-1 精细化限速信息列表

2. 精细化限速配置

在上图中点击<添加新条目>可以进入**精细化限速配置**页面。下面介绍配置精细化限速时各参数的涵义。

组名 * xiansu

起始IP地址 * 192.168.1.10

结束IP地址 * 192.168.1.20

限速策略 独享(此范围每一IP地址使用此带宽) ▾

上传速率限制 512 kbit/s <== 512K ▾ (0表示不限速)

下载速率限制 1024 kbit/s <== 1M ▾ (0表示不限速)

生效时间设置

日期 每天
 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天
 从 00 : 00 到 00 : 00

保存 重填 返回

图 10-2 精细化限速配置

- ◆ 组名：自定义该条精细化限速实例的组名，不能跟其他实例名重复。
- ◆ 起始 IP 地址、结束 IP 地址：填写该精细化限速生效的地址段的起始 IP 地址和结束 IP 地址。
- ◆ 限速策略：可供的选项有独享和共享。独享表示此范围内的每一个 IP 地址使用此带宽。共享表示此范围内的 IP 地址共享此带宽。
- ◆ 上传速率限制、下载速率限制：在这里设置此范围内 IP 地址的最大上传、下载速率，0 表示不限制。
- ◆ 生效时间设置：设置此 IP 地址范围内该条精细化限速生效的时间。

10.2 弹性带宽

本节介绍 [用户管理](#) → [弹性带宽](#) 页面及配置参数的涵义。在网络繁忙时，弹性带宽功能保证内网每个用户都能够正常上网。

提示：建议不要同时启用弹性带宽功能与精细化限速功能。



图 10-3 弹性带宽配置

- ◆ 启用弹性带宽：勾选表示启用弹性带宽功能。
- ◆ WAN1 口上、下行带宽：设置从 ISP 申请的 WAN1 口的上、下行带宽。
- ◆ WAN2 口上、下行带宽：设置从 ISP 申请的 WAN2 口的上、下行带宽。

10.3 P2P 限速

本节介绍 P2P 限速功能，是基于 P2P 软件的一种特殊限速方法，由于 P2P 软件其巨大的带宽使用，会占用内网的大部分流量，致使网络拥塞，带宽利用率低下。而 P2P 限速规则可针对 P2P 软件对其进行特殊的限速处理，能对常见的 P2P 应用单独限速。从而提高带宽的利用率。

进入 **带宽管理**→**P2P 限速** 页面，对 P2P 限速进行配置。

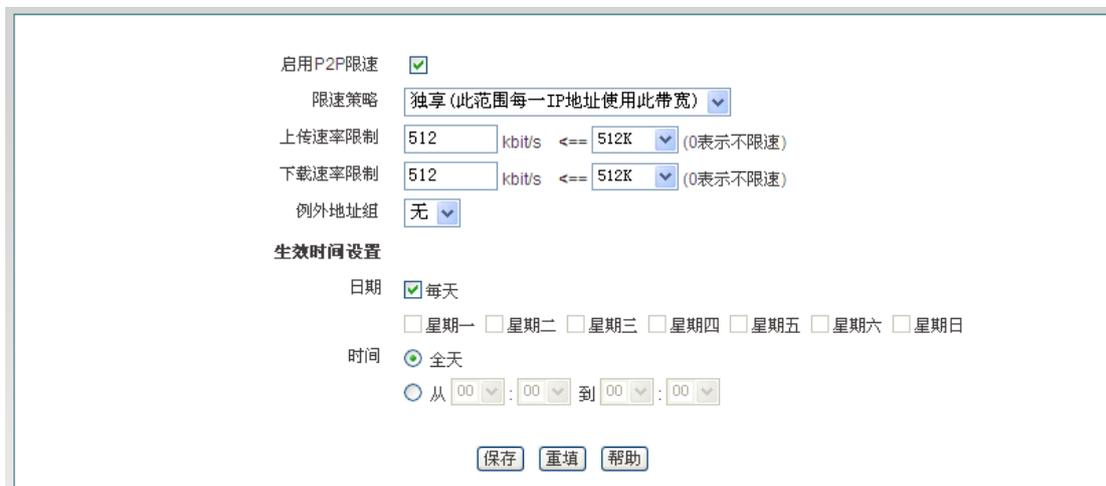


图 10-4 P2P 限速

- ◆ 启用 P2P 限速：勾选表示启用 P2P 限速。
- ◆ 限速策略：有两种限速策略可供选择：1. 每台内网主机的 P2P 流量使用此设定速率。
2. 所有内网主机的 P2P 流量共享此设定速率。
- ◆ 上传/下载速率限制：设置上传/下载的最大速率。
- ◆ 例外地址组：设置不在 P2P 限速范围内的地址组。
- ◆ 生效时间设置：设置 P2P 限速生效的时间。

10.4 连接限制

本节介绍 **带宽管理**→**连接限制** 页面。您可以通过设置各连接数来定义设备允许内网每台主机建立的最大总连接数、最大 TCP 连接数、最大 UDP 连接数、最大 ICMP 连接数。

启用连接限制
 总连接数
 TCP连接数
 UDP连接数
 ICMP连接数
 注：0表示对内网每台主机的连接数不进行限制

图 10-5 连接限制

- ◆ 启用连接限制：勾选表示启用连接限制。
 - ◆ 总连接数：允许内网每台主机建立的最大总连接数，默认是 1500。
 - ◆ TCP 连接数：允许内网每台主机建立的最大 TCP 连接数，默认为 1000。
 - ◆ UDP 连接数：允许内网每台主机建立的最大 UDP 连接数，默认为 800。
 - ◆ ICMP 连接数：允许内网每台主机建立的最大 ICMP 连接数，默认为 100。
- ✚ 提示：
1. 当连接数设置为 0 时，表示对内网每台主机的连接数不进行限制。
 2. 当内网应用（比如网络游戏）连接速度变慢时，可以适当提高“总连接数”以及“UDP 连

接数”（或者“TCP 连接数”）。注意，上述连接数设置过高可能会导致设备减弱甚至丧失防止 DDoS 攻击的能力。

3. 一般情况下，最大会话数不能设置得太小，建议：“TCP 连接数”不小于 100、“UDP 连接数”不小于 50、“ICMP 连接数”不小于 10。如果它们的值太小，将导致局域网用户不能上网或上网异常。

第11章 防火墙

本章介绍如何配置设备的防火墙功能，包括安全配置、访问控制策略及域名过滤。

11.1 安全配置

本节介绍 **防火墙**→**安全配置** 的界面及配置。

1. 内网防御

配置项	状态	数值/地址	单位
病毒防御：			
启用DDoS攻击防御	<input type="checkbox"/>		
启用IP欺骗防御	<input type="checkbox"/>		
启用UDP FLOOD防御	<input type="checkbox"/>	阈值 500	个秒
启用ICMP FLOOD防御	<input type="checkbox"/>	阈值 500	个秒
启用SYN FLOOD防御	<input type="checkbox"/>	阈值 500	个秒
启用ARP欺骗防御	<input type="checkbox"/>	ARP广播间隔 100	毫秒
访问控制：			
启用设备访问控制	<input type="checkbox"/>	起始地址 192.168.1.126 到 192.168.1.126	
其他防御：			
启用端口扫描防御	<input type="checkbox"/>	阈值 100	毫秒

图 11-1 安全配置——内网防御

- ◆ 启用 DDoS 攻击防御：启用后，设备将有效防御内网常见的 DDOS 攻击。
- ◆ 启用 IP 欺骗防御：启用后能有效防御内网的 IP 欺骗。
- ◆ 启用 UDP FLOOD 防御：启用后能有效防御内网 UDP FLOOD 攻击。
- ◆ 启用 ICMP FLOOD 防御：启用后能有效防御内网 ICMP FLOOD 攻击。
- ◆ 启用 SYN FLOOD 防御：启用后能有效防御内网 SYN FLOOD 攻击。
- ◆ 启用 ARP 欺骗防御：启用该功能后，设备 LAN 口会每隔一定的时间（默认为 100 毫秒）发送 ARP 广播包，该功能能有效防御 ARP 欺骗。

- ◆ 启用设备访问控制：启用后，只允许地址段范围内的主机从 LAN 口登陆设备。
- ◆ 启用端口扫描防御：启用后能有效防御内网端口扫描。

2. 外网防御



图 11-2 安全配置——外网防御

- ◆ 拒绝外部 ping：启用后，设备的 WAN 口不响应来自外网的 ping 请求。

11.2 访问控制策略

本节讲述 **防火墙**→**访问控制策略** 的功能及配置方法。

灵活地运用访问控制功能，不仅能够为不同的用户设置不同的 Internet 访问权限，还可以控制用户不同时段的 Internet 访问权限。在实际应用中，可根据各个机构的管理规则，在设备上配置相应的访问控制策略。例如对于学校用户，可通过配置访问控制策略设置学生不能访问游戏网站。而对于家庭用户，可配置只在指定的时间内允许孩子上网。对于企业用户，可配置财务部门的机器不能被互联网访问等。

11.2.1 访问控制策略简介

在设备中配置访问控制策略，可以监测流经设备的每个数据包。默认情况下，设备中没有配置任何访问控制策略，设备将转发接收到的所有合法的数据包。如果配置了访问控制策略，当数据包到达设备后，它会取出此数据包的源 MAC 地址、源地址、目的地址、上层协议、端口号或数据包中的内容进行分析，并按照策略表中的顺序从上至下进行匹配，查看是否有匹配的策略，并执行匹配到的第一个策略所定义的动作：转发或丢弃。并且不再继续比较其余的策略。

可以通过设置“过滤类型”指定访问控制策略的过滤类型，设备提供四种过滤类型：IP 过滤、URL 过滤、关键字过滤以及 DNS 过滤。

1. IP 过滤

IP 过滤指对数据包的包头信息过滤，例如源地址和目的 IP 地址。如果 IP 头中的协议字段封装协议为 TCP 或 UDP，则再根据 TCP 头信息（源端口和目的端口）或 UDP 头信息（源端口和目的端口）执行过滤。

过滤类型为 IP 过滤时，可供设置的过滤条件包括：源地址、目的 IP 地址、协议、源端口、目的端口、动作和生效时间等。

2. URL 过滤

URL 过滤指对 URL 网址过滤，根据 URL 中的关键字进行过滤，不仅可以控制内网用户对站点的访问，还可以控制用户对网页的访问。

过滤类型为 URL 过滤时，可供设置的过滤条件包括：源地址、过滤内容（指 URL 地址）、动作和生效时间等。

3. 关键字过滤

关键字过滤指对 HTML 页面（网页）中的关键字过滤，它的意思是如果你在某个网页里发表了包含了定义的关键字（如色情、法轮功、赌博等）的言论，将会提交不成功。

过滤类型为关键字过滤时，可供设置的过滤条件有：源地址、过滤内容（指网页中的关键字）和生效时间等。

4. DNS 过滤

DNS 过滤指对域名进行过滤，根据域名名称中的关键字进行 DNS 过滤。

过滤类型为 DNS 过滤时，可供设置的过滤条件包括：源地址、过滤内容（指需要过滤的域名名称）、动作、生效时段。

 **提示：** DNS 过滤是通过 53 端口实现过滤，URL 过滤是通过 80 端口实现过滤。

访问控制策略的动作包括转发和丢弃，对应的“动作”分别为“允许”或“禁止”。当需要处理的数据包与某条已定义的访问控制策略相匹配时，如果该策略的“动作”是“允许”，那么设备将转发该数据包。如果该策略的“动作”是“禁止”，那么设备将丢弃该数据包。

需要注意的是，关键字过滤由于其特殊的应用性，并不提供“动作”的选择，而是默认“禁止”。

11.2.2 访问控制策略列表

拖动访问控制策略列表下方的横条，可查看详细实例信息。

策略名	状态	地址组	动作	生效时间段
test1	启用	192.168.1.200-192.168.1.205	允许	每天
test2	启用	192.168.1.200-192.168.1.210	允许	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五

1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

全选 / 全不选

将策略 策略 之前

图 11-3 访问控制策略列表

► 移动到：您可以通过此按钮将实例进行相应的排序。

✦ 提示：

用户定义的访问控制策略按列表中的顺序从上至下进行匹配。

11.2.3 访问控制策略配置

访问控制策略是对通过设备的数据包进行控制。在上图中点击<添加新条目>，进入 **访问控制策略配置** 页面，配置所需要的防火墙策略，下面将分别介绍 IP 过滤、URL 过滤、关键字过滤以及 DNS 过滤这四种不同的过滤类型下访问控制策略配置中各参数的涵义，以及注意事项。

一、访问控制策略配置—IP 过滤

策略名 * test-ip

启用该策略

打勾表示启用该策略，只有启用该策略，该策略才能生效。

源地址 网段 0.0.0.0 到 0.0.0.0

策略控制的内网用户IP地址段。

用户组 所有用户

动作 允许

过滤类型 IP过滤

协议 6 (TCP)

常用服务 80 (web)

目的起始端口 * 80 目的结束端口 * 80

目的起始地址 0.0.0.0 目的结束地址 0.0.0.0

源起始端口 1 源结束端口 65535

生效时间设置

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天

从 00 : 00 到 00 : 00

保存 重填 帮助 返回

图 11-4 配置访问控制策略——IP 地址过滤

- ◆ 策略名：自定义访问控制策略的名称。
- ◆ 启用该策略：启用该访问控制策略，选中表示启用，取消选中则表示禁用该策略。
- ◆ 源地址：该访问控制策略控制的内网用户。
- ◆ 动作：该访问控制策略的执行动作，选项为“允许”或“禁止”。
 - 允许：允许与该访问控制策略匹配的数据包通过，即设备将转发该数据包。
 - 禁止：禁止与该访问控制策略匹配的数据包通过，即设备将丢弃该数据包。
- ◆ 过滤类型：这里选择“IP 过滤”。
- ◆ 协议：该访问控制策略的协议类型。供选择的协议如下：1 (ICMP)、6 (TCP)、17 (UDP)、51 (AH)、all (所有)。其中，“all (所有)”表示所有协议。附录 C 提供了常用协议号与协议名称的对照表。
- ◆ 常用服务：提供使用 TCP 协议或 UDP 协议的常用服务端口。其中，选项“所有”表示所有端口：即 1~65535 端口。

选择某个端口号（服务）后，系统自动将该端口号填充到“目的起始端口”和“目的结束端口”。特别地，若选择“所有”，则“目的起始端口”和“目的结束端口”分别填充为 1 和 65535。

附录 D 提供了常用服务端口与服务名对照表。

- ◆ 目的起始端口、目的结束端口：该访问控制策略的目的起始端口和结束端口，通过它们可以指定一段范围的目的端口。如果只定义一个目的端口，则将它们设置成同一个值，取值范围均为 1~65535。
- ◆ 目的起始地址、目的结束地址：该访问控制策略的目的起始 IP 地址和结束地址，通过它们可以指定一段范围的目的 IP 地址。如果只定义一个目的 IP 地址，则将它们设置成同一个值。
- ◆ 源起始端口、源结束端口：该访问控制策略的源起始端口和结束端口，通过它们可以指定一段范围的源端口。如果只定义一个源端口，则将它们设置为同一个值。取值范围均为 1~65535。
- ◆ 生效时间设置：访问控制策略的生效的时间，不设置为所有时间。

提示：

IP 地址段默认为 0.0.0.0 到 0.0.0.0 表示对所有的客户端都生效，即对源地址无限制，包括 LAN 口地址段的客户端、PPPoE Server 地址池的客户端。

二、访问控制策略配置——URL 过滤

策略名* test-url

启用该策略

打勾表示启用该策略，只有启用该策略，该策略才能生效。

源地址 网段 192.168.1.100 到 192.168.1.200

策略控制的内网用户IP地址段。

用户组 所有用户

动作 禁止

过滤类型 URL过滤

过滤内容* www.sina.com.cn

生效时间设置

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天

时间 全天

从 09 : 00 到 18 : 00

保存 重填 帮助 返回

图 11-5 配置访问控制策略——URL 过滤

“策略名”、“源地址”、“动作”等参数的涵义同“IP 过滤”类型中的相关参数，这里不再重述，请参考相关描述。

- ◆ 过滤类型：这里选择“URL 过滤”。
- ◆ 过滤内容：该访问控制策略需过滤的 URL 地址。

URL 过滤是根据 URL 的关键字进行过滤的,当访问的网页的 URL 中含有与“过滤内容”完全匹配的字段时,就认为是匹配该策略的。这里可输入一个完整的域名,这时,该域名开头的
所有网页都被匹配。也可输入域名的子字符串,这时,URL 中包含该子字符串的所有网页
都被匹配,从而实现对该站点的所有网页的过滤。下面,举几个例子进行说明:

例 1,如果输入 `www.sina.com.cn`,那么以 `www.sina.com.cn` 开头的
所有网页都将匹配该策略,如 `www.sina.com.cn/index.jsp`,但是 `book.sina.com.cn` 开头的
网页却不被匹配。

例 2,如果输入 `www.utt.com.cn/bbs/`,则以 `www.utt.com.cn/bbs/` 开头的
所有网页都将匹配该策略,从而控制对 `utt` 这个站点中 `bbs` 页面的访问。

例 3,如果输入 `sina.com`,那么所有出现 `sina.com` 和 `sina.com.cn` 的
网页都被匹配,相当于整个 `sina` 站点都被匹配,当然,此时以 `book.sina.com.cn` 开头的
网页将被匹配。

提示:

1. URL 地址中,英文字符不区分大小写。输入 URL 时,请不要包含 `http://`。
2. URL 过滤不能控制用户使用网页浏览器访问的其它服务。例如,URL 过滤不能控制对 `ftp://ftp.utt.com.cn` 的访问。在这种情况下,需通过配置 IP 过滤类型的访问控制策略来禁止或允许 FTP 连接。

三、访问控制策略配置——关键字过滤

The screenshot shows a configuration window for a keyword filtering strategy. The fields are as follows:

- 策略名***: test-key
- 启用该策略**:
- 打勾表示启用该策略,只有启用该策略,该策略才能生效。**
- 源地址**: 网段 0.0.0.0 到 0.0.0.0
- 策略控制的内网用户IP地址段。**
- 用户组**: zu4
- 动作**: 禁止
- 过滤类型**: 关键字过滤
- 过滤内容***: 法轮功
- 生效时间设置**:
 - 日期**: 每天
 - 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
 - 时间**: 全天
 - 从 00:00 到 00:00
- 操作按钮**: 保存, 重填, 帮助, 返回

图 11-6 访问控制策略配置——关键字过滤

“策略名”、“源地址”、“动作”等参数的涵义同“IP 过滤”类型中的相关参数,这里不再重述,请参考相关描述。

- ◆ 过滤类型：这里选择“关键字过滤”。
- ◆ 过滤内容：该访问控制策略需过滤的关键字，指网页上的关键字。

提示：

1. 对于过滤类型为“关键字”的访问控制策略，“动作”只有“禁止”这个选项。
2. 过滤的内容应除: < > , % ' \ " & ; 和空格之外的字符。

四、访问控制策略配置——DNS 过滤

策略名* test-dns

启用该策略

打勾表示启用该策略，只有启用该策略，该策略才能生效。

源地址 网段 192.168.1.100 到 192.168.1.150

策略控制的内网用户 IP 地址段。

用户组 所有用户

动作 禁止

过滤类型 DNS过滤

过滤内容* *.163.*

生效时间设置

日期 每天

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日

时间 全天

从 00 : 00 到 00 : 00

保存 重填 帮助 返回

图 11-7 访问控制策略配置——DNS 过滤

“策略名”、“源地址”、“动作”等参数的涵义同“IP 过滤”类型中的相关参数，这里不再重述，请参考相关描述。

- ◆ 过滤类型：这里选择“DNS 过滤”。
- ◆ 过滤内容：设置要过滤的域名名称。

提示：

在过滤内容中输入通配符“*”可实现对多个域名的过滤，例如在过滤内容中输入域名名称“*.163.*”，动作选择“禁止”，则内网用户将不能访问域名中有“.163.”的所有网页。

11.2.4 访问控制策略配置实例

本节介绍两个访问控制实例。

一、实例一

需求：某企业内网要求在工作时间段（周一至周五，9:00~18:00）只允许 IP 地址为 192.168.1.10-192.168.1.20 的用户使用 WEB 业务。

分析：

自定义策略 1：允许 192.168.1.10-192.168.1.20 的 DNS 应用。

自定义策略 2：允许 192.168.1.10-192.168.1.20 的 WEB 应用。

自定义策略 3：禁止 192.168.1.10-192.168.1.20 其他所有应用。

需要注意的是，（策略 3）在禁止所有服务时，也会禁止 DNS 服务，为使该地址段得得用户网络访问正常，应该将策略 3 配置在最后。

访问控制策略列表：

访问控制策略列表					3/100
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往 第 <input type="text"/> 页 搜索 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	策略名	状态	地址组	动作	生效时间段
<input type="checkbox"/>	策略1	启用	192.168.1.10--192.168.1.20	允许	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五; 09:
<input type="checkbox"/>	策略2	启用	192.168.1.10--192.168.1.20	允许	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五; 09:
<input type="checkbox"/>	策略3	启用	192.168.1.10--192.168.1.20	禁止	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五; 09:
<input type="checkbox"/> 全选 / 全不选 <input type="button" value="添加新条目"/> <input type="button" value="删除所有条目"/> <input type="button" value="删除"/>					
将策略 <input type="text" value="策略1"/> <input type="button" value="移动到"/> 策略 <input type="text" value="策略1"/> <input type="button" value="之前"/>					

图 11-8 访问控制策略——实例一

访问控制策略列表								3/100
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
过滤类型	过滤内容	协议	目的起始端口	目的结束端口	目的起始地址	目的结束地址	源起始端口	
IP地址过滤		UDP	53	53	0.0.0.0	0.0.0.0	1	
IP地址过滤		TCP	80	80	0.0.0.0	0.0.0.0	1	
IP地址过滤		ALL	0	0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	

全选 / 全不选
 添加新条目
删除所有条目
删除

将策略 移动到 策略 之前

图 11-9 访问控制策略——实例一（续错误！未找到引用源。）

二、实例二

需求：某企业网要禁止 IP 地址为 192.168.1.80~192.168.1.100 的用户访问网站 http://www.bbc.com（IP 地址为 212.58.246.93）和网站 http://www.cnn.com（IP 地址为 157.166.255.18），允许该组其他所有上网业务。

分析：

配置策略 1，禁止 192.168.1.80~192.168.1.100 段用户访问 http://www.bbc.com。

配置策略 2，禁止 192.168.1.80~192.168.1.100 段用户访问 http://www.cnn.com。

访问控制策略列表								2/100
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
策略名	状态	地址组		动作	生效时间段	过滤类型	远	
<input type="checkbox"/>	1	启用	192.168.1.80~192.168.1.100		禁止	每天	URL过滤	www
<input type="checkbox"/>	2	启用	192.168.1.80~192.168.1.100		禁止	每天	URL过滤	www

全选 / 全不选
 添加新条目
删除所有条目
删除

将策略 移动到 策略 之前

图 11-10 访问控制信息列表——实例二



图 11-11 访问控制信息列表——实例一（续错误！未找到引用源。）

11.3 域名过滤

本节介绍 **防火墙**→**域名过滤** 页面的域名过滤功能，包括：域名过滤操作步骤、域名过滤配置过程中注意的事项。

11.3.1 域名过滤配置

图 11-12 域名过滤页面

域名过滤配置步骤：

1. 勾选“启用域名过滤”。
2. 选择该域名过滤策略的生效方式。
3. 选择该域名过滤生效的内网对象。
4. 选择该域名过滤生效的时间段。
5. 在“域名名称”对应的文本框中输入相应的域名，点击<添加新条目>按钮。相应的域名就会出现在“域名列表”中。
6. 点击<保存>。

提示：

1. 设备中支持设置 100 个域名过滤。
2. 域名过滤功能是全字匹配的，当内网用户在浏览器里输入的域名与“域名列表”中显示的

域名全字匹配时，将无法访问此域名对应的网页。

- 可以在域名名称中输入通配符“*”来实现对多个域名的过滤，例如在域名列表中输入域名名称“www.163.*”，内网用户将不能访问以“www.163.”开头的的所有网页。

11.3.2 域名过滤通告

本节主要讲述 **防火墙**→**域名过滤**→**域名过滤通告**功能，当禁止访问某个网站时，希望给用户一个提示，表示此网站被禁止而非网络问题。点击域名过滤通告选项卡，进入如图 12-13 所示页面。

域名过滤配置 | 域名过滤通告

启用域名过滤通告

通告标题 该网页已经被禁止

自动跳转时间 5 s

自动跳转URL http://www.utt.com.cn

通告内容

您好：
网易跟新浪网已经被禁止，请访问其他网站。谢谢！

预览页面 保存 帮助

图 11-13 域名过滤通告页面

- ◆ 启用域名过滤通告功能：打勾表示启用，启用域名过滤通告功能后，当内网用户访问被禁止的域名时，设备将会发送通告给此用户，并且到设置的时间后，将跳转到指定的网址。
- ◆ 通知标题：设备推送的通告信息的标题。
- ◆ 自动跳转时间：设置访问域名列表所列域名的自动跳转时间。为空时表示不跳转，为 0 时表示立即跳转
- ◆ 自动跳转 URL：设置访问域名列表所列域名时自动跳转到的域名地址；
- ◆ 通知内容：设备推送的通告信息的内容。

- ▶ 保存：域名过滤全局配置参数生效。
- ▶ 预览页面：预览所配置的通告内容，如下图所示：

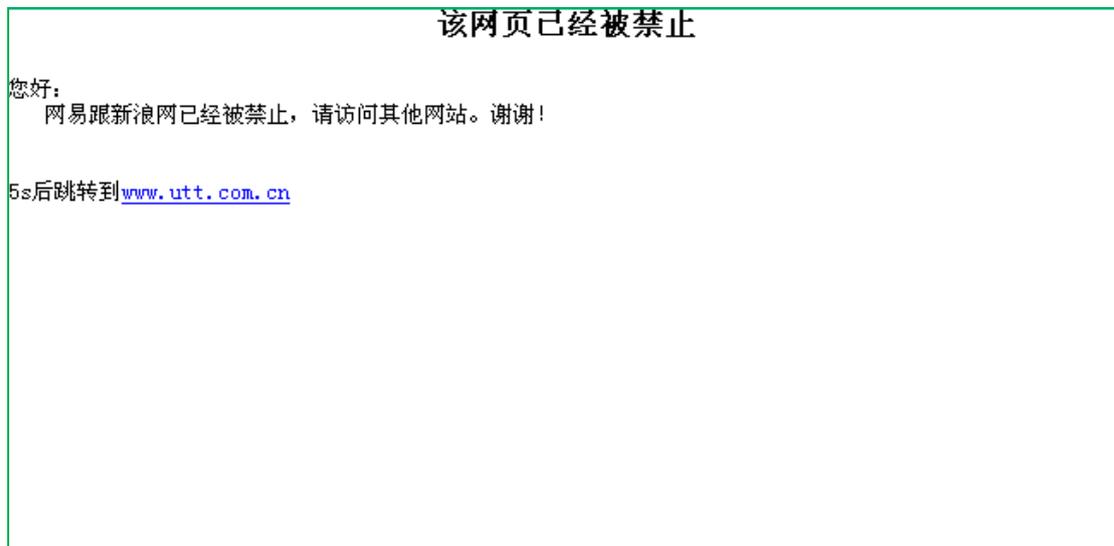


图 11-14 域名过滤通告页面

第12章 VPN 配置

VPN (Virtual Private Network), 虚拟专用网: VPN 指的是依靠 ISP (Internet Service Provider 因特网服务提供商) 和其它 NSP (Network Service Provider 网络服务提供商), 在公用网络 (如 Internet) 中建立专用的数据通信网络的技术。

12.1 PPTP 概述

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), 点到点隧道协议: PPTP 是一种虚拟专用网络协议, 属于第二层的协议。PPTP 将 PPP (Point-to-Point Protocol) 帧封装在 IP 数据报中, 通过 IP 网络如 Internet 或企业专用 Intranet 等发送。

PPTP 协议的基本功能是在 IP 网络中传送采用 PPP 封装的用户数据包。PPTP 客户端负责接收用户的原始数据, 并将之封装到 PPP 数据包, 然后在 PPTP 客户端和服务器之间建立 PPTP 隧道传送该 PPP 数据包。

典型的应用通常是 PPTP 客户端部署在远程分支机构或移动办公用户的个人电脑软件中, 他们用来发起 PPTP 隧道。PPTP 服务器部署在企业中心或办公室, 用来接收来自 PPTP 客户端的呼叫, 当建立起 PPTP 隧道连接后, PPTP 服务器接收来自 PPTP 客户端的 PPP 数据包, 并还原出用户的数据包, 然后把还原后的数据包发送到最终用户的电脑设备上。

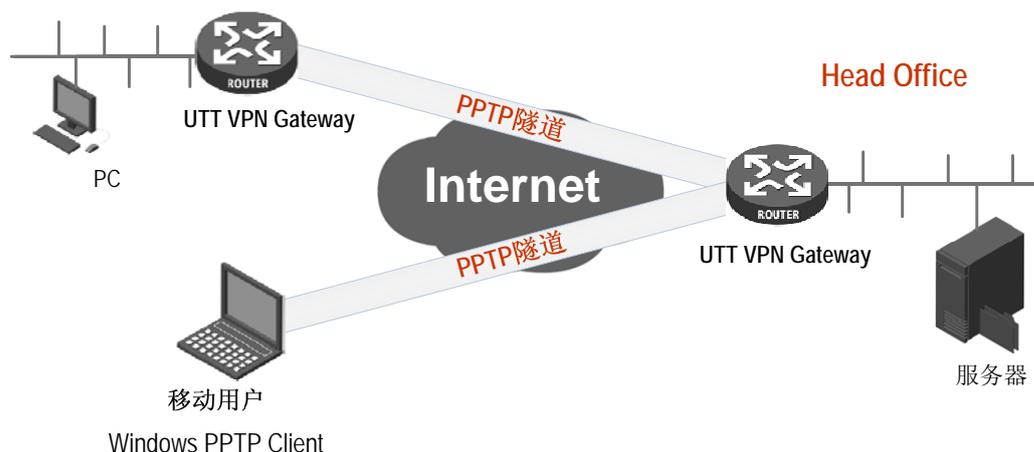


图 12-1PPTP 典型应用

12.2 PPTP 信息列表

进入 **VPN 配置**→**PPTP** 页面，能查看相关的 PPTP 隧道信息，如用户名、业务类型、远端内网 IP 地址、会话状态、已建立连接的时间等。

PPTP信息列表									1/2
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第	页	搜索	
<input type="checkbox"/>	隧道名称	用户名	启用	业务	用户类型	远端内网IP地址	远端内网子网掩码	会话状态	使用时间
<input checked="" type="checkbox"/>	PPTP	pptp	是	客户端	-	192.168.16.0	255.255.255.0	已连接	0天0小时0分6秒
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

图 12-2 PPTP 信息列表

提示：

1. “建立”、“挂断”按钮的操作只对客户端才生效。
2. 为保证 VPN 网关启用 NAT 后，PPTP 隧道正常连接，PPTP 配置完成之后，系统会自动生成一条 TCP 1723 端口的 NAT 静态映射（可在 **高级配置**→**NAT 静态映射和 DMZ** 的“静态映射信息列表”中查看，名称为“pptp”）。请不要编辑、删除它们，否则可能造成 PPTP 隧道无法连接和无法传输数据。

12.3 PPTP 服务端配置

进入 **VPN 配置**→**PPTP** 页面，在如**错误！未找到引用源。**所示的页面点击<添加服务器>，进入 **PPTP 服务器** 页面。

12.3.1 全局配置

图 12-3 PPTP 服务器——全局配置

- ◆ 启用 PPTP 服务器：勾选后表示启用该服务。
- ◆ 密码验证方式：设置建立 PPTP VPN 的密码验证方式，选项有 MS-CHAPV2、PAP、CHAP、ANY（自动和对端设备协商密码验证方式）。
- ◆ 地址池起始地址：配置 PPTP 服务器为 PPTP 客户端分配的起始 IP 地址，要确保该地址所属网段与局域网中的任何一个网段不重复。
- ◆ 地址池地址数：设置该地址池的地址总数。
- ◆ 服务端 IP 地址：隧道服务端的虚接口 IP 地址，该地址不包含在地址池中，请确认该地址与所配置的地址池在同一网段。
- ◆ 主/备 DNS 服务器：当设备配置为 PPTP/L2TP 服务端时，可以为 PPTP/L2TP 客户端分配 DNS 地址，其用于客户端连上服务端之后可以通过服务端线路分配的 DNS 地址浏览网页，可解决用户拨通 VPN 后可以访问服务器内部网却无法打开网页的问题。
- ◆ 加密方式：设置数据加密的方式，选项有 MPPE 加密、不加密。注：采用 MPPE 加密方式必须选择 MS-CHAPV2 密码验证方式。

12.3.2 账号配置

下面介绍在 PPTP 服务端为 PPTP 客户端配置账号时的各参数的涵义。

图 12-4 PPTP 服务器——账号配置

- ◆ 隧道名称：自定义隧道名称：自定义该条隧道的名称，与设备中已有的实例名不能重复。
- ◆ 用户类型：选项有 LAN 到 LAN、移动用户。
 - LAN 到 LAN：拨入的 PPTP 用户是一个网段的用户，往往是通过一个路由器拨入，实现 PPTP 隧道两端局域网的通信。
 - 移动用户：拨入的 VPN 用户是个人用户，往往由单个计算机拨入，实现 PPTP 隧道远端计算机与本地局域网的通信。
- ◆ 用户名：自定义客户端拨号时使用的用户名。
- ◆ 密码：自定义客户端拨号时使用的密码。
- ◆ 固定 IP 地址：设置 PPTP 服务器分配给客户端的 IP 地址，该地址必须属于 PPTP 服务器地址池中。
- ◆ 远端内网网络地址：填写 PPTP 隧道对端局域网所使用的 IP 地址（一般可以填 VPN 隧道对端设备的 LAN 口 IP 地址）。
- ◆ 远端内网子网掩码：填写 PPTP 隧道对端局域网所使用的子网掩码。

12.4 PPTP 客户端配置

进入 **VPN 配置**→**PPTP** 页面，在如**错误！未找到引用源。**所示的页面点击<添加客户端>，进入 **PPTP 客户端** 页面。下面介绍配置 PPTP 客户端各参数的涵义。

图 12-5PPTP 客户端

- ◆ 启用该配置：勾选表示启用该配置。
- ◆ 启用 NAT：启用 NAT 后，PPTP 客户端会对此 PPTP 隧道连接进行 NAT，即将局域网用户的 IP 地址转化为对端 PPTP 服务器分配的 IP 地址，这样局域网用户将使用 PPTP 服务器分配的 IP 地址连接到隧道对端的局域网，隧道对端设备无需设置到本地的路由。
- ◆ 隧道名称：该条隧道的名称，与设备中已有的实例名不能重复。
- ◆ 用户名：该条隧道拨号时用的用户名。
- ◆ 密码：该条隧道拨号时用的密码。
- ◆ 密码验证方式：设置建立 PPTP VPN 的密码验证方式，选项有 MS-CHAPV2、PAP、CHAP、ANY（自动和对端设备协商密码验证方式）。密码验证方式要确保与服务端的一致。
- ◆ 加密方式：设置数据加密的方式，选项有 MPPE 加密、不加密。注：采用 MPPE 加密方式必须选择 MS-CHAPV2 密码验证方式。
- ◆ 远端内网网络地址：填写远端内网的 IP 地址，可填写远端 VPN 网关的 LAN 口 IP 地址。
- ◆ 远端内网子网掩码：填写远端内网的子网掩码。
- ◆ 隧道服务器地址（名）：填写远端 VPN 网关 WAN 口的 IP 地址或者域名。

12.5 PPTP 配置实例

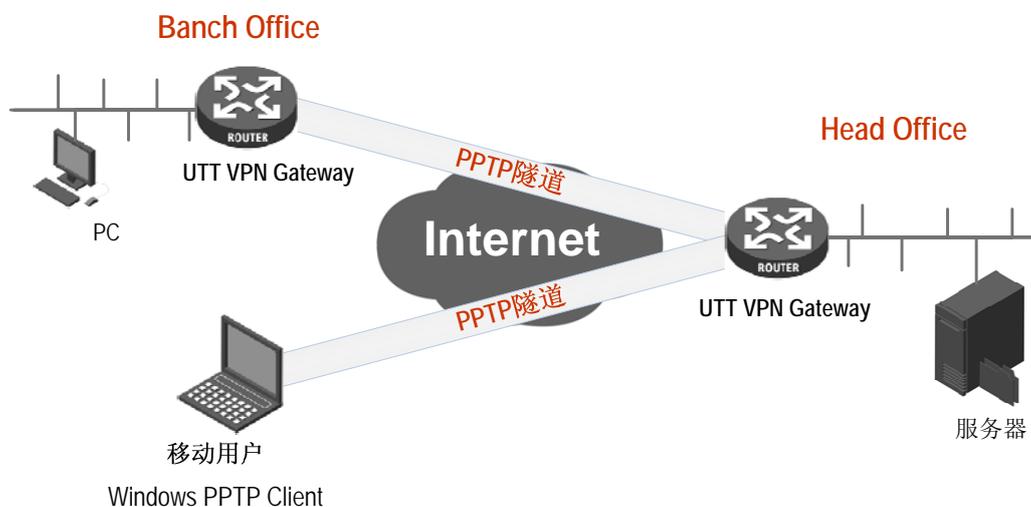


图 12-6 PPTP 实例拓扑图

在本方案中，某公司总部在上海。在北京有一个分公司希望可以实现两地局域网内部资源的相互访问。该公司还有一些出差和远程办公的移动用户希望在远程访问总公司局域网内部资源。

本方案使用 PPTP 协议建立 VPN 隧道，两地的 VPN 网关都使用艾泰路由器，移动用户使用 Windows 操作系统内置的 PPTP 客户端软件，地址如下：

上海网关（PPTP 服务端）：

内网网段：192.168.1.0/24。

LAN 口 IP 地址：192.168.1.1/24。

WAN 口域名：200.200.202.126/24。

北京网关（PPTP 客户端）：

内网网段：192.168.16.0/24。

LAN 口 IP 地址：192.168.16.1/24。

WAN 口 IP 地址：200.200.202.127/24。

移动客户端（PPTP 客户端）：

使用 Windows 操作系统通过 PPTP 拨号建立 PPTP 隧道连接。

配置步骤如下：

1. 配置上海 VPN 网关

The screenshot shows the '账号配置' (Account Configuration) tab. The '启用PPTP服务器' (Enable PPTP Server) checkbox is checked. The '密码验证方式' (Password Authentication Method) is set to 'MS-CHAPV2'. The '地址池起始地址' (Address Pool Start Address) is 192.168.55.40, '地址池地址数' (Address Pool Number) is 200, and '服务端IP地址' (Server IP Address) is 192.168.55.0. The '加密方式' (Encryption Method) is set to 'MPPE加密'. At the bottom, there are buttons for '保存' (Save), '重置' (Reset), '帮助' (Help), and '返回' (Back).

图 12-7PPTP 服务端配置

为北京分部创建一个账号，用户类型为：LAN 到 LAN。用户名为：test1。密码为：123456。密码验证方式为：MS-CHAPV2。远端内网网络地址为：192.168.16.1。远端内网子网掩码为 255.255.255.0。

The screenshot shows the '账号配置' (Account Configuration) tab with the following fields: '隧道名称' (Tunnel Name) is 'Head1', '用户类型' (User Type) is 'LAN到LAN', '用户名' (Username) is 'test1', '密码' (Password) is masked with dots, '固定IP地址' (Fixed IP Address) is 192.168.55.40, '远端内网网络地址' (Remote Intranet Network Address) is 192.168.16.1, and '远端内网子网掩码' (Remote Intranet Subnet Mask) is 255.255.255.0. Buttons for '保存' (Save), '重置' (Reset), '帮助' (Help), and '返回' (Back) are at the bottom.

图 12-8PPTP 服务端配置——LAN 到 LAN

为移动用户创建一个账号，用户类型为：移动用户。用户名为：test2。密码为：123456。并且为该移动用户分配 192.168.55.41 的固定 IP 地址。

图 12-9PPTP 服务端配置-移动用户

2. 配置北京 VPN 网关

图 12-10PPTP 客户端配置

PPTP 客户端配置如上图所示，用户名为：**test1**。密码为：**123456**。密码验证方式为：**MS-CHAPV2**。远端内网网络地址为：**192.168.1.1**。远端子网掩码为：**255.255.255.0**，隧道服务器地址为：**200.200.202.126**。

3. 配置移动用户

按照以下步骤配置 Windows XP 计算机，使得它能够连接到 PPTP 服务器。

第一步 创建 PPTP 拨号连接：

1) 进入 Windows XP 的“开始”→“设置”→“控制面板”，选择“切换到分类视图”。

- 2) 选择“网络和 Internet 连接”。
- 3) 选择“建立一个您的工作位置的网络连接”。
- 4) 选择“虚拟专用网络连接 (V)”，单击“下一步”。
- 5) 为连接输入一个名字为“Banch2”，单击“下一步”。
- 6) 选择“不拨此初始连接”，单击“下一步”。
- 7) 输入准备连接的 PPTP 服务器的 IP 地址“200.200.202.126”，单击“下一步”。
- 8) 单击“完成”。
- 9) 双击“Banch2”连接，在 Banch2 连接窗口，单击“属性”。
- 10) 选择“安全”属性页面，选择“高级（自定义设置）”，单击“设置”。
- 11) 在“数据加密”中选择“可选加密（没有加密也可以连接）”。
- 12) 在“允许这些协议”选中“不加密的密码（PAP）”、“质询握手身份验证协议（CHAP）”、“Microsoft CHAP（MS-CHAP）”、“Microsoft CHAP 版本（MS-CHAP v2）”，单击“确定”。
- 13) 选择“网络”属性页面，在“VPN 类型”选择“PPTP VPN”。
- 14) 确认“Internet 协议（TCP/IP）”被选中。
- 15) 单击“确定”，保存所做的修改。

第二步 使用 PPTP 隧道连接到设备 PPTP 服务器：

- 1) 确认计算机已经连接到 Internet（可能是拨号连接或者是固定 IP 接入）。
- 2) 启动第一步中创建的“Banch2”拨号连接。
- 3) 输入的 pptp 用户名“test2”和密码“123456”。
- 4) 单击“连接”。
- 5) 连接成功后，在 MS-DOS 方式下输入“ipconfig”，可以看到一个在 PPTP 服务器地址池中的地址，就是 PPTP 服务器分配给本机的 IP 地址。

4. 查看连接信息

分别进入相应页面，查看其 PPTP 实例连接信息。如下图所示可以查看 PPTP 实例的用户名、业务类型、会话状态、使用时间、远端内网 IP 地址/掩码等信息。

PPTP信息列表										
隧道名称	用户名	启用	业务	用户类型	远端内网IP地址	远端内网子网掩码	会话状态	使用时间		
<input type="checkbox"/>	Head1	test1	是	服务端	LAN到LAN	192.168.16.1	255.255.255.0	已连接	0天0小时46分 47	
<input type="checkbox"/>	Head2	test2	是	服务端	移动用户	0.0.0.0	0.0.0.0	已连接	0天0小时41分 16	

1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

全选 / 全不选

图 12-11 PPTP 服务端信息列表 1

PPTP信息列表										
类型	远端内网IP地址	远端内网子网掩码	会话状态	使用时间	出流量(Byte)	入流量(Byte)	编辑			
LAN	192.168.16.1	255.255.255.0	已连接	0天0小时46分 47秒	8	9	<input type="button" value="编辑"/>	<input type="button" value="删除"/>		
用户	0.0.0.0	0.0.0.0	已连接	0天0小时41分 16秒	102485	80001	<input type="button" value="编辑"/>	<input type="button" value="删除"/>		

1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

全选 / 全不选

图 12-12 PPTP 服务端信息列表 2

PPTP信息列表										
隧道名称	用户名	启用	业务	用户类型	远端内网IP地址	远端内网子网掩码	会话状态	使用时间		
<input type="checkbox"/>	Banch1	test1	是	客户端	-	192.168.1.1	255.255.255.0	已连接	0天0小时47分 16	

1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

全选 / 全不选

图 12-13 PPTP 客户端信息列表 1

PPTP信息列表 1/2

1/1 第一页 上一页 下一页 最后一页 前往 第 页 搜索

类型	远端内网IP地址	远端内网子网掩码	会话状态	使用时间	出流量(Byte)	入流量(Byte)	编辑
	192.168.1.1	255.255.255.0	已连接	0天0小时47分 16秒	9	8	 

全选 / 全不选

图 12-14 PPTP 客户端信息列表 2

第13章 系统管理

在系统管理主菜单中，可以进入 **管理员配置**、**语言选择**、**时钟管理**、**配置管理**、**软件升级**、**远程管理**、**计划任务** 页面。本章主要介绍用户如何更改管理员用户名、密码。如何设置设备的时钟。如何备份配置文件及导入配置文件。如何升级设备。如何开启远程管理等。

13.1 管理员配置

1. 管理员配置信息列表



图 13-1 管理员配置信息列表

2. 管理员配置参数介绍



图 13-2 管理员配置

- ◆ 用户名：自定义管理员登录 WEB 界面的用户名。
- ◆ 密码、确认密码：自定义管理员登录 WEB 管理界面的密码。

3. 管理员用户名、密码出厂值修改

为安全起见，强烈建议修改初始的管理员用户名及密码，并谨慎保管。

进入**系统管理**→**管理员配置**页面，点击用户名为“admin”的编辑图标，进入配置页面修改出厂值的登录用户名及密码。修改后，您必需使用新的用户名、密码登录设备。

13.2 语言选择

本节介绍**系统管理**→**语言选择**页面。通过在此页面的配置选择设备 WEB 界面的语言。



图 13-3 语言选择

13.3 时钟管理

本节讲述**系统管理**→**时钟管理**页面。

为了保证设备各种涉及到时间的功能正常工作，需要准确地设定设备的时钟，使其与当地标准时间同步。

设备提供“手工设置时间”和“网络时间同步”两种设置系统时间的方式，一般建议使用“网络时间同步”功能来从互联网上获取标准的时间，当下次开机连接到 Internet 后，设备将会自动获得标准的时间。



系统当前时间 日期 2013-1-29 时间 15:13:13

时区选择 UTC+0800(北京, 重庆, 香港, 乌鲁木齐) ▼

手工设置时间 2013 年 1 月 29 日 15:13:13

网络时间同步

服务器1 IP地址 * 192.43.244.18

服务器2 IP地址 * 216.45.57.38

服务器3 IP地址 0.0.0.0

注意: 只有时区选择正确, 网络时间同步功能才能正常工作

保存 重填 帮助

图 13-4 时钟管理

- ◆ 当前系统时间: 显示设备当前的日期和时间信息 (单位: 年:月:日, 时:分:秒)。
- ◆ 时区选择: 选择设备所在地的国际时区, 只有选择了正确的时区, 网络时间同步功能才能正常工作。
- ◆ 手工设置时间: 手工输入当前的日期和时间 (单位: 年:月:日, 时:分:秒)。
- ◆ 网络时间同步: 使用网络时间同步功能, 设置了正确的 ntp 服务器后, 当设备连接到 Internet 之后, 就会自动和所设置 ntp 服务器同步时间。系统缺省预设两个 ntp 服务器地址为 192.43.244.18、216.45.57.38, 一般情况下不需要修改。若需了解更多 ntp 知识及服务器, 可访问 <http://www.ntp.org>。

提示:

设备的时钟建议设置为网络时间同步, 只有系统的时间配置正确, 如防火墙等和时间有关系的配置才会正常生效!

13.4 配置管理

本节介绍 **系统管理**→**配置管理** 的配置方法。在本页面, 您可以备份当前配置文件到本地, 导入新配置文件到设备, 恢复设备出厂配置。

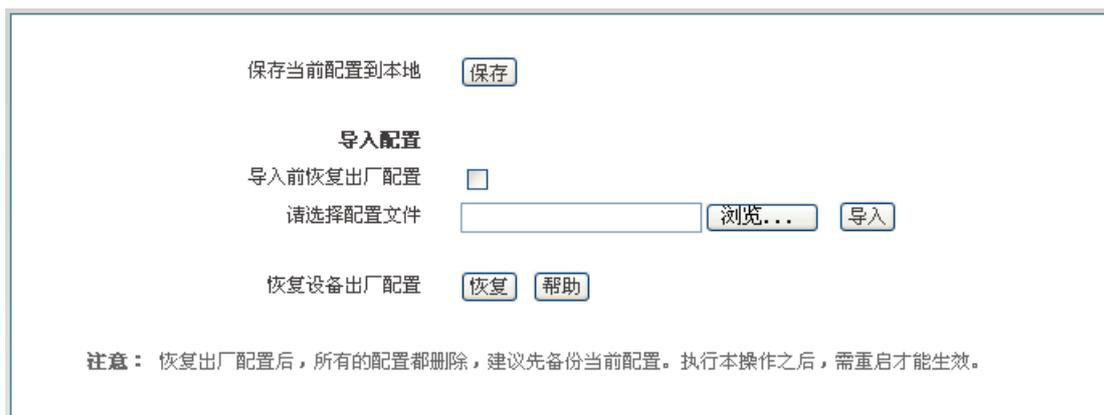


图 13-5 配置管理

1. 备份配置文件

在上图中点击<保存>，即可将设备的配置文件备份到本地 PC 上，配置文件的格式为.xml。

2. 配置文件导入

在上图中先点击<浏览...>，选择保存在本地 PC 上的配置文件。再点击<导入>。如果已勾选“导入前恢复出厂配置”复选框，则点击<导入>后，设备将先恢复到出厂配置。

提示：在加载配置过程中请不要关闭设备电源，以避免不可预期的错误。

3. 恢复设备出厂配置

如果用户需要将设备恢复到出厂时的配置，请进入**系统管理**→**配置管理**页面，点击<恢复>。

提示：

1. 强烈建议在恢复出厂配置之前，先备份其配置文件。
2. 点击<恢复>后设备仍然运行在当前配置下，需通过手动重启设备将设备恢复到出厂时的配置。
3. 设备的出厂管理员用户名和密码均为：**admin**，默认 LAN 口 IP 地址/子网掩码为：**192.168.1.1/ 255.255.255.0**。

13.5 软件升级

本节介绍**系统管理**→**软件升级**页面及软件升级步骤。在本页面，您可以查看当前运行版本信息，并能从艾泰科技官方网站下载最新软件。



图 13-6 软件升级

- ◆ 版本信息：显示设备当前使用的硬件版本、软件版本信息。
- ◆ 下载最新版本：链接到艾泰科技官方网站下载最新版本的软件。

升级步骤：

第一步 下载最新软件

点击“下载最新版本”超链接，到上海艾泰科技有线公司官方网站下载最新的软件版本到本地计算机。

提示：

1. 请选择合适型号的最新软件。下载的软件适用的硬件版本必须和当前产品的硬版本一致，硬件版本号可以在设备底部标签上进行查看，或登录设备管理界面进行查看。
2. 建议升级之前，先到**系统管理—>配置管理**备份系统当前配置。

第二步 选择升级软件所在路径

在“请选择升级文件”文本框中输入将要升级的软件在本地计算机的路径，或者是通过点击<浏览...>选择在本地计算机上的新软件。

第三步 更新设备的软件

选择软件后，点击<升级>，更新设备的软件。

提示：

1. 强烈建议在设备负载比较轻（用户比较少）的情况下升级。
2. 定期的升级设备的软件，可以使设备获得更多的功能或者更佳的工作性能。正确的软件升级并不会改变当前设备配置。
3. 升级过程不能关闭设备电源，否则将会导致不可预期的错误甚至不可恢复的硬件损坏。
4. 升级完成后软件会自动重启并生效，无须人工干预。

13.6 远程管理

本节介绍 **系统管理**→**远程管理** 页面。在本页中为方便远程管理员进行网络维护，您可在 **系统管理**→**远程管理** 页面配置设备的远程管理功能。

启用Http

路由器将允许外部通过WEB进行管理。通过管理时以“IP地址:端口”的方式访问。

外部端口 *

注意：为了您的网络安全，一般情况请不要打开远程管理功能。

图 13-7 远程管理

- ◆ 启用 Http: 允许或禁止从 Internet 通过 WEB 界面管理设备，设备默认 WEB 管理外部端口为 8081。如要从 Internet 通过 WEB 管理设备必须用“IP 地址:端口”的方式（例如 http://218.21.31.3:8081）才能登录设备行。
 - ◆ 外部端口: 可以修改设备默认外部端口（默认值为 8081）。注意，这个端口修改成 80 以后，在 **高级配置**→**NAT 和 DMZ 配置**的“NAT 静态映射列表”中，就会增加一条 TCP80 端口的映射，此时如需要再次增加内网 WEB 服务器的映射，就会引起冲突。
- ✦ 提示:
1. 设备的 Internet 地址可以从 **网络参数**→**WAN 口配置**的“线路连接信息列表”中获知。
 2. 如果“WAN1”采用 PPPoE 拨号，其 IP 地址是动态的，可在 **网络参数**→**DDNS 配置**中配置 DDNS 功能。
 3. 为安全起见，如非必要，请不要启用远程管理功能。在寻求艾泰科技客服工程师服务之前，请事先打开远程管理功能。

13.7 计划任务

本节介绍 **系统管理**→**计划任务** 页面。通过配置计划任务，管理员可以预定义设备在规定的时间内完成规定的动作。

1. 计划任务列表

计划任务列表为可编辑列表。您可以对列表中各实例进行操作。

计划任务信息列表				1/5				
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索	<input type="text"/>
	任务名	启动类型	运行时间	任务内容				
<input type="checkbox"/>	任务1	每星期	星期一 23:59:00	重启设备				

全选 / 全不选

图 13-8 计划任务列表 1

计划任务信息列表				1/5				
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往	第 <input type="text"/> 页	搜索	<input type="text"/>
	启动类型	运行时间	任务内容	编辑				
	每星期	星期一 23:59:00	重启设备	 				

全选 / 全不选

图 13-9 计划任务列表 2

2. 计划任务参数介绍

计划任务
计划任务配置

任务名 *

启动类型 每星期

运行时间 星期一 00:00:00

任务内容 重启设备

图 13-10 计划任务配置

- ◆ 任务名：自定义任务名称。
- ◆ 启动类型：表示时间周期，可选项有：每星期、每天、每小时、每分钟。
- ◆ 运行时间：表示执行这个计划任务的具体时间，它的设置根据启动类型不同而不同。

- ◆ 任务内容：选择相应的任务内容。

第14章 系统状态

在系统状态中，您可以方便地查看设备的运行状态，查看设备的相关系统信息及历史记录。

14.1 运行状态

本节介绍的运行状态页面同 5.2 运行状态，所以这里不再介绍此页面。

14.2 系统信息

通过**系统状态**→**系统信息**页面，网络管理员能了解系统的相关信息及查看系统的相关历史记录。通过系统信息网络管理员能及时了解网络发生的或潜在的问题，进而有利于网络性能的提高、增强网络安全。

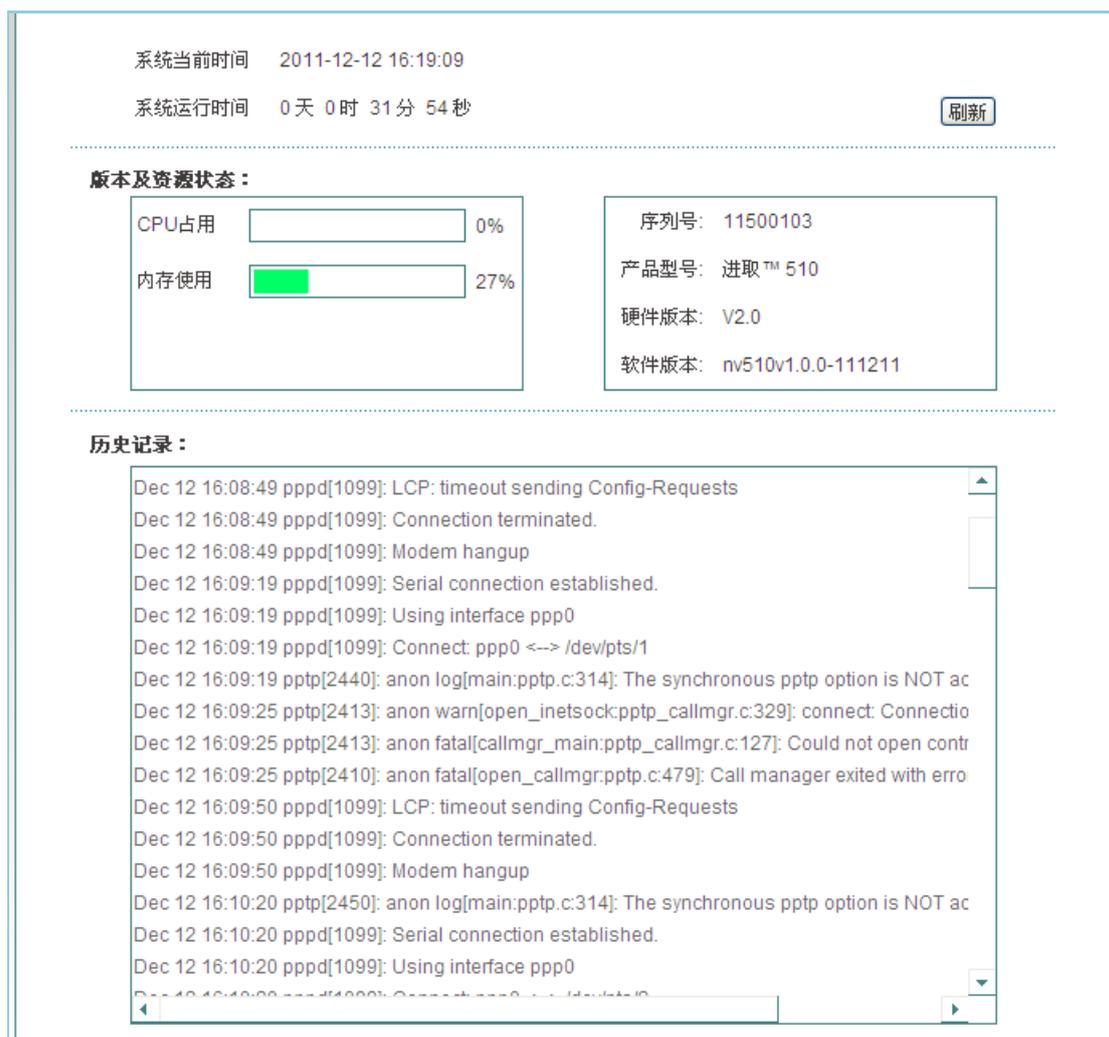


图 14-1 系统信息

- ◆ 系统当前时间：显示设备当前的日期和时间信息（单位：年:月:日，时:分:秒）。
- ◆ 系统运行时间：显示设备本次启动至查看时刻的时间。
- ◆ CPU 占用：显示当前 CPU 占用的百分比。
- ◆ 内存使用：显示当前内存使用的百分比。
- ◆ 序列号：产品的内部序列号（和表面序列号可能不同）。
- ◆ 产品型号：显示设备的产品型号。
- ◆ 硬件版本：显示设备的硬件版本号。
- ◆ 软件版本：显示设备的软件版本号。
- ◆ 历史记录：在该处可以查看系统记录的相关信息。
- ▶ 刷新：单击<刷新>，可查看最新的系统信息。

 提示:

错误! 未找到引用源。中的 CPU、内存的使用率不同, 显示的颜色不同:

- 使用率隶属[0 , 50%)时, 是绿色。
- 使用率隶属在[50% , 70%)时, 是橙色。
- 使用率隶属在[70% , 100]时, 是红色。

第15章 客户服务

在客户服务页面，您可以快捷地链接到艾泰科技公司官方网站的 **UTTCare**、产品讨论、知识库、预约服务等栏目，以便您更快的了解艾泰科技服务体系，享受艾泰科技提供的贴心服务。

艾泰是中国领先的中小型网络解决方案提供商和服务商。成立于2000年，总部及研发中心位于上海市漕河泾开发区松江高科技园，业务遍布全国，分为北方区、华东区、华南区、中南区、西区五大区块，并在台湾全省，欧美等地拥有海外业务，是国家重点扶持的高新技术企业和软件企业。艾泰产品已广泛应用于企业、网吧、酒店、学校、连锁机构、宽带社区等众多行业，业绩稳健成长。针对中小型网络用户的特点，艾泰坚持以服务为中心的战略，坚持“简单+专业=成长”的市场理念，产品和服务一体化，帮助用户建设井然有序的网路。

艾泰科技全国客户服务热线：4006-120-780

<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">UTTCare</div> <p>根据多年的探索和经 验积累，2007年创新 地推出了UTTCare服 务体系.....</p> <p style="color: #0070c0; text-decoration: underline;">了解更多</p>	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">产品讨论</div> <p>包括艾泰科技产品售 前问题讨论区、艾泰 科技产品售后问题讨 论区.....</p> <p style="color: #0070c0; text-decoration: underline;">了解更多</p>	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">知识库</div> <p>艾泰科技于2007年推 出了知识库服务，任 何一篇知识库文档都 是由....</p> <p style="color: #0070c0; text-decoration: underline;">了解更多</p>	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">预约服务</div> <p>链接到艾泰科技官方 网站，可以由客户指 定工程师在特定时段 主动联系.....</p> <p style="color: #0070c0; text-decoration: underline;">了解更多</p>
---	--	--	--

图 15-1 客户服务

如**错误！未找到引用源。**，单击图中各个“了解更多”超链接，即可分别链接到艾泰科技公司官方网站对应栏目：

- **UTTCare**——链接到艾泰科技官方网站的客户服务页面，提供全面的客户服务和技术支持。
- **产品讨论**——链接到艾泰科技官方网站讨论区，参与产品的讨论。
- **知识库**——链接到艾泰科技官方网站的知识库，查找相关技术资料。
- **预约服务**——链接到艾泰科技官方网站预约服务页面，提前预约某一个工作时段的服务。

附录A 配置局域网中的计算机

本章讲述如何在 Windows XP 环境下配置计算机的 TCP/IP 属性。

第一步 检查网络 IP 状态

1. 单击“开始”→“控制面板”。
2. 双击“网络连接”图标，右键单击“本机连接”，选择属性。在“本地连接 属性”中“此连接使用下列项目”中查看是否已安装 TCP/IP 协议，如图 A-1 所示，如果出现“Internet 协议 (TCP/IP)”选项则表示已经安装：



图 A-1 网络配置窗口

3. 如果没有安装 TCP/IP 协议，首先安装 TCP/IP 协议，在“本地连接 属性”中选择“Internet 协议 (TCP/IP)”，单击“安装 (R)”按钮，进行 TCP/IP 协议的安装。完成添加 TCP/IP 协议后，需重启计算机来更新系统的网络设定，使其生效。

第二步 配置 TCP/IP 属性

下面分别介绍手工设置 IP 地址和通过 DHCP 服务器设置 IP 地址这两种情形下，配置 TCP/IP 属性的步骤。

方法一 手工设置 IP 地址

1. 单击“开始”→“控制面板”。

2. 双击“网络连接”图标，右键单击“本机连接”，选择属性，进入“本地连接 属性”窗口，如图 A-1 所示，在“此连接使用下列项目”选择“Internet 协议 (TCP/IP)”选项，再单击“属性”按钮。
3. 进入“Internet 协议 TCP/IP 属性”窗口，如图 A-2 所示，在常规选项卡中选择“使用下面的 IP 地址”，然后在“IP 地址”中填入：192.168.1.X (X 在 2 至 254 之间)，在“子网掩码”中填入 255.255.255.0，在“网关地址”中填入 192.168.1.1。
4. 选择“使用下面的 DNS 服务器地址”选项，如图 A-2 所示，在“首选 DNS 服务器”中输入 ISP 所提供的 DNS 服务器的 IP 地址（可向 ISP 询问），“备用 DNS 服务器”可选填，当首选 DNS 无法连接时，设备会自动使用备用 DNS 服务器。单击“确定”按钮，TCP/IP 属性配置成功。

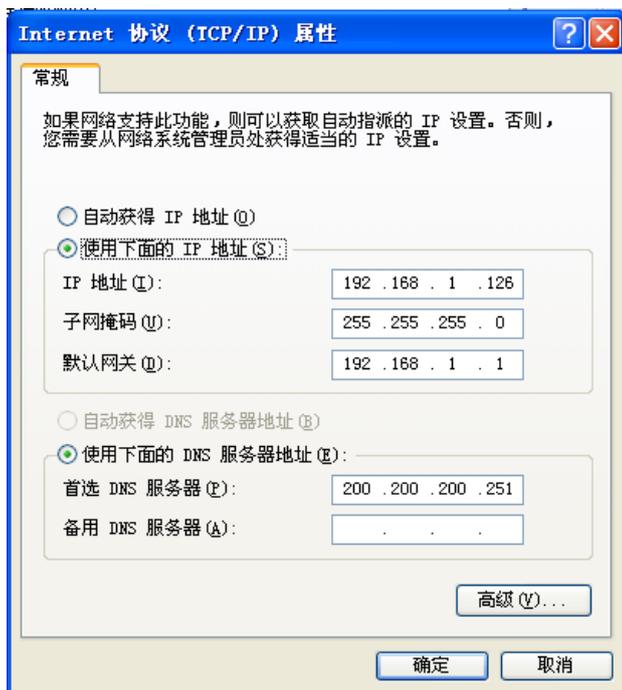


图 A-2 TCP/IP 属性 IP 地址配置窗口

方法二 通过 DHCP 服务器设置 IP 地址

1. 使用此功能之前，必须确保已经在设备的 **网络参数**—>**DHCP 服务器**中激活 DHCP Server 功能。
2. 单击“开始”→“控制面板”。
3. 双击“网络连接”图标，右键单击“本机连接”，选择属性，进入“本地连接 属性”窗口，如图 A-1 所示，在“此连接使用下列项目”选择“Internet 协议 (TCP/IP)”选项，再单击“属性”按钮。
4. 进入“Internet 协议 TCP/IP 属性”窗口，如图 A-2 所示，在常规选项卡中选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”。
5. 以上配置完成后，单击“确定”按钮，配置 TCP/IP 属性完成。

附录B FAQ

B-1. ADSL 用户如何上网？

1. 首先将 ADSL Modem 设置为桥模式（1483 桥模式）。
2. 确认 PPPoE 线路是标准拨号型的（可以使用电脑系统自带 PPPoE 软件拨号测试）。
3. 用网线将设备的 WAN 口与 ADSL Modem 相连，并将电话线连接到 ADSL Modem 的 Line 口。
4. 在 **网络参数**→**WAN 口配置**中，配置 PPPoE 上网线路的相关参数。
5. 若是包月上网的用户，则可选择拨号类型为“自动拨号”。若是非包月上网的用户，则可选择拨号类型为“按需拨号”或者“手动拨号”，并且可以输入空闲时间，以防止忘记断线而浪费上网时间。
6. 若选择了“手动拨号”，则需在 **网络参数**→**WAN 口配置**的“线路连接信息列表”中进行手动拨号。
7. 拨号成功后，在 **网络参数**→**WAN 口配置**的“线路连接信息列表”中可以查看该线路的配置和状态信息（如图 B-1），比如“连接状态”（拨号成功后显示为“已连接”）、ISP 分配的“IP 地址”等信息。

线路连接信息列表							3/3
1/1	第一页	上一页	下一页	最后一页	前往 第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
接口	连接类型	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	下行速率	
WAN1	PPPoE接入	已连接 0小时45分15秒	100.0.0.12	255.255.255.255	200.200.202.254	0	
WAN2	未配置						
WAN3	未配置						

图 B-1 线路连接信息列表——查看 PPPoE 拨号线路信息

The screenshot shows a configuration window for PPPoE dialing. The fields are as follows:

- 接口: WAN1
- 接入方式: PPPoE接入
- 运营商策略: 不限
- 用户名*: peng.qing
- 密码*: [masked]
- 密码验证方式: EITHER
- 拨号类型: 自动拨号
- 拨号模式: 普通模式
- 空闲时间*: 0 分钟
- MTU*: 1480 字节 (MTU取值范围: 1-1492)

Below the fields, there is a section for "高级选项 (MAC地址等功能)" and three buttons: "保存", "重填", and "帮助".

图 B-2 PPPoE 拨号配置

8. 按照本手册附录 A 所述内容配置局域网计算机。

B-2. 固定 IP 接入用户如何上网？

1. 确认线路正常（可以使用计算机测试）。
2. 用网线将设备的 WAN 口与 ISP 网络设备相连。
3. 在 **网络参数**—>**WAN 口配置**中，配置固定 IP 接入线路的相关参数。
4. 按照本手册附录 A 所述内容配置局域网计算机。

B-3. 动态 IP（Cable Modem）接入用户如何上网？

1. 确认线路正常（可以使用计算机测试）。
2. 用网线将设备的 WAN 口与 ISP 网络设备相连。
3. 在 **网络参数**—>**WAN 口配置**中，配置动态 IP 接入线路的相关参数。

提示：

某些动态 IP 接入的时候（比如有线通），Cable Modem 会记录下原先使用该线路的网络设备（如网卡）的 MAC 地址，这样会导致设备无法正常获得 IP 地址，此时需要将设备的 WAN 口 MAC 地址设置成和原有网络设备的 MAC 地址相同。在 **网络参数**—>**WAN 口配置**中，点

击“高级选项”将 WAN 口的 MAC 地址修改为之前网络设备的 MAC 地址，并点击<保存>。

- 在 **网络参数**→**WAN 口配置**的“线路连接信息列表”中，可以查看动态 IP 接入时线路的配置和状态信息（如图 B-3），比如“连接状态”（正常连接时显示为“已连接”，并显示连接时间）、ISP 分配的“IP 地址”、上行速率和下行速率等信息。

线路连接信息列表							3/3
1/1	第一页	上一页	下一页	最后页	前往 第 <input type="text"/> 页	搜索 <input type="text"/>	
接口	连接类型	连接状态	IP地址	子网掩码	网关地址	下行速率	
WAN1	PPPoE接入	已连接 0小时49分18秒	100.0.0.12	255.255.255.255	200.200.202.254	0	
WAN2	动态接入	已连接 0小时2分18秒	192.168.16.100	255.255.255.0	192.168.16.1	0	
WAN3	未配置						

图 B-3 线路连接信息列表——查看动态 IP 接入线路信息

- 按照本手册附录 A 所述内容配置局域网计算机。

B-4. 如何将设备恢复到出厂配置？

提示：下述方法将删除设备原来所有配置，请谨慎使用。

下面介绍将设备恢复到出厂配置的方法，按知道管理员密码和忘记管理员密码分别说明。

情况一：知道管理员密码

当用户知道管理员密码时，可以通过 WEB 界面来恢复出厂配置。步骤如下：直接进入 **系统管理**→**配置管理**页面，在“恢复出厂配置”配置栏中，单击“恢复”按钮后手动重启设备，即可将设备恢复到出厂时的配置。

情况二：忘记管理员密码

如果忘记了管理员密码，将无法进入 WEB 界面，可以通过 **Reset** 按钮来恢复设备的出厂配置。步骤如下：在设备带电运行过程中，按住 **Reset** 按钮 5 秒钟以上，再松开此按钮，设备将恢复到出厂配置，并自动重启。

附录C 常用 IP 协议

协议	协议号	全称
IP	0	Internet Protocol
ICMP	1	Internet Protocol Message Protocol
IGMP	2	Internet Group Management
GGP	3	Gateway-Gateway Protocol
IPINIP	4	IP in IP Tunnel Driver
TCP	6	Transmission Control Protocol
EGP	8	Exterior Gateway Protocol
IGP	9	Interior Gateway Porotocl
PUP	12	PARC Universal Packet Protocol
UDP	17	User Datagram Protocl
HMP	20	Host Monitoring Protocol
XNS-IDP	22	Xerox NS IDP
RDP	27	Reliable Datagram Protocol
GRE	47	General Routing Encapsulation
ESP	50	Encap Security Payload
AH	51	Authentication Header
RVD	66	MIT Remote Virtual Disk
EIGRP	88	Enhanced Interior Gateway Routing Portocol
OSPF	89	Open Shortest Path First

附录D 常用服务端口

服务	端口号	协议	描述
echo	7	tcp	
echo	7	udp	
discard	9	tcp	
discard	9	udp	
systat	11	tcp	Active users
systat	11	udp	Active users
daytime	13	tcp	
daytime	13	udp	
qotd	17	tcp	Quote of the day
qotd	17	udp	Quote of the day
chargen	19	tcp	Character generator
chargen	19	udp	Character generator
ftp-data	20	tcp	FTP, data
ftp	21	tcp	FTP. control
telnet	23	tcp	
smtp	25	tcp	Simple Mail Transfer Protocol
time	37	tcp	timserver
time	37	udp	timserver
rip	39	udp	Resource Location Protocol
nameserver	42	tcp	Host Name Server
nameserver	42	udp	Host Name Server
nickname	43	tcp	whois
domain	53	tcp	Domain Name Server
domain	53	udp	Domain Name Server
bootps	67	udp	Bootstrap Protocol Server

bootpc	68	udp	Bootstrap Protocol Client
fttp	69	udp	Trivial File Transfer
gopher	70	tcp	
finger	79	tcp	
http	80	tcp	World Wide Web
kerberos	88	tcp	Kerberos
kerberos	88	udp	Kerberos
hostname	101	tcp	NIC Host Name Server
iso-tsap	102	tcp	ISO-TSAP Class 0
rtnet	107	tcp	Remote Telnet Service
pop2	109	tcp	Post Office Protocol - Version 2
pop3	110	tcp	Post Office Protocol - Version 3
sunrpc	111	tcp	SUN Remote Procedure Call
sunrpc	111	udp	SUN Remote Procedure Call
auth	113	tcp	Identification Protocol
uucp-path	117	tcp	
nntp	119	tcp	Network News Transfer Protocol
ntp	123	udp	Network Time Protocol
epmap	135	tcp	DCE endpoint resolution
epmap	135	udp	DCE endpoint resolution
netbios-ns	137	tcp	NETBIOS Name Service
netbios-ns	137	udp	NETBIOS Name Service
netbios-dgm	138	udp	NETBIOS Datagram Service
netbios-ssn	139	tcp	NETBIOS Session Service
imap	143	tcp	Internet Message Access Protocol
pcmail-srv	158	tcp	PCMail Server
snmp	161	udp	
snmptrap	162	udp	SNMP trap
print-srv	170	tcp	Network PostScript
bgp	179	tcp	Border Gateway Protocol

irc	194	tcp	Internet Relay Chat Protocol
ipx	213	udp	IPX over IP
ldap	389	tcp	Lightweight Directory Access Protocol
https	443	tcp	MCom
https	443	udp	MCom
microsoft-ds	445	tcp	
microsoft-ds	445	udp	
kpasswd	464	tcp	Kerberos (v5)
kpasswd	464	udp	Kerberos (v5)
isakmp	500	udp	Internet Key Exchange
exec	512	tcp	Remote Process Execution
biff	512	udp	
login	513	tcp	Remote Login
who	513	udp	
cmd	514	tcp	
syslog	514	udp	
printer	515	tcp	
talk	517	udp	
ntalk	518	udp	
efs	520	tcp	Extended File Name Server
router	520	udp	route routed
timed	525	udp	
tempo	526	tcp	
courier	530	tcp	
conference	531	tcp	
netnews	532	tcp	
netwall	533	udp	For emergency broadcasts
uucp	540	tcp	
klogin	543	tcp	Kerberos login
kshell	544	tcp	Kerberos remote shell

new-rwho	550	udp	
remotefs	556	tcp	
rmonitor	560	udp	
monitor	561	udp	
ldaps	636	tcp	LDAP over TLS/SSL
doom	666	tcp	Doom Id Software
doom	666	udp	Doom Id Software
kerberos-adm	749	tcp	Kerberos administration
kerberos-adm	749	udp	Kerberos administration
kerberos-iv	750	udp	Kerberos version IV
kpop	1109	tcp	Kerberos POP
phone	1167	udp	Conference calling
ms-sql-s	1433	tcp	Microsoft-SQL-Server
ms-sql-s	1433	udp	Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m	1434	tcp	Microsoft-SQL-Monitor
ms-sql-m	1434	udp	Microsoft-SQL-Monitor
wins	1512	tcp	Microsoft Windows Internet Name Service
wins	1512	udp	Microsoft Windows Internet Name Service
ingreslock	1524	tcp	
l2tp	1701	udp	Layer Two Tunneling Protocol
pptp	1723	tcp	Point-to-point tunnelling protocol
radius	1812	udp	RADIUS authentication protocol
radacct	1813	udp	RADIUS accounting protocol
nfsd	2049	udp	NFS server
knetd	2053	tcp	Kerberos de-multiplexor
man	9535	tcp	Remote Man Server

附录E 图索引

图 2-1 前面板示意图—进取™ 520	7
图 2-2 建立到局域网和广域网的连接	9
图 3-1WEB 登录界面	12
图 3-2WEB 界面首页	12
图 4-1 配置向导首页	14
图 4-2 配置向导——动态 IP 接入	14
图 4-3 配置向导——固定 IP 接入	15
图 4-4 配置向导——PPPoE 接入	15
图 5-1 运行状态信息	17
图 5-2 接口流量	18
图 5-3 重启设备	19
图 6-1WAN 口配置	21
图 6-2 固定 IP 接入	22
图 6-3 PPPoE 接入	22
图 6-4 线路连接信息列表	23
图 6-5 线路连接信息列表（续图 6-4）	24
图 6-6 线路连接信息列表——PPPoE 接入	24
图 6-7 线路连接信息列表——动态 IP 接入	25
图 6-8 所有线路负载均衡	27
图 6-9 部分线路负载均衡，其余备份	27
图 6-10 线路状态组合信息列表	28
图 6-11 线路检测及带宽配置	29
图 6-12 启用身份绑定	30
图 6-13LAN 口配置	30
图 6-14DHCP 服务配置	31
图 6-15 静态 DHCP 列表	33
图 6-16 静态 DHCP 配置	33
图 6-17 DHCP 自动绑定	34
图 6-18 DHCP 客户端列表	35
图 6-19 DHCP 服务设置——实例	35
图 6-20 静态 DHCP 配置——实例 A	36
图 6-21 静态 DHCP 配置——实例 B	36
图 6-22 静态 DHCP 信息列表——实例	36
图 6-23 注册 iplink.com.cn 动态域名	37
图 6-24 iplink 动态域名列表	37
图 6-25 配置 DDNS——iplink.com.cn	38
图 6-26 注册 3322.org 动态域名	39
图 6-27 配置 DDNS——3322.org	39

图 6-28UPnP 配置	41
图 6-29 WAN 口数量配置	42
图 7-1 NAT 静态映射列表	44
图 7-2 NAT 静态映射配置	45
图 7-3 NAT 规则信息列表	46
图 7-4 Easy IP	47
图 7-5 One2One	47
图 7-6 DMZ 配置	48
图 7-7 NAT 静态映射配置实例	49
图 7-8 NAT 规则配置——EasyIP	50
图 7-9 NAT 规则配置——One2One	51
图 7-10 路由信息列表	51
图 7-11 静态路由配置	52
图 7-12 策略路由配置	53
图 7-13 策略路由配置	54
图 7-14 网络尖兵防御	55
图 7-15 启用即插即用	55
图 7-16 SYSLOG 配置	56
图 8-1 用户行为分析饼图	57
图 8-2 用户状态信息列表	58
图 8-3IP/MAC 绑定全局配置	60
图 8-4IP/MAC 实例修改	60
图 8-5 IP/MAC 绑定配置	61
图 8-6 IP/MAC 绑定信息列表——实例一	62
图 8-7IP/MAC 绑定信息列表——实例二	63
图 8-8IP/MAC 绑定信息列表——实例三	64
图 8-9Discovery 阶段的基本工作流程	65
图 8-10 PPPoE 服务器全局配置	66
图 8-11 PPPoE 账号信息列表	67
图 8-12 PPPoE 账号配置	68
图 8-13PPPoE 连接状态信息列表	69
图 8-14 实例——PPPoE 全局配置	70
图 8-15 实例——PPPoE 账号配置	71
图 8-16 实例——PPPoE 账号信息列表	71
图 8-17 WEB 认证	72
图 8-18 WEB 认证账号信息列表	73
图 8-19 用户组列表	74
图 8-20 用户组配置	74
图 9-1 时间段配置列表	75
图 9-2 时间段配置	76
图 9-3 行为管理信息列表	77
图 9-4 行为管理配置	78
图 9-5 上网行为管理实例	80
图 9-6 上网行为管理实例（续图 9-5）	80

图 9-7QQ 白名单	81
图 9-8QQ 导入	81
图 9-9MSN 白名单	82
图 9-10 日常事务通告	83
图 9-11 账号到期通告	84
图 9-12 日志管理	85
图 9-13 行为审计	86
图 9-14 策略库信息列表	87
图 10-1 精细化限速信息列表	88
图 10-2 精细化限速配置	89
图 10-3 弹性带宽配置	90
图 10-4 P2P 限速	91
图 10-5 连接限制	91
图 11-1 安全配置——内网防御	93
图 11-2 安全配置——外网防御	94
图 11-3 访问控制策略列表	96
图 11-4 配置访问控制策略——IP 地址过滤	97
图 11-5 配置访问控制策略——URL 过滤	98
图 11-6 访问控制策略配置——关键字过滤	99
图 11-7 访问控制策略配置——DNS 过滤	100
图 11-8 访问控制策略——实例一	101
图 11-9 访问控制策略——实例一（续图 11-8）	102
图 11-10 访问控制信息列表——实例二	102
图 11-11 访问控制信息列表——实例一（续图 11-10）	103
图 11-12 域名过滤页面	104
图 11-13 域名过滤通告页面	105
图 11-14 域名过滤通告页面	106
图 12-1PPTP 典型应用	107
图 12-2PPTP 信息列表	108
图 12-3 PPTP 服务器——全局配置	109
图 12-4 PPTP 服务器——账号配置	110
图 12-5PPTP 客户端	111
图 12-6PPTP 实例拓扑图	112
图 12-7PPTP 服务端配置	113
图 12-8PPTP 服务端配置——LAN 到 LAN	113
图 12-9PPTP 服务端配置-移动用户	114
图 12-10PPTP 客户端配置	114
图 12-11 PPTP 服务端信息列表 1	116
图 12-12 PPTP 服务端信息列表 2	116
图 12-13 PPTP 客户端信息列表 1	116
图 12-14 PPTP 客户端信息列表 2	117
图 13-1 管理员配置信息列表	118
图 13-2 管理员配置	118
图 13-3 语言选择	119

图 13-4 时钟管理	120
图 13-5 配置管理	121
图 13-6 软件升级	122
图 13-7 远程管理	123
图 13-8 计划任务列表 1	124
图 13-9 计划任务列表 2	124
图 13-10 计划任务配置	124
图 14-1 系统信息	127
图 15-1 客户服务	129